# Használati Útmutató

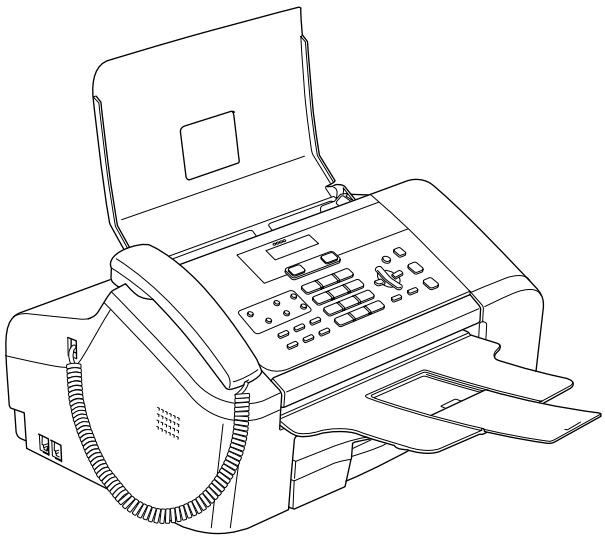

[[FAX-1355]
[FAX-1360]
[FAX-1460]
[FAX-1560]

CE

## Ha az ügyfélszolgálatot kell hívnia

**Kérjük, hogy töltse ki az alábbi ûrlapot késõbbi hivatkozásként:**

**Típus: FAX-1355, FAX-1360, FAX-1460 és FAX-1560 (Karikázza be a megfelelõt)**

**Sorozatszám: [1]** _____

**Vásárlás napja:** _____

**Vásárlás helye:** _____

**[1] A sorozatszám a készülék hátoldalán található. Õrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a vásárlás nyugtájával együtt, mint amelyek a vásárlás tényét igazolják, lopás, tûz, vagy garanciális igény felmerülése esetén.**

**Regisztrálja készülékét az alábbi weboldalon:**

**http://www.brother.com/registration/**

A regisztráció által Ön a készülék eredeti tulajdonosaként lesz feljegyezve. Az Ön regisztrációja a Brothernél:

- a termék vásárlási dátumának „bizonylataként“ szolgálhat a nyugta elvesztése esetén; és
- egy biztosítási követelést támogathat a termék elvesztése esetén.

© 2006 Brother Mûvek, Ltd.

# Jóváhagyási információ valamint szerkesztõi és kiadói közlemény

EZT A BERENDEZÉST EGY KÉTERES ANALÓG PSTN VONALRA TERVEZTÉK, MELYET A MEGFELELÕ CSATLAKOZÓVAL CSATLAKOZTATTAK.

## Jóváhagyási információ

A Brother tájékoztatja, hogy ez a termék lehet, hogy nem mûködik megfelelõen a vásárlás helyétõl eltérõ országban, és nem vállal felelõsséget abban azt esetben, ha a készüléket más ország nyilvános telekommunikációs vonalán alkalmazták.

## Szerkesztõi és kiadói közlemény

A jelen kiadvány a Brother Industries Ltd. felügyelete mellett készült a legutolsó termékleírás és termékspecifikáció figyelembevételével. A kézikönyv tartalma elõzetes bejelentés nélkül megváltoztatható. Brother fenntartja a jogát a jelen dokumentumban lévõ információk és specifikációk elõzetes bejelentés nélküli megváltoztatására és nem tehetõ felelõssé semmilyen, a dokumentumban leírtak figyelembevételébõl eredõ kárért beleértve a nyomda-, vagy egyéb hibákból eredõ károkat is.

# EC Megfelelõségi Nyilatkozat az R & TTE direktíva alapján

brother

**EC Declaration of Conformity**

Manufacturer
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant
Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

| | |
|---|---|
| **Products description** | **: Facsimile Machine** |
| **Type** | **: Group 3** |
| **Model Name** | **: FAX-1355, FAX-1360, FAX-1460, FAX-1560** |

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

| | | |
|---|---|---|
| **Harmonized :** | Safety | EN60950-1:2001+A11:2004 |
| | EMC | EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B<br>EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003<br>EN61000-3-2: 2000<br>EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 |
| | Radio | EN301 406 V1.5.1<br>EN301 489-1 1.6.1<br>EN301 489-6 V1.2.1 |

※ Radio applies to FAX-1560 only.

**Year in which CE marking was first affixed** : 2006

| | |
|---|---|
| **Issued by** | : Brother Industries, Ltd. |
| **Date** | : 1st October, 2006 |
| **Place** | : Nagoya, Japan |
| **Signature** | : |



**Junji Shiota**
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

# I. Rész Általános


## 1 Általános Információk 2

A kézikönyv használata ..... 2
A kézikönyvben használt szimbólumok és konvenciók ..... 2
Vezérlõpult áttekintés ..... 3

## 2 Dokumentumok és papír töltése 6

Dokumentumok betöltése ..... 6
Az ADF használata ..... 6
Szkennelhetõ terület ..... 7
Sima papír kezelése és használata ..... 7
A megfelelõ média kiválasztása ..... 8
Papír töltése ..... 9
Papír töltésének részletei ..... 9
Nyomtatható terület ..... 11

## 3 Általános beállítás 12

Energiatakarékos mód ..... 12
Energiatakarékos üzemmód ..... 12
Energiatakarék kikapcsolása ..... 12
Energiatakarékossági beállítások ..... 12
Üzemmód Idõzítõ ..... 13
Papír beállítások ..... 14
Papír méret ..... 14
Hangerõ Beállítások ..... 14
Csengetési hangerõ ..... 14
A hangjelzés hangereje ..... 14
A hangszóró hangereje ..... 15
Automatikus Nyári idõszámítás ..... 15
LCD kijelzõ ..... 15
LCD Kontraszt ..... 15

## 4 Biztonsági funkciók 16

TX Zár (FAX-1355 és FAX-1360) ..... 16
A TX Zár jelszó beállítása és megváltoztatása ..... 16
A TX Zár ki- / bekapcsolása ..... 17
A TX Zár kikapcsolása ..... 17
Memória Biztonság (FAX-1460 és FAX-1560) ..... 17
Memória biztonság jelszó beállítása és megváltoztatása ..... 18
A memória biztonság be- / kikapcsolása ..... 18


# II. Rész Fax


## 5 Fax küldése 20

Belépés Fax módba ..... 20
Faxolás az ADF-bõl ..... 20
Folyamatban lévõ fax megszakítása ..... 20
Körfax ..... 20
Folyamatban levõ körfax megszakítása ..... 21
További küldési mûveletek ..... 21
Faxok küldése többféle beállítás használatával ..... 21
Kontraszt ..... 21
Felbontás megváltoztatása ..... 22
Kétszeres hozzáférés ..... 22
Valós idejû átvitel ..... 22
Tengerentúli mód ..... 23
Késleltetett faxolás ..... 23
Késleltetett Kötegelt Küldés ..... 23
A várakozó feladatok ellenõrzése és megszakítása ..... 24
Fax manuális küldése ..... 24
Fax küldése egy beszélgetés végén ..... 24
Memória megtelt üzenet ..... 24

**6 Fax fogadása 25**

Fogadási módok ..... 25
A fogadási mód kiválasztása ..... 25
A fogadási módok használata ..... 27
Csak fax ..... 27
Fax/Tel ..... 27
Manuális ..... 27
TAD (TAD:Msg Mgr) (FAX-1460 és FAX-1560) ..... 27
Külsõ TAD ..... 27
Fogadási mód beállítások ..... 28
Csengetés Késleltetés ..... 28
F/T Csengetési idõ
(csak Fax/Tel módban) ..... 28
Fax Detektálás ..... 28
További fogadási mûveletek ..... 29
Kicsinyített bejövõ fax nyomtatása ..... 29
Faxok fogadása a memóriába ..... 29
Fax fogadása egy beszélgetés végén ..... 30
Nyomtasson faxot a memóriából ..... 30

**7 Telefon és külsõ készülékek 31**

Telefon mûveletek ..... 31
Hanghívás indítása
(Nem a FAX-1355 esetén) ..... 31
Hívások fogadása a kihangosítóval (FAX-1460 és FAX-1560) ..... 31
Némítás (nem a FAX-1355-höz) ..... 31
Tónus vagy impulzus ..... 31
Fax/Tel mód ..... 31
Fax/Tel mód az Energiatakarékossági állapotban ..... 32
Telefon szolgáltatások ..... 32

Hívás azonosító
(csak Egyesült Királyság és Írország) ..... 32
A telefon vonal típus beállítása ..... 33
BT hívás jel (Csak Egyesült Királyság) ..... 34
Külsõ TAD (telefon üzenetrögzítõ) csatlakoztatása ..... 35
Csatlakozások ..... 35
Kimenõ üzenet (OGM) rögzítése a külsõ üzenetrögzítõn ..... 35
Többvonalas csatlakozások (PBX) ..... 36
Külsõ telefonok és mellékállomások ..... 36
Külsõ telefon vagy mellékállomás csatlakoztatása ..... 36
Mûveletek mellékállomásokról ..... 36
Mellékállomások használata (csak Egyesült Királyság területén) ..... 37
Vezeték nélküli külsõ telefon használata (nem a FAX-1560 esetén) ..... 38
Távoli kódok használata ..... 38

**8 Számok tárolása és tárcsázása 39**

Hogyan tárcsázzunk ..... 39
Kézi tárcsázás ..... 39
Egygombos tárcsázás ..... 39
Gyorstárcsázás ..... 39
Keresés ..... 40
Fax újrahívás ..... 40
Számok tárolása ..... 40
Szünet tárolása ..... 40
Egygombos tárcsázási számok tárolása ..... 41
Gyorstárcsázási számok tárolása ..... 41
Az egygombos és a gyorstárcsázási számok megváltoztatása ..... 41
Csoportok beállítása körfaxhoz ..... 42
Gyorst. számok kombinálása ..... 42

**9 Digitális TAD (Üzenetrögzítõ) (FAX-1460 és FAX-1560) 43**

TAD-mód a belsõ TAD-hoz ..... 43
A TAD beállítása ..... 43
Kimenõ üzenet (OGM) ..... 43
Fax/Tel OGM (kimenõ üzenet) ..... 44
TAD memória aktiválása ..... 44
Üzenetek kezelése ..... 44
Üzenet jelzõ ..... 44
Hang üzenetek lejátszása ..... 44
Fax üzenetek nyomtatása ..... 45
A bejövõ üzenetek törlése ..... 45
További TAD mûveletek ..... 46
A bejövõ üzenetek maximális hosszának beállítása ..... 46
Díjtakarékosság beállítása ..... 46
ICM bejövõ üzenet figyelõ rendszer ..... 46
Beszélgetés rögzítése (csak FAX-1460) ..... 46

**10 Távoli fax opciók 47**

Fax Továbbítás ..... 47

Fax Tárolás ..... 47
A távoli fax opciók megváltoztatása ..... 48
A távoli fax opciók kikapcsolása ..... 48
Távoli lekérés ..... 48
Távoli hozzáférési kód beállítása ..... 48
A távoli hozzáférési kód használata ..... 49
Fax üzenetek lekérése ..... 49
A Fax továbbítási szám megváltoztatása ..... 50
Távoli fax parancsok ..... 51

**11 Naplók nyomtatása 53**

Fax naplók ..... 53
Átvitel ellenõrzési napló ..... 53
Fax napló (aktivitás riport) ..... 53
Naplók ..... 54
Jelentés nyomtatása ..... 54

**12 Távoli lekérés 55**

Lekérés fogadása ..... 55
Lekérés fogadásának beállítása ..... 55
Lekérés fogadásának beállítása biztonsági kóddal ..... 55
A késleltetett lekérés fogadásának beállítása ..... 55
Soros lekérés ..... 56
Átvitel lekérés alapján ..... 57
A lekéréses átvitel beállítása ..... 57
Lekéréses átvitel beállítása biztonsági kóddal ..... 57

# III. Rész Másolás

**13 Másolatok készítése 60**

A másolás módja ..... 60
Belépés másolási módba ..... 60
Egyetlen másolat ..... 60
Többszörös másolat ..... 60
Megállítás ..... 60
Másolás opciók ..... 61
Másolási sebesség és minõség változtatása ..... 61
A másolási méret növelése/csökkentése ..... 62
N az 1 -ben másolat ..... 63
Másolatok rendezése az ADF-el ..... 63
Fényerõ és kontraszt beállítás ..... 64
Papír opciók ..... 64

# IV. Rész Függelékek


## A Biztonságosság és legalitás 66

A hely megválasztása ..... 66
A készülék biztonságos használatához ..... 67
Fontos biztonsági információk ..... 70
FONTOS - Biztonsága érdekében ..... 71
EU Direktívák 2002/96/EC és EN50419 ..... 72
Védjegyek ..... 72

## B Hibaelháritás és karbantartás 73

Hibaelhárítás ..... 73
Ha nehézségei vannak készüléke használatával ..... 73
Hiba üzenetek ..... 76
Faxok továbbítása vagy Fax Napló Riport ..... 78
Dokumentum elakadás ..... 79
Nyomtató vagy papír elakadás ..... 80
Tárcsa hang detektálás ..... 81
Telefonvonal interferencia ..... 81
Rutin karbantartás ..... 82
A tintapatron cseréje ..... 82
A készülék külsõ tisztítása ..... 84
A lapolvasó tisztítása ..... 85
A nyomtató nyomólapjának tisztítása ..... 85
A papír felszedõ henger tisztítása ..... 86
A nyomtatófej tisztítása ..... 86
A nyomtatás minõségének ellenõrzése ..... 87
Nyomtatás egyenességének ellenõrzése ..... 88
A tinta mennyiség ellenõrzése ..... 88
Készülék információ ..... 89
A sorozatszám ellenõrzése ..... 89
A készülék csomagolása és szállítása ..... 89

## C Menü és Funkciók 91

Képernyõ vezérelt programozás ..... 91
Menü táblázat ..... 91
Memória tárolás ..... 91
Menü gombok ..... 92
Menü táblázat ..... 93
Szöveg bevitele ..... 99

## D Specifikációk 100

Általános ..... 100
Nyomtató alapanyag ..... 102
Fax ..... 103
Digitális TAD (üzenetrögzítõ) (FAX-1460 és FAX-1560) ..... 104
Másolás ..... 104

Fogyóeszközök ..... 105

**E Szójegyzék 106**

**F Tárgymutató 110**

I. Rész

# Általános


| | |
|---|---|
| **Általános Információk** | 2 |
| **Dokumentumok és papír töltése** | 6 |
| **Általános beállítás** | 12 |
| **Biztonsági funkciók** | 16 |

# 1 Általános Információk

## A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy Brother készüléket vásárolt! A dokumentáció elolvasása segít Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki a készülékébõl.

### A kézikönyvben használt szimbólumok és konvenciók

Az alábbi szimbólumokat és konvenciókat használjuk végig ebben a kézikönyvben.

| | |
|---|---|
| **Félkövér** | Félkövéren szedve azonosítjuk a készülék vezérlõpaneljének speciális gombjait'. |
| *Dõlt* | A dõlt betûs szöveg egy témával kapcsolatos fontos információt emel ki vagy egy másik, ezzel kapcsolatos témára hivatkozik. |
| `Courier New` | Courier New betûtípussal szedett szövegek a készülék kijelzõjén (LCD) megjelenõ üzeneteket mutatják. |

A figyelmeztetés részletezi azokat az elõvigyázatossági intézkedéseket, melyeket követnie kell a lehetséges személyi sérülés elkerülésére.

Az elektromos veszély ikonok figyelmeztetik Önt a lehetséges áramütés veszélyére.

A Veszélyben szereplõ eljárásokat követve elkerülheti a készüléke vagy egyéb tárgyak károsodását.

A Megjegyzés leírja, hogy egy adott felmerülõ helyzetre hogyan kell reagálnia vagy tippeket ad az adott mûveletnek egyéb funkciókkal való együttmûködéséről.

A nem megfelelõ beállítás ikonja azokra az eszközökre és mûveletekre figyelmeztet, amelyek nem kompatibilisek a készülékkel.

# Vezérlõpult áttekintés



**FAX-1355**

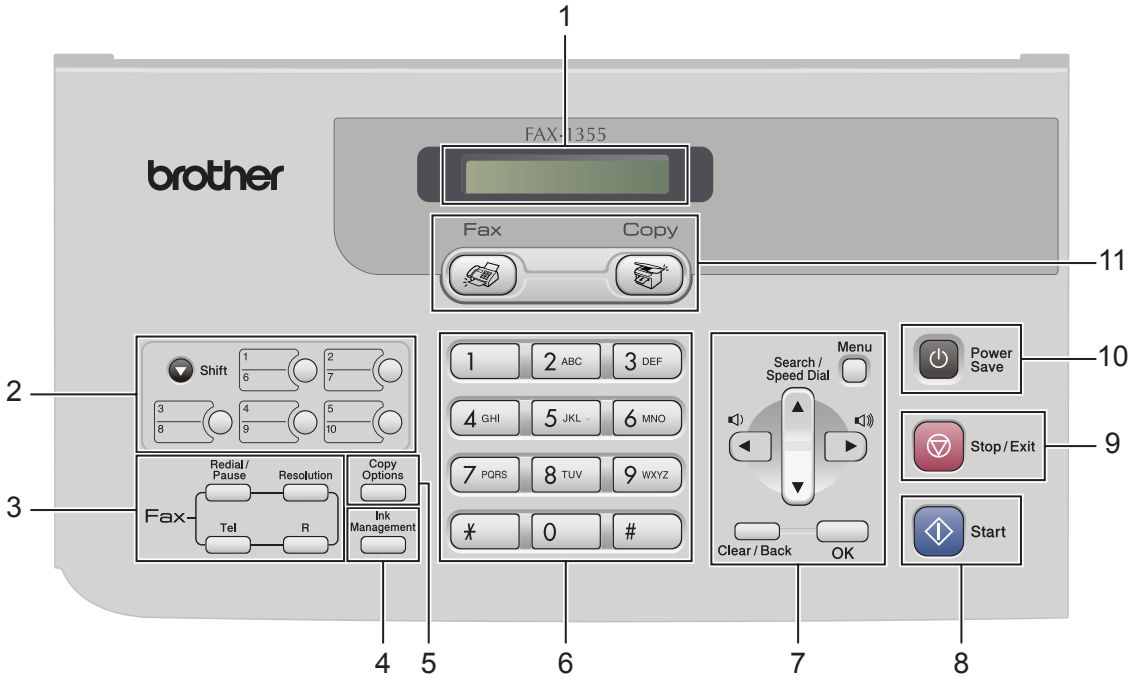


**FAX-1360**

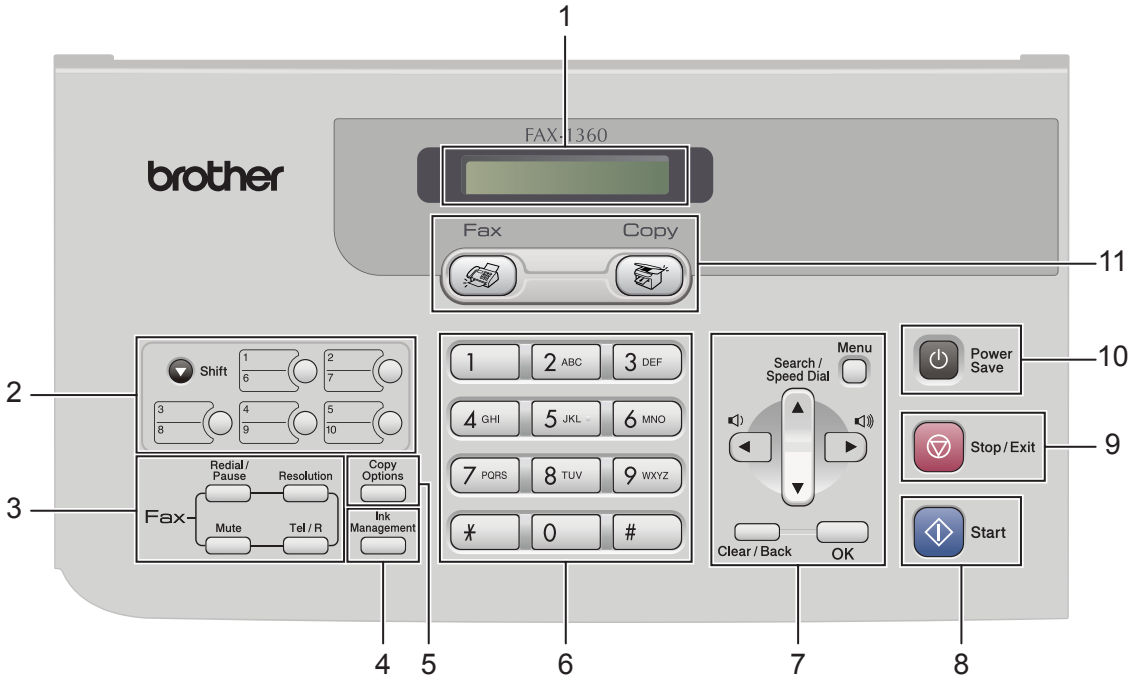

**FAX-1460**

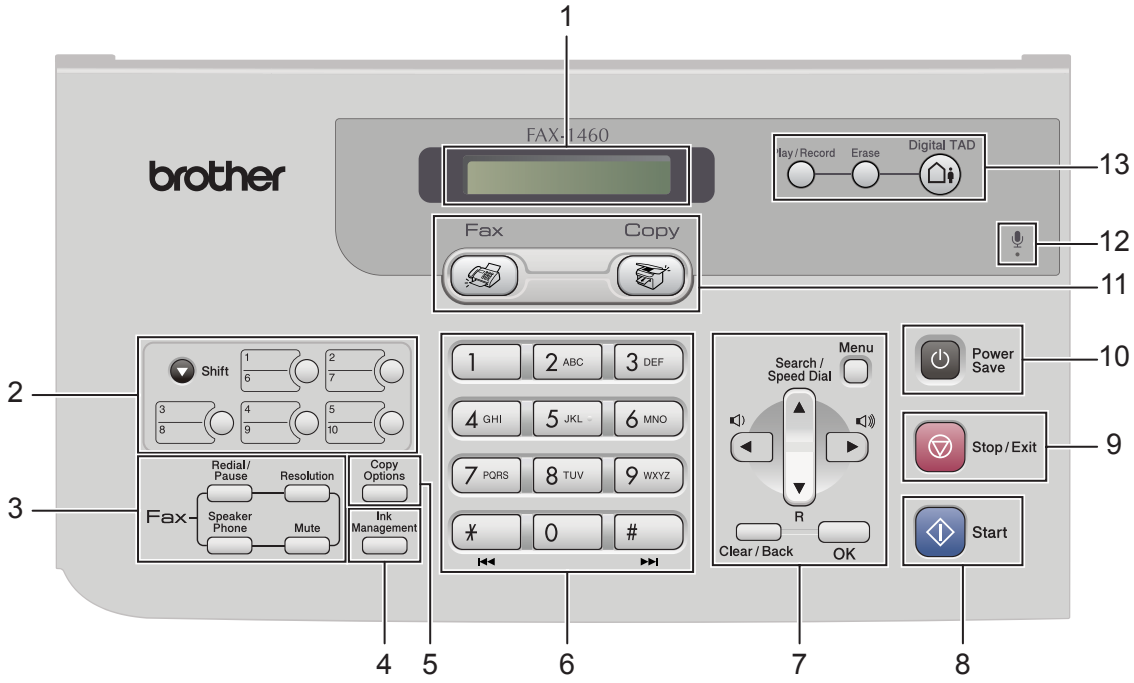


**FAX-1560**

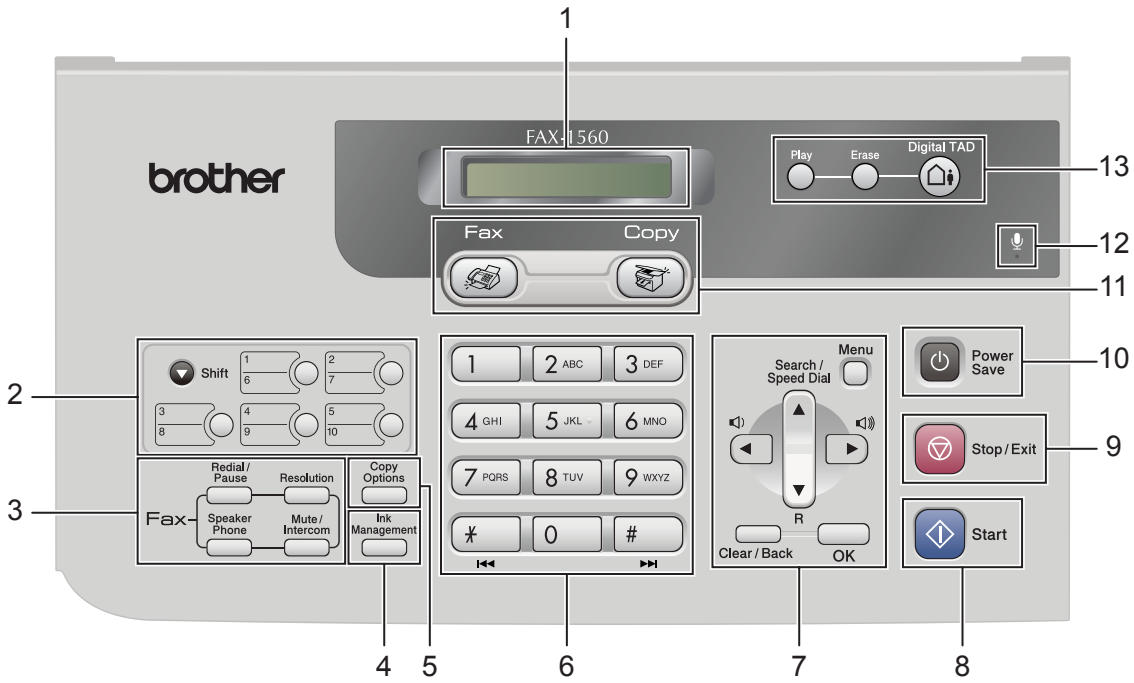

**1 LCD (folyadékkristályos kijelzõ)**

Olyan üzeneteket jelenít meg, amelyekkel segíti a készülék beállítását és használatát.

**2 Egygombos billentyûk**

Azonnali elérést biztosít a tárolt gyorstárcsázási számokhoz.

- **Shift**
  Amikor ezt lenyomva tartja, akkor ezáltal elérhetõek lesznek a **6** -tól **10** -ig sorszámú egygombos számok.

**3 Fax gombok**

- **Redial/Pause (Újratárcsáz/Szünet)**
  A legutóbb hívott számot tárcsázza újra. A gyorstárcsázási számok programozásánál pedig szünet beszúrására használható.
- **Resolution** (Felbontás)
  Fax küldésénél átmenetileg megváltoztathatja a felbontást.
- **Tel** (FAX-1355)
  Ezzel a gombbal elkezdhet egy telefon beszélgetést amikor (F/T álcsengésnél) felveszi a külsõ kézibeszélõt.
- **R** (FAX-1355)
  Külsõ (városi) vonalhoz való hozzáférés, vagy hívás átirányítása egy másik mellékre, amikor a készülék telefon alközponthoz (PBX) van csatlakoztatva.
- **Tel/R** (csak FAX-1360)
  Ennek a gombnak a segítségével elkezdhet egy telefon beszélgetést amikor felveszi a külsõ kézibeszélõt (F/T álcsengés esetén). Használja ezt a gombot akkor is amikor, továbbítja egy másik mellékre a hívást alközponti (PBX) csatlakozás esetén.
- **Mute** (Némítás) (FAX-1360 és FAX-1460)
  A jelen hívást tartásba teszi (elnémítja).
- **Speaker Phone** (Hangosbeszélõ) (FAX-1460 és FAX-1560)
  Anélkül beszélhet a másik féllel, hogy kézibeszélõt felemelné.
- **Mute/Intercom** (Némítás/Duplex) (FAX-1560
  A jelen hívást tartásba teszi (elnémítja). Vagy a vezeték nélküli kézibeszélõre irányítja, vagy duplexbe teszi.)

**4 Ink Management** (Tinta kezelés)

Lehetõvé teszi a nyomtatófej megtisztítását, a nyomtatási minõség ellenõrzését, és az elérhetõ tinta mennyiségét.

**5 Copy keys** (Másolás gombok)

- **Másolás Opciók**
  Másolás módban, lehetõvé tesz többféle másolási beállítás megváltoztatását.

**6 Dial Pad** (Számlap)

Telefon és fax szám beviteléhez használja ezeket a gombokat, illetve a készülékbe való információk beviteléhez.

A **#** gomb lehetõvé teszi, hogy telefonálás közben átmenetileg váltson tárcsázási módot impulzusról tónusra, vagy vissza.

**7 Menü gombok:**

- **Menu**
  A menühöz való hozzáférést biztosítja, amellyel a készülék beállításait megváltoztathatja.
- ▲ **Search/Speed Dial** (Keres./Gyors tárcs.)
  A memóriában tárolt számok keresését és tárcsázását teszi lehetõvé.
- ▼ **R** (FAX-1460 és FAX-1560)
  Külsõ (városi) vonalhoz való hozzáféréshez, vagy hívás átirányítása egy másik mellékre, amikor a készülék telefon alközponthoz (PBX) van csatlakoztatva.
- **Volume keys** (Hangerõ gombok)
  ◄ ►
  Fax módban ezen gombok megnyomásával beszabályozhatja a csengetés hangerejét.
- ◄
  Menü választásból való visszalépegetéshez használja ezt a gombot.
- ▲ vagy ▼
  A menükön és opciókon keresztül való lépegetéshez nyomja ezeket a gombokat
- **Clear/Back** (Törlés/Vissza)
  Az aktuális beállítások visszavonásához használja ezt a gombot.
- **OK**
  Lehetõvé teszi a beállítások eltárolását a készüléken.

**8** **Start** Fax küldés elindításához, vagy fekete-fehér másolatok készítéséhez

**9** **Stop/Exit**

Megállít egy mûveletet, vagy kilép egy menüből.

**10 Power Save** (Energiatakarékosság)

Lehetõvé teszi a készülék energiatakarékos üzemmódba való állítását.

**11 Mód gombok:**

- **Fax** Fax módba való lépéshez.
- **Copy** Másolásba való belépéshez.

**12 Mikrofon (FAX-1460 és FAX-1560)**

A hangosbeszélõ funkcióhoz, illetve üzenetek rögzítéséhez használja ezt.

**13 TAD gombok (FAX-1460 és FAX-1560)**

- **On/Off**
  A telefon üzenetrögzítõt (TAD) kapcsolja be vagy ki. Villogni fog akkor, amikor új üzenetei vannak.
- **Erase** (Törlés)
  Hang/fax üzeneteket töröl.
- **Play/Record** (Lejátszás/Felvétel) (FAX-1460)
  Memóriában eltárolt hangüzeneteket játszik le.
- **Play** (Lejátszás) (FAX-1560)
  Memóriában eltárolt hangüzeneteket játszik le.

# 2 Dokumentumok és papír töltése

## Dokumentumok betöltése

Faxot küldhet és másolatokat készíthet az ADF-bõl (automatikus dokumentum adagoló).

### Az ADF használata

Az ADF legfeljebb 20 lapot képes tárolni és a lapokat egyesével adagolja. Használjon szabvány 80 g/m$^2$ papírt és minden esetben pörgesse át a papírokat mielõtt az ADF-be helyezi azokat.

#### Ajánlott környezet

| | |
|---|---|
| Hõmérséklet: | 20 - 30° C |
| Páratartalom: | 50% - 70% |
| Papír: | 80 g/m$^2$ A4 |

#### Támogatott dokumentum méretek

| | |
|---|---|
| Hossz: | 127 - 355.6 mm |
| Szélesség: | 89 - 215.9 mm |
| Magasság: | 64 - 90 g/m$^2$ |

#### Dokumentum betöltésének részletei

**VESZÉLY**

NE húzza a dokumentumot adagolás közben.

NE használjon olyan papírt, amely sérült, bevonatos, görbült, gyûrött, erõsen bordázott, szabálytalan formájú, ragasztott, vagy tûzött.

NE használjon kartont, újságpapírt, vagy ruhaanyagot.

- Gyõzõdjön meg arról, hogy a tintával írt dokumentum teljesen száraz.

a Nyissa fel a dokumentum támaszt (1), a dokumentum tálcát (2), majd húzza ki a hosszabbítást (3).

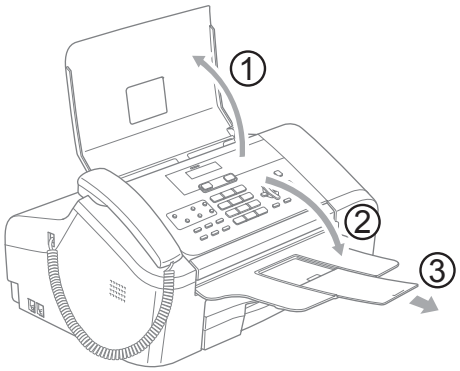


b Pörgesse át jól a lapokat. Ellenõrizze, hogy a dokumentumokat **írással lefelé, felsõ élével elõre** nyomja az ADF-be addig, amíg nem érzi, hogy a lapok érintik az adagoló hengert.

c Szabályozza be a papírterelõket (1), hogy illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

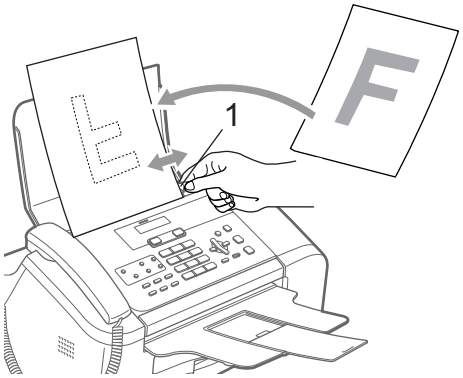


## Szkennelhetõ terület

Az alábbi ábra bemutatja a papíron nem szkennelhetõ területet.

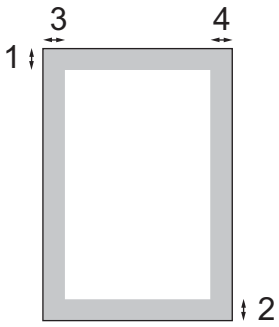


| Használat | Doku. Méret | Felsõ (1) Alsó (2) | Bal (3) Jobb (4) |
|---|---|---|---|
| Fax | Letter | 3 mm (0.12 in.) | 4 mm (0.16 in.) |
| | A4 | 3 mm (0.12 in.) | 3 mm (0.12 in.) |
| Másolás | Letter | 3 mm (0.12 in.) | 4 mm (0.16 in.) |
| | A4 | 3 mm (0.12 in.) | 3 mm (0.12 in.) |

# Sima papír kezelése és használata

Csak sima papírt használhat.

A legjobb minõség eléréséhez ajánlatos a Brother papír használata. (Lásd az alábbi táblázatot.)

Ha a Brother papír nem elérhetõ az Ön országában, akkor ajánlatos a különféle papírok tesztelése egy nagyobb mennyiség beszerzése elõtt.

### Brother papír

| Papír Típus | Tétel |
|---|---|
| A4 Sima | BP60PA |

- Közvetlenül nyomtatás után ne érintse a nyomtatott felszínt; a felszín talán nem teljesen száraz, és összekoszolhatja az ujjait.
  - Tárolja a papírt az eredeti csomagjában bontatlanul. Tartsa vízszintesen a papírt, nedvességtõl, közvetlen napfénytõl, és hõtõl távol.

### Helytelen beállítás

NE használja az alábbi papírokat:

- Sérült, görbült, csavart, vagy szabálytalan alakú papírt

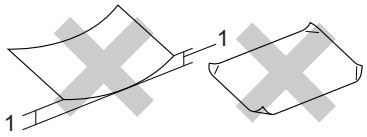


**1 2 mm (0.08 in.) or longer**

- Rendkívül fényes vagy bordázott
- Már egyszer nyomtatóban volt
- Nem lehet szabályosan kötegelni
- Rövid szálból készült papírt

### Kimenõ tálca papírkapacitása

Legfeljebb 50 lap 80 g/m$^2$ A4 papír.

# A megfelelõ média kiválasztása

## Papír típus és méret a mûveletekhez

| Papír típus | Papír méret | | Usage | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fax | Copy |
| Vágott lap | Letter | 216 × 279 mm (8 1/2 × 11 in.) | Igen | Igen |
| | A4 | 210 × 297 mm (8.3 × 11.7 in.) | Igen | Igen |
| | Legal | 216 × 356 mm (8 1/2 × 14 in.) | Igen | Igen |

## Papír súly, vastagság és kapacitás

| Papír típus | | Súly | Vastagság | Lapok száma |
|---|---|---|---|---|
| Vágot papír | Sima papír | 64 - 120 g/m$^2$ (17 - 32 lb) | 0.08 - 0.15 mm (0.003 - 0.006 in.) | 100 [1] |

[1] Legfeljebb 50 lap Legal méretû papír lehet 80 g/m$^2$ (20 lb).
Legfeljebb 100 lap 80 g/m$^2$ (20 lb) papír.

# Papír töltése

## Papír töltésének részletei

a Ha a papír támasz (1) nyitva van, zárja be, majd húzza ki a papír tálcát teljesen a készülékbõl. Nyissa ki a kimenõ tálca tetejét (2).

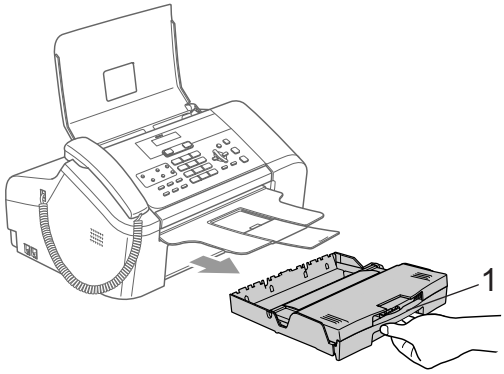


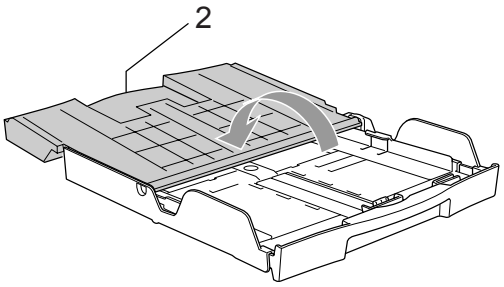


b Nyomja meg és tartsa lenyomva az univerzális terelõ felengedõ gombot (1) és csúsztassa a papírtálca elejérõl addig, amígy a használt papírmérethez nem passzol.

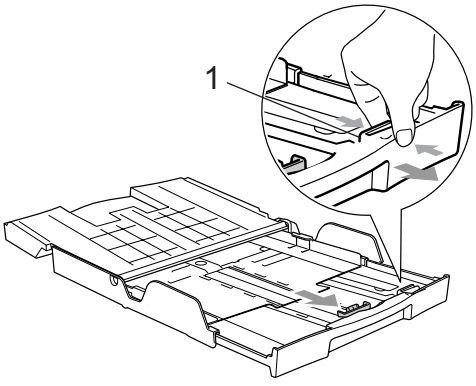


c Nyomja meg és csúsztassa a papír szélesség (1) és a papír hosszúság terelõket (2) úgy, hogy illeszkedjen a papír méretéhez.

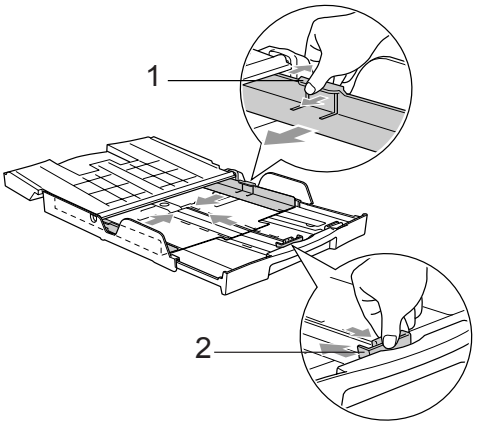


d Pörgesse át jól a papírköteget, hogy megakadályozza papírelakadást és a félreadagolást.

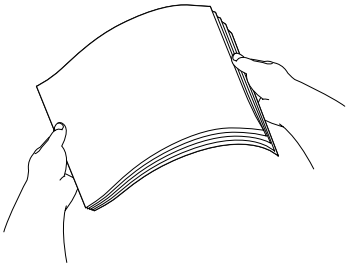

**Megj.**

Mindig ellenõrizze, hogy a papír nem csavarodott-e.

e Finoman tegye a papírt a papírtálcába nyomtatandó oldalával lefelé és a felsõ élével elõre.
Ellenõrizze, hogy a papír sík-e a tálcában.

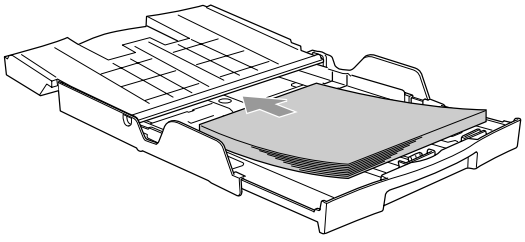

f Finoman szabályozza be a papír szélesség- és hosszúságterelõket mindkét kezével úgy, hogy illeszkedjen a papírhoz. Legyen biztos abban, hogy a papírterelõk érintik a papír éleit.

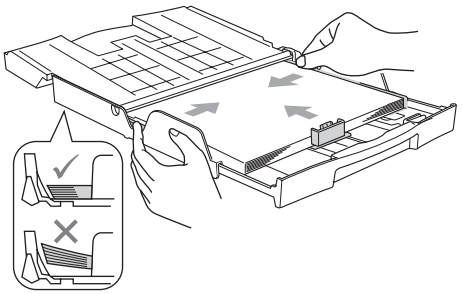

**Megj.**

Ügyeljen arra, hogy ne nyomja a papírt túl messzire; megemelheti a tálca hátsó részét és adagolási problémákat okozhat.

g Zárja le a kimenõ papírtálca tetõt (1) és csúsztassa azt elõre.

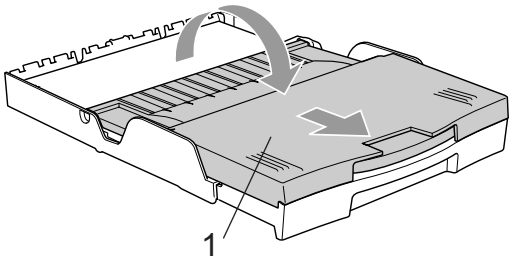


h Lassan nyomja vissza teljesen a papírtálcát a készülékbe.

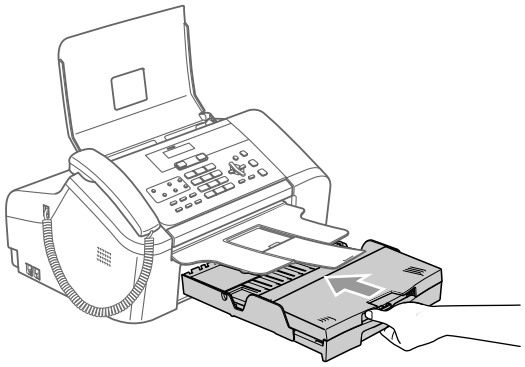

i Miközben a papírtálcát a helyén tartja, húzza ki a papír támaszt (1) addig, amíg nem kattan, majd hajtsa ki a papírtámasz fület (2).

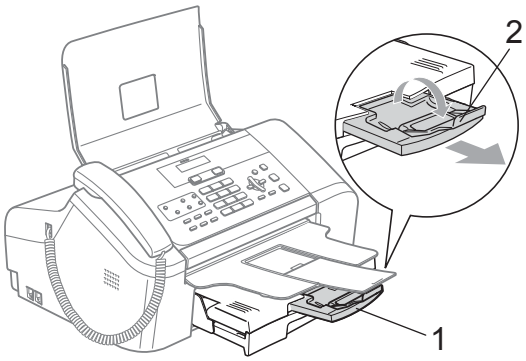


**Megj.**

Ne használja a papír támasz fület Legal papírhoz.

## Nyomtatható terület

Az alábbi ábra bemutatja a vágott papír nem nyomtatható területeit. A készülék nem tud nyomtatni az árnyékolt területekre.

**Vágott papír**

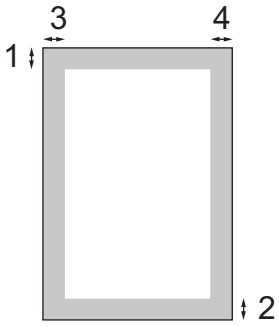


| | Felsõ (1) | Alsó (2) | Bal (3) | Jobb (4) |
|---|---|---|---|---|
| Vágott lap | 3 mm (0.12 in.) | 3 mm (0.12 in.) | 4 mm (0.16 in.) | 4 mm (0.16 in.) |

# 3 Általános beállítás

## Energiatakarékos mód

Amikor a készülék nem dolgozik, akkor a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolhatja a **Power Save** gomb megnyomásával. Az energiatakarékos üzemmódban fogadhatja a telefonhívásokat. Az energiatakarékos üzemmódban való fax fogadásról lásd a táblázatot a 12. oldalon. Ha egyéb mûveleteket akar végezni, akkor vissza kell kapcsolnia a készüléket.

**Megj.**

Ha külsõ készüléket vagy üzenetrögzítõt csatlakoztatott, akkor azok állandóan mûködnek.

### Energiatakarékos üzemmód

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a **Power Save** gombot amíg az LCD ki nem jelzi azt, hogy `Shutting Down`. Az LCD világítás kikapcsol.

### Energiatakarék kikapcsolása

1. Nyomja meg a Power Save gombot.

**Megj.**

- A készülék energiatakarékos üzemmódban is rendszeres idõközönként megtisztítja a nyomtatófejet, hogy így biztosítsa a nyomtatási minõséget.
- Ha viszont kihúzza a hálózati kábelt, akkor semmilyen mûvelet a készüléken nem lesz elérhetõ.
- Testreszabhatja az energiatakarékos módot úgy, hogy az automatikus fejtisztítást leszámítva semmilyen mûvelet nem lesz elérhetõ.
  (Lásd az *Energiatakarékossági beállítások* a 12. oldalon

### Energiatakarékossági beállítások

Testreszabhatja a készülék **Power Save** gombját. Az alapértelmezett mód a `Fax Fogadás:Be`. Az Ön készüléke faxokat vagy még hívásokat is fogadhat az energiatakarékos módban. Ha nem akarja, hogy a készüléke faxokat vagy hívásokat fogadjon, akkor kapcsolja ki ezt a beállítást `Fax Fogadás:Ki`. Lásd az *Energiatakarékos mód* a 12. oldalon.)

1. Nyomjon: **Menu**, **1**, **5**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza `Fax Fogadás:Be`, vagy `Fax Fogadás:Ki`.
   Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

#### FAX-1355 és FAX-1360

| Be/Ki beállítás | Fogadási mód | Elérhetõ mûveletek |
|---|---|---|
| `Fax Fogadás: Be` [1] [2] (gyári beállítás) | `Fax Only` | Fax Fogadás<br>Fax Detektálás<br>Késleltetett Fax [5]<br>Fax Továbbítás [5]<br>Fax Tárolás [5]<br>Távoli Letöltés [5] |
| | `Fax/Tel` [3] | |
| | `External TAD` | |
| | `Manual` | Fax Detektálás<br>Késleltetett Fax [5] |
| | `Fax/Tel` [4] | |
| `Fax Fogadás: Ki` | — | Nincs elérhetõ készülék mûvelet, csak a fejtisztítás. |

1 Nem tud faxot fogadni a **Start** gombbal.

2 (FAX-1360) Telefonhívásokat fogadhat a kézibeszélõ felemelésével.

3 FAX-1360

4 (FAX-1355) Nem tud automatikusan Faxot fogadni, csak akkor, ha beállította a fogadási módot: `Fax/Tel`.

5 Be kell állítani, mielõtt kikapcsolja a készüléket.

### FAX-1460 és FAX-1560

| Be/Ki beállítás | Fogadási mód | Elérhetõ mûveletek |
|---|---|---|
| Fax Fogadás: Be [1] [2] (gyári beállítás) | Fax Only<br>Fax/Tel [3] | Fax Fogadás<br>Fax Detektálás<br>Késleltetett Fax [4]<br>Fax Továbbítás [4]<br>Fax Tárolás [4]<br>Távoli Letöltés [4] |
| | TAD:Msg Mgr | Fax Fogadás<br>Bejövõ Üzenetek Felvétele [4]<br>Fax Detektálás<br>Késleltetett Fax [4]<br>Fax Továbbítás [4]<br>Fax Tárolás [4]<br>Távoli Letöltés [4] |
| | Manual<br>Fax/Tel (5) | Fax Detektálás<br>Késleltetett Fax [4] |
| Fax Fogadás: Ki | — | Nincs elérhetõ készülék mûvelet, csak a fejtisztítás. |

1 Nem tud faxot fogadni a **Start** gombbal.

2 Telefonhívásokat fogadhat a kézibeszélõ felemelésével, vagy a vezetéknélküli kézibeszélõ használatával.

3 FAX-1460

4 Be kell állítani, mielõtt kikapcsolja a készüléket.

(5)
Nem fogadhat automatikusan faxot, csak akkor, ha beállította a Fax/Tel fogadási módot

# Üzemmód Idõzítõ

A készülék két ideiglenes mód gombbal rendelkezik a vezérlõ panelen: **Fax** és **Copy**. Beállíthatja azt az idõintervallumot ami Másolás (Copy) módról Fax módra való visszatérés között eltelik. Ha a kikapcsol opciót (Off) választja úgy a készülék a legutoljára használt módban marad.

1. Nyomjon: **Menu**, **1**, **1**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: 0 Sec, 30 Secs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins vagy Off.
   Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

# Papír beállítások

## Papír méret

Három különbözõ papírméretet használhat faxok és másolatok nyomtatására: Letter, Legal és A4. Amikor megváltoztatja azt a papírméretet, amit a készülékbe betölt, ugyanakkor meg kell változtatnia a papírméret beállításokat, hogy így a készülék a bejövõ faxot ráigazíthassa a betöltött papírra.

1. Nyomjon: **Menu**, **1**, **2**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Letter`, `Legal` vagy `A4`.
   Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

# Hangerõ Beállítások

## Csengetési hangerõ

Kiválaszthatja a csengetés hangerejének szintjét `High` és `Off` között.

Amíg Fax módban van , nyomjon ◄ vagy ► gombot a hangerõ szintjének beszabályozásához. Az LCD mutatja az aktuális beállítást, és minden gombnyomás megváltoztatja a hangerõt a következõ szintre. A készülék egészen addig megõrzi ezt a beállítást, amíg újra meg nem változtatja azt.

A hangerõt a menün keresztül is meg tudja változtatni, ha követi az alábbi utasításokat:

### Csengetési hangerõ megváltoztatása a menübõl

1. Nyomjon: **Menu**, **1**, **3**, **1**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Low`, `Med`, `High` vagy `Off`.
   Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## A hangjelzés hangereje

Ha a hangjelzés be van kapcsolva, akkor a készülék hangjelzést ad, amikor megnyom egy gombot, ha hibát követ el, és miután elküldött vagy fogadott egy faxot.

Kiválaszthatja a csengetés hangerejének szintjét `High` és `Off` között.

1. Nyomjon: **Menu**, **1**, **3**, **2**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Low`, `Med`, `High` or `Off`
   Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## A hangszóró hangereje

Kiválaszthatja a hangszóró hangerejének szintjét `High` és `Off` között.

1. Nyomjon: **Menu**, **1**, **3**, **3**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Low`, `Med`, `High` vagy `Off`.
   Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

(FAX-1460 és FAX-1560)

Beszabályozhatja a hangerõt a **Speaker Phone** megnyomásával is.

1. Nyomjon: **Speaker Phone**.
2. Nyomjon: ◄ vagy ► .
   A készülék egészen addig megõrzi ezt a beállítást, amíg újra meg nem változtatja azt.
3. Nyomjon: **Speaker Phone**.

**Megj.**

- Akkor is megváltoztathatja a hangerõ hangerejét, amikor hallgatja az OGM (Kimenõ Üzenetek) vagy az ICM (Bejövõ Üzenetek) üzeneteket a ◄ vagy ► megnyomásával.
- Ha kikapcsolja a Bejövõ Rögzítõ Monitort (**Menu**, **2**, **7**, **3**), akkor a hangszóró le lesz tiltva és nem fogja hallani a hívók üzeneteit. Az egyéb mûveletek hangereje továbbra is irányítható a ◄ vagy ► megnyomásával.

# Automatikus Nyári idõszámítás

Beállíthatja a készüléket, hogy átkapcsoljon automatikusan nyári idõszámításra. Tavasszal egy órával elõre és õsszel pedig egy órával vissza. Gyõzõdjön meg arról, hogy beállította helyes dátumot és idõt a `Date/Time` beállításokban.

1. Nyomjon: **Menu**, **1**, **4**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Be` vagy `Ki`.
   Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

# LCD kijelzõ

## LCD Kontraszt

Beszabályozhatja az LCD kontrasztot, hogy élesebb és élénkebb legyen a kijelzõ. Ha nehezen tudja olvasni az LCD-t, akkor próbálja meg a kontraszt beállítást megváltoztatni.

1. Nyomjon: **Menu**, **1**, **6**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Light` vagy `Dark`.
   Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

# 4 Biztonsági funkciók

## TX Zár (FAX-1355 és FAX-1360)

A zár beállítás lehetõvé teszi az Ön számára, hogy megakadályozza a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést.

A késleltetett Faxok vagy a Lehívások ütemezése nem folytatható. Ámbár a már beállított késleltetett Faxok elküldésre kerülnek még a TX Zár bekapcsolása után is, így nem vesznek el.

A következõ funkciók elérhetõk bekapcsolt zár beállítás esetén:

- Fax fogadás
- Hívás fogadás (FAX-1360)
- Fax továbbítás
  (Ha a Fax továbbítás már be van kapcsolva.)
- Távoli letöltés
  (Ha a Fax Tárolás már be van kapcsolva.)

A következõ funkciók NEM elérhetõk bekapcsolt zár beállítás esetén:

- Fax küldés
- Másolás

**Megj.**

Amennyiben elfelejtette TX Zár jelszavát, kérjük hívja Brother értékesítõjét segítségért.

## A TX Zár jelszó beállítása és megváltoztatása

**Megj.**

Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell még egyszer azt beállítani.

### A jelszó beállítása

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **0**, **1**.
2. Vigye be a leendõ jelszó 4 számjegyû számát.
   Nyomjon: **OK**.
3. Amikor az LCD azt mutatja: `Verify:` vigye be újra a jelszót.
   Nyomjon: **OK**.
4. Nyomjon: **Stop/Exit**.

### A TX Zár jelszó megváltoztatása

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **0**, **1**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza: `Set Password`.
   Nyomjon: **OK**.
3. Vigye be az aktuális jelszó 4 számjegyû számát.
   Nyomjon: **OK**.
4. Vigye be az új jelszó 4 számjegyû számát.
   Nyomjon: **OK**.
5. Amikor az LCD azt mutatja: `Verify:` vigye be újra az új jelszót.
   Nyomjon: **OK**.
6. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## A TX Zár ki- / bekapcsolása

### A TX Zár bekapcsolása

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **0**, **1**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Set TX Lock`.
   Nyomjon: **OK**.
3. Vigye be a regisztrált 4-számjegyû jelszót.
   Nyomjon: **OK**.
   A készülék offline-ba kerül és az LCD mutatja: `TX Lock Mode`.

### A TX Zár kikapcsolása

1. Nyomjon: **Menu**.
2. Vigye be a regisztrált 4-számjegyû jelszót.
   Nyomjon: **OK**.
   A TX zár automatikusan kikapcsol.

**Megj.**

Ha rossz jelszót vitt be, akkor az LCD mutatja: `Wrong Password` és a készülék offline-ban marad. A készülék TX Zár módban marad egészen addig, amíg a regisztrált jelszót be nem visszük.

# Memória Biztonság (FAX-1460 és FAX-1560)

A memória biztonság lehetõvé teszi az Ön számára, hogy megakadályozza a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést. Nem lehet majd folytatni a késleltetett fax és a lekérdezési munkákat. A már beállított késleltetett faxok el lesznek küldve akkor is, hogy ha bekapcsolja a memória biztonságot, így tehát ezek nem fognak elveszni.

A következõ funkciók elérhetõk bekapcsolt memória biztonság esetén:

- Bejövõ faxok a memóriába (limitált memória kapacitás)
- Fax továbbítás (ha a Fax továbbítás már be volt kapcsolva)
- Távoli letöltés (ha a Fax tárolás már be volt kapcsolva)

  Vezetéknélküli kézibeszélõ (csak FAX-1560) - Intercom - Hívás átirányítás - Vezetéknélküli kézibeszélõ regisztrálás

A következõ funkciók NEM elérhetõek bekapcsolt memória biztonság esetén:

- Fogadott faxok nyomtatása
- Faxok küldése
- Másolás

**Megj.**

- *A memóriában fogadott faxok kinyomtatásához kapcsolja ki a memória biztonságot.*
- Ha elfelejtette a memória biztonság jelszavát, akkor hívja fel a Brother viszonteladóját segítségért.

## Memória biztonság jelszó beállítása és megváltoztatása

**Megj.**

Ha már beállította a jelszót, akkor nem kell újra beállítania.

### A jelszó beállítása az elsõ alkalommal

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **0**, **1**.
2. Vigye be a leendõ jelszó 4 számjegyû számát.
   Nyomjon: **OK**.
3. Amikor az LCD azt mutatja: `Verify:` vigye be újra a jelszót.
   Nyomjon: **OK**.
4. Nyomjon: **Stop/Exit**.

### A memória biztonság jelszó megváltoztatása

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **0**, **1**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼ gombot, hogy kiválassza: `Set Password`.
   Nyomjon: **OK**.
3. Vigye be az aktuális jelszó 4 számjegyû számát.
   Nyomjon: **OK**.
4. Vigye be az új jelszó 4 számjegyû számát.
   Nyomjon: **OK**.
5. Amikor az LCD azt mutatja: `Verify:` vigye be újra az új jelszót.
   Nyomjon: **OK**.
6. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## A memória biztonság be- / kikapcsolása

Ha rossz jelszót vitt be, akkor a készülék kijelzi: `Wrong Password`. Vigye be a helyes jelszót.

### A memória biztonság bekapcsolása

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **0**, **1**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Set Security`.
   Nyomjon: **OK**.
3. Vigye be az aktuális jelszó 4 számjegyû számát.
   Nyomjon: **OK**.
4. A készülék offline-ba kerül és az LCD mutatja: `Secure Mode`.

**Megj.**

Áramszünet esetén a készülékben levõ adatok legfeljebb 24 órán keresztül maradnak meg.

### A memória biztonság kikapcsolása

1. Nyomjon: **Menu**.
2. Vigye be a regisztrált 4-számjegyû jelszót.
   Nyomjon: **OK**.
   A memória biztonság automatikusan kikapcsol.

**Megj.**

Ha rossz jelszót vitt be, akkor a készülék kijelzi: `Wrong Password`. A készülék egészen addig a zár beállított módban marad, amíg a regisztrált jelszót be nem viszi.

II. Rész

# Fax


| | |
|---|---|
| **Fax küldése** | 20 |
| **Fax fogadása** | 25 |
| **Telefon és külsõ készülékek** | 31 |
| **Számok tárolása és tárcsázása** | 39 |
| **Digitális TAD (Üzenetrö.) (FAX-1460 FAX-1560)** | 43 |
| **Távoli fax opciók** | 47 |
| **Naplók nyomtatása** | 53 |
| **Távoli lekérés** | 55 |

# 5 Fax küldése

## Belépés Fax módba

A fax módba való belépéshez, nyomja meg a (**Fax**) gombot, így a gomb zölden fog világítani.

### Faxolás az ADF-bõl

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Tegye be a dokumentumot nyomattal lefelé az ADF-be.
3. Tárcsázza a fax számot.
4. Nyomjon: **Start**.
   A készülék elkezdi a dokumentumot beszkennelni.

**Megj.**

- Megszakításhoz nyomjon: **Stop/Exit**.
- Ha a memória tele van, a dokumentum valós idõben lesz elküldve.

### Folyamatban lévõ fax megszakítása

Ha meg akar szakítani egy faxot szkennelés, tárcsázás, vagy küldés közben, akkor nyomjon: **Stop/Exit**.

## Körfax

Körfax az, amikor ugyanaz a fax automatikusan több különbözõ címre küldõdik el. Bele vehet csoportokat, egygombos és gyors tárcsázási számokat, valamint legfeljebb 50 manuálisan tárcsázott számot ugyanabba a körfaxba.

A körfax befejezése után a körfax jelentés kerül kinyomtatásra.

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Vigyen be egy számot. Nyomjon: **OK**. Beírhat vagy egy Egy-Gombos, vagy egy Gyors-Tárcsázási, vagy egy Csoport, vagy egy manuálisan bevitt számot.
4. Ismételje a ❸ -as lépést addig, amíg be nem vitte a körfaxban szerepeltetni kívánt összes fax számot.
5. Nyomjon: **Start**.

**Megj.**

- Ha nem használ egyetlen számot sem Csoportként, hozzáférési kódként, vagy hitelkártya számként, akkor legfeljebb 160 különbözõ számra tud körfaxolni''.
- A rendelkezésre álló memória mérete a benne lévõ feladatoktól, és a körfaxba bevonni kívánt állomások számától függõen változik. Ha a maximálisan elérhetõ állomásra küldi a körfaxot, akkor nem fogja tudni a Kétszeres hozzáférés opciót használni.
- Írja be a hosszú tárcsázási szekvenciákat, mint ahogy máskor írná, de ne felejtse, hogy minden Egy-Gombos és Gyors-Tárcsázási szám egy számnak számít, így tehát a tárolni képes helyek száma korlátozott lesz.

- Ha a memória megtelt nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat leállításához, illetve ha már több mint egy oldal be lett szkennelve, úgy nyomja meg a **Start** gombot a már a memóriában lévõ adatok küldéséhez.

## Folyamatban levõ körfax megszakítása

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **6**.
   Az LCD az éppen tárcsázandó fax számot mutatja.
2. Nyomjon: **OK**.
   Az LCD mutatni fogja a munka számót:

   XXXXXXXXX

   1.Clear 2.Exit
3. Nyomjon **1** -et a törléshez.
   Az LCD mutatni fogja a körfax munka számát, majd: `1.Clear 2.Exit`.
4. A körfax megszakításához nyomjon: **1**.
5. Nyomjon: **Stop/Exit**.

# További küldési mûveletek

## Faxok küldése többféle beállítás használatával

Amikor faxot küld, akkor bármilyen kombinációját használhatja az alábbi mûveleteknek: felbontás, kontraszt, tengerentúli mód, késleltetett fax idõzítõ, lekérdezéses (távoli) átvitel vagy valós idejû átvitel.

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Válasszon egy olyan beállítást, amit meg akar változtatni.
   Nyomjon: **OK**.
4. Válasszon egyet az alábbi opciók közül:

   Next

   1.Yes 2.No

   - Nyomjon **1** -et egy másik beállítás megváltoztatásához.
   - Nyomjon **2** -õt, amikor befejezte a beállítások kiválasztását.
5. Küldje el a faxot a szokott módon.

## Kontraszt

Ha egy dokumentum túlságosan világos vagy túlságosan sötét, akkor beállíthatja a kontrasztot. A legtöbb dokumentum esetén az alapértelmezett “`Auto`” beállítás használható. Ez automatikusan kiválasztja a megfelelõ kontrasztot a dokumentumhoz.

Használja a `Light` menüpontot világos dokumentum küldésére.

Használja a `Dark` menüpontot sötét dokumentum küldésére.

1. Ellenõrizze, a Fax módot .
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomjon: **Menu**, **2**, **2**, **1**.
4. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Auto`, `Light` vagy `Dark`.
   Nyomjon: **OK**.

**Megj.**

Még ha ön kiválasztja is a `Light` vagy `Dark` menüpontokat, a készülék `Auto` beállítással küldi el a faxot akkor, amikor a fax felbontásnál a `Photo`-t választotta ki.

## Felbontás megváltoztatása

A fax minõsége a fax felbontásának megváltoztatásával javítható. A felbontás megváltoztatható a következõ faxra, vagy az összes faxra.

### A fax felbontás vált. a következõ faxra

1. Ellenõrizze, a Fax módot .
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomjon: **Resolution** majd ▲ vagy ▼ a felbontás kiválasztásához. Majd: **OK**.

### Az alapért. felbontás megváltoztatása

1. Ellenõrizze, a Fax módot .
2. Nyomjon: **Menu**, **2**, **2**, **2**.
3. Nyomjon: ▲ or ▼ a felbontás kiválasztásához.
   Nyomjon: **OK**.

**Megj.**

Négy különbözõ felbontást választhat faxokhoz.

| | |
|---|---|
| `Standard` | Legtöbb nyomtatott dokumentumra megfelelõ.. |
| `Fine` | Kisméretû betûvel nyomtatott dokumentumokhoz, kicsit lassúbb, mint a Standard.. |
| `S.Fine` | Kis grafikák átvitelére alkalmas, az elõzõnél lassúbb átvitelt eredményez. |
| `Photo` | Használja, amikor különféle szürke árnyalatú nyomattal rendelkezõ dokumentumot, vagy képet kell küldenie. Ez az átvitel a leglassúbb.. |

## Kétszeres hozzáférés

Ennek a tulajdonságnak köszönhetõen tárcsázhat számot vagy küldhet faxot akkor is, ha a készülék éppen faxot küld a memóriából, vagy faxot fogad. A kijelzõ az új feladat számát és a rendelkezésre álló memóriát írja ki.

A memóriába szkennelhetõ oldalak száma az oldalakra nyomtatott adatok mennyiségétõl függõen változik.

**Megj.**

Ha a faxüzenet szkennelése közben memória elfogyott üzenetet kap (`Out of Memory`) nyomja meg a **Stop/Exit** gombot a feladat megszakításához, vagy nyomja meg a **Start** gombot a már beszkennelt oldalak elküldéséhez.

## Valós idejû átvitel

Mikor faxot küld a készülék azt elõször a memóriájába szkenneli az üzenet elküldése elõtt. Mihelyt a telefonvonal szabaddá válik a készülék elkezd tárcsázni és küldeni.

Ha a memória megtelik a készülék az üzenetet valós idõben küldi el (Még ha a `Real Time TX` ki is van kapcsolva).

Elõfordulhat, hogy szeretne egy fontos dokumentumot azonnal elküldeni, anélkül, hogy várnia kellene a memória átvitelre. Ebben az esetben `Real Time TX` opciót be kell állítania `On` -ra az összes dokumentumhoz, vagy pedig `Next Fax Only`-ra csak a következõ faxhoz.

### Valós idejû beállítás az összes faxra

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Nyomjon: **Menu**, **2**, **2**, **5**.

   5.Real Time TX

Realtime TX:On

3. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Realtime TX:On` (vagy `Realtime TX:Off`).
Nyomjon: **OK**.

### Valós idejû beállítás csak a következõ faxra

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Nyomjon: **Menu**, **2**, **2**, **5**.
3. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza `Next Fax Only`. Nyomjon: **OK**.
4. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza `Next Fax:On` (vagy `Next Fax:Off`).
Nyomjon: **OK**.

## Tengerentúli mód

Ha a tengerentúli a faxok küldésében nehézségei vannak a telefonvonalon lévõ interferencia miatt, akkor ajánlott ennek a funkciónak a bekapcsolása. Miután ebben az üzemmódban küldött egy faxot, a funkció automatikusan kikapcsol.

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomjon: **Menu**, **2**, **2**, **7**.
4. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `On` (vagy `Off`).
Nyomjon: **OK**.

## Késleltetett faxolás

Egy nap alatt összesen 50 faxüzenetet tárolhat amit 24  órán belül tud elküldeni. Ezeket a faxokat a ❹-es pontban megadott idõben küldi el a készülék.

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomjon: **Menu**, **2**, **2**, **3**.

3.Delayed Fax

4. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   - Nyomjon **OK** -t a kijelzett idõ elfogadásához.
   - Vigye be az idõt, amikor a faxot el akarja küldeni (24 órás formában).

     (Például: 19:45 az este 7:45 -höz.)

     Nyomjon: **OK**.

1.Doc 2.Memory

5. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   - Nyomjon **1** -et, ha a dokumentumot az ADF-ben hagyja.
   - Nyomjon **2** -t, ha a dokumentumot a memóriába akarja beszkennelni.

**Megj.**

A memóriába beszkennelhetõ oldalak száma függ az adott oldalakon található információ mennyiségétõl.

## Késleltetett Kötegelt Küldés

Késleltetett faxok küldése elõtt a készülék gazdaságosan szortírozza a memóriában lévõ dokumentumokat célállomás és idõ szerint. Minden késleltetett fax, ami ugyanarra a számra, ugyanazon idõre lett programozva, egy faxként lesz elküldve, azért, hogy csökkentse az átviteli idõt.

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Nyomjon: **Menu**, **2**, **2**, **4**.
3. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza `On` (vagy `Off`).
Nyomjon: **OK**.
4. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## A várakozó feladatok ellenõrzése és megszakítása

Ellenõrizheti, hogy mely feladatok várakoznak még elküldésre a memóriában, és bármelyiket megszakíthatja. (Ha nincs feladat, a kijelzõn a következõ üzenet van: `No Jobs Waiting.`)

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **6**.
   A várakozó feladatok megjelennek az LCD-n.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy a feladatokon keresztül lépegetve kiválaszthassa azt, amelyiket vissza szeretné vonni.
   Nyomjon: **OK**.
3. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   - Nyomjon **1** -et a kiválasztott feladat törléséhez.
   - Nyomjon **2** -t, ha törlés nélkül akar kilépni.
4. Amikor befejezte, nyomjon: **Stop/Exit**.

## Fax manuális küldése

A manual átvitel lehetõvé teszi, hogy Ön hallja a tárcsázás, a csöngés és fax-fogadás hangjait egy fax küldése közben.

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Töltse be a dokumentumot.
3. A tárcsa hang meghallásához tegye a következõt:
   (FAX-1355) Vegye fel egy külsõ telefon kézibeszélõjét
   (FAX-1360) Vegye fel a készülék kézibeszélõjét.
   (FAX-1460) Vegye fel a készülék kézibeszélõjét vagy nyomjon: **Speaker Phone**.
   (FAX-1560) Nyomja meg a **Speaker Phone** gombot, vagy a Telefon gombot a kézibeszélõn, és várja meg a tárcsahangot.
4. Tárcsázza a hívni kívánt fax számot.
5. Amikor hallja a fax hangot, nyomjon: **Start**.
6. Ha egy kézibeszélõt emelt fel, akkor tegye vissza azt.

## Fax küldése egy beszélgetés végén

Beszélgetés végén, mielõtt a kézibeszélõt bármelyikük letenné, faxot küldhet a másik félnek.

1. Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a fax hangokat (csipogások), majd mielõtt letenné nyomja meg a Start, vagy a Send gombot.
2. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
3. Töltse be a dokumentumot.
4. Nyomjon: **Start**.
5. Ha egy kézibeszélõt emelt fel, akkor tegye vissza azt.

## Memória megtelt üzenet

Ha Nincs több memória (Out of Memory) üzenetet kap az elsõ oldal beszkennelésekor, nyomja meg a Stop/Exit gombot a fax megszakításához.

Ha Nincs több memória (Out of Memory) üzenetet kap egy további oldal szkennelésekor, megnyomhatja a Start gombot az addig beszkennelt oldalak elküldéséhez, vagy megnyomhatja a Stop/Exit gombot a mûvelet megszakításához.

**Megj.**

Ha Nincs több memória (Out of Memory) üzenetet kap, és nem szeretné a memória tartalmából egyetlen üzenetet sem törölni , elküldheti faxüzenetét valós idõben.(Lásd: *Valós idejû átvitel* 22. oldalon.)

# 6 Fax fogadása

## Fogadási módok

Ki kell választania a vonalon lévõ külsõ készülékeknek és telefon szolgáltatásoknak a fogadási módját.

### A fogadási mód kiválasztása

Alapértelmezésben a készüléke automatikusan fogadja a faxokat, amelyeket a számára küldenek. Az alábbi ábra segíteni fog a helyes mód kiválasztásában.

A Digitális TAD beállításához, lásd: 43. oldalt.

A fogadási módokról részletesebb információkhoz lásd: 27. oldalt.

**FAX-1355 és FAX-1360**



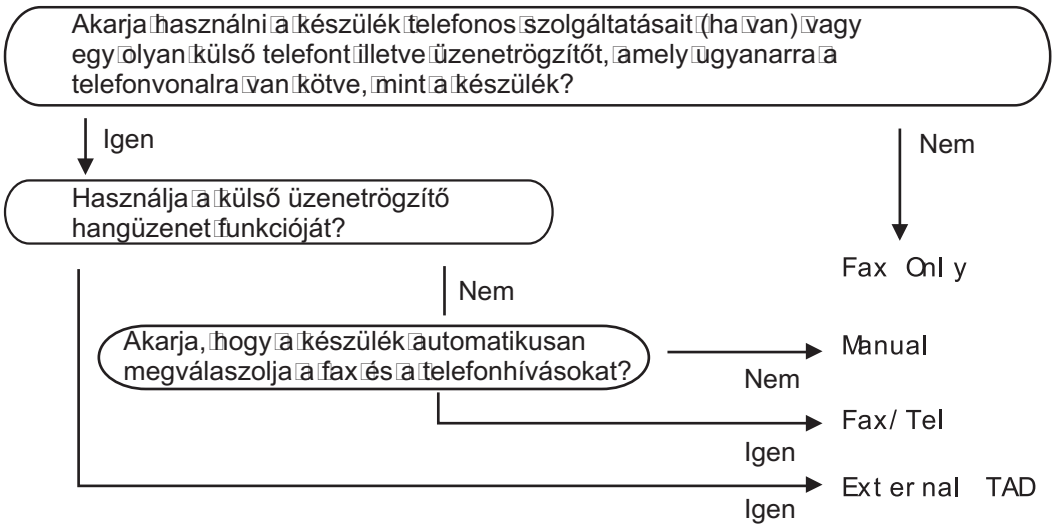
Akarja használni a készülék telefonos szolgáltatásait (ha van) vagy egy olyan külső telefont illetve üzenetrögzítőt, amely ugyanarra a telefonvonalra van kötve, mint a készülék?
Igen
Nem
Használja a külső üzenetrögzítő hangüzenet funkcióját?
Fax Only
Nem
Akarja, hogy a készülék automatikusan megválaszolja a fax és a telefonhívásokat?
Manual
Nem
Fax/Tel
Igen
External TAD
Igen

**FAX-1460 és FAX-1560**

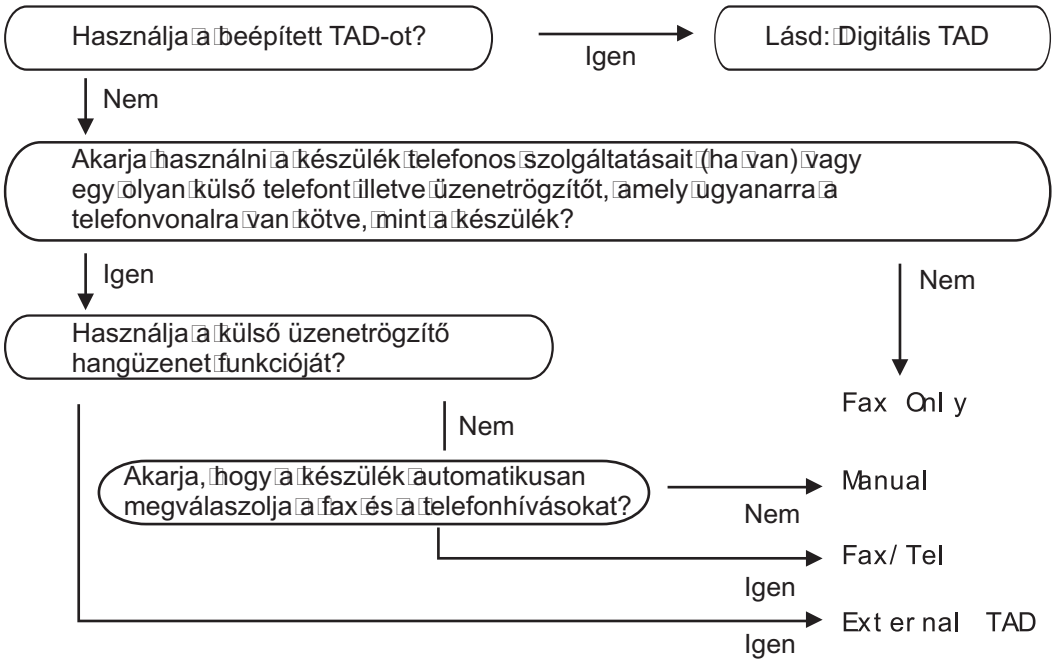


## A fogadási mód kiválasztása vagy megváltoztatása

1. Nyomjon: **Menu 0**, **1**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Fax Only`, `Fax/Tel`, `External TAD` (FAX-1355 és FAX-1360) vagy `Manual`. Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

Az LCD megjeleníti az aktuális fogadási módot.




**1 Az aktuális fogadási mód**

`Fax`: Fax Only (Csak fax)

# A fogadási módok használata

Néhány fogadási mód automatikusan válaszol (`Fax Only` és `Fax/Tel`). Talán meg akarja változtatni a csengetési késleltetést, mielõtt változtat. Lásd a *Csengetés Késleltetés* a 28. oldalon.

## Csak fax

A `Fax Only` (csak fax) mód automatikusan válaszol mindegyik hívásra. Ha a hívás egy fax, akkor a készülék fogadni fogja azt.

## Fax/Tel

A `Fax/Tel` mód segít automatikusan kezelni a bejövõ hívásokat, felismerve, hogy a hívás egy fax, vagy pedig hanghívás, és az alábbi módok valamelyikén fogja kezelni:

- A faxokat automatikusan fogadja.
- A hanghívások elkezdik az F/T csengetést, hogy Önt figyelmeztessék a telefon felvételére. Az F/T csengés egy dupla csengés, amelyet a készülék generál.

Lásd az: *F/T Csengetési idõ (csak Fax/Tel módban)* és a *Csengetés Késleltetés* a 28. oldalon.

## Manuális

A `Manual` mód kikapcsolja az összes automatikus válaszolási funkciót, hacsak nem 'BT Call sign' funkciót használ, vagy pedig egy külsõ TAD-ot a FAX-1460 vagy a FAX-1560 készülékkel.

A manuális módban való fax fogadásához nyomja meg a **Start** gombot, amikor hallja a fax hangokat (rövid ismétlõdõ hangjelzések). Szintén használhatja a Fax Detektálás funkciót faxok fogadásához a kézibeszélõ felemelésével (amelyik a készülékkel egy vonalra van csatlakoztatva).

Szintén lásd: *Fax Detektálás* a 28. oldalon.

## TAD (`TAD:Msg Mgr`) (FAX-1460 és FAX-1560)

A TAD (`TAD:Msg Mgr`) segít automatikusan kezelni a bejövõ hívásokat, felismerve hogy azok fax, vagy hanghívások és kezeli azokat az alábbi módok valamelyikén:

- A Faxok automatikusan kerülnek fogadásra.
- A hanghívások üzenetet tudnak rögzíteni.

`TAD:Msg Mgr` mód beállításához lásd: 43. oldal.

Ha a TAD mód be van kapcsolva, akkor ez felülbírálja a fogadási mód beállításokat. A képernyõ mutatja: `TAD:Msg Mgr`

Ha a TAD mód ki van kapcsolva, a fogadási mód visszatér az eredeti beállításokra. (Lásd: *TAD-mód a belsõ TAD-hoz* a 43. oldalon.)

## Külsõ TAD

Az `External TAD` mód lehetõvé teszi egy külsõ üzenetrögzítõ számára, hogy kezelje a bejövõ hívásokat. A bejövõ hívások az alábbi módok egyikén lesznek kezelve:

- A faxok automatikusan lesznek fogadva.
- A hang hívások üzenetet tudnak hagyni a külsõ TAD-on.

További információért lásd: *Külsõ TAD (telefon üzenetrögzítõ) csatlakoztatása* a 35. oldalon.

# Fogadási mód beállítások

## Csengetés Késleltetés

A Csengetés Késleltetéssel beállítható a csengetések száma, mielõtt a hívást megválaszolná `Fax Only` `Fax/Tel` vagy `MC:Msg Ctr` (FAX-1460 és FAX-1560) módban. Ha külsõ telefonja vagy telefonmelléke van ugyanazon a vonalon, akkor válassza a maximális csengetési számot. (lásd: *Mûveletek mellékállomásokról* a 36. oldalon és *Fax Detektálás* a 28. oldalon.)

(FAX-1460) Ha a hívástakarékosság van bekapcsolva, akkor a csengetés késleltetés beállításnak nem lesz hatása. (Lásd: *Díjtakarékosság beállítása* a 46. oldalon.)

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **1**, **1**.
2. (FAX-1460 és FAX-1560) Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Ring Delay`. Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza azt, hogy hányszor csörögjön a vonal mielõtt a készülék válaszol (`00-08` csak UK). Nyomjon: **OK**.
   Ha a `00`-t választja, akkor a vonal egyáltalán nem fog csörögni.

**Megj.**

A `00` beállítás nem elérhetõ Írországban.

4. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## F/T Csengetési idõ (csak Fax/Tel módban)

Ha `Fax/Tel`-re állítja be a vételi módot, el kell döntenie milyen hosszan csengessen a készülék a speciális álcsengetéssel hanghívás esetén (ha faxhívás, akkor a készülék fogadja a faxot).

Ez a csengetés a telefonszolgáltató eredeti csengetését követõen történik. Csak a fax készülék csenget és egyetlen más telefonkészülék sem fog a speciális ál-csengetéssel jelezni ugyanazon a telefonvonalon. Mindazonáltal bármelyik telefonkészülékkel fogadhatja hívást.

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **1**, **2**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza azt, hogy milyen hosszan csengessen a készülék, és figyelmeztesse Önt arra, hogy van egy hanghívása (20, 30, 40 or 70 seconds).
   Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

**Megj.**

Mégha a hívó felveszi is a kagylót, az ál/dupla csengetés közben, a készülék folytatni fogja a csengetést a beállított idõtartamig.

## Fax Detektálás

### Ha a Fax Detektálás be van kapcsolva

A készülék automatikusan fogadja a faxot még akkor is, ha ön felveszi a kagylót, vagy megnyomja a **Speaker Phone** -t.

Amikor a `Receiving` üzenetet látja a kijelzõn és csiripelõ hangot hall kézibeszélõjében, helyezze vissza a kézibeszélõt vagy nyomja meg a **Speaker Phone** -t és a faxkészülék gondoskodik a továbbiakról.

### Ha a Fax Detektálás: Semi: (Nem a FAX-1355 -re)

A készülék csak akkor fogadja automatikusan a faxüzenetet, ha ön a kézibeszélõt, vagy a **Speaker Phone**-t használja. Ha egy telefonmelléken fogadja a hívást, akkor nyomja meg az ✳ **5 1**. gombokat.(Lásd: *Mûveletek mellékállomásokról* a 36. oldalon.)

### Ha a fax detektálás ki van kapcsolva

Ha Ön a készüléknél van, akkor Önnek kell aktiválnia a faxkészüléket a készülék kézi-beszélõjének felemelésével, és a **Start** gomb lenyomásával, majd a 2 -es gomb megnyomásával.

Ha Ön nincs a készüléknél, akkor a telefonmelléken fogadja a hívást az ✳ **5 1** gombok megnyomásával (Lásd: *Mûveletek mellékállomásokról* a 36. oldalon.)

**Megj.**

- Ha ez a jellemzõ be van kapcsolva, de a készülék nem válaszolja meg a faxhívást, amikor egy külsõ telefont, vagy egy melléket felvesz, akkor nyomja meg a fax fogadási kódot: **l 5 1**. A készüléknél nyomja meg a **Start** gombot.
- Ha faxokat küld a számítógéprõl ugyanazon a telefonvonalon, és ha a készülék érzékeli azt, akkor kapcsolja ki a Fax Detektálást.
- (Csak FAX-1560)
  Ha a vezeték nélküli kézibeszélõt tipikusan elviszi a készüléktõl, akkor ajánlatos a fax detektálást bekapcsolni. Ha a fax detektálás ki van kapcsolva és a hívást felveszi a vezetéknélküli telefonon, akkor fax hívás esetén oda kell menjen a készülékhez és meg kell nyomja a **Start** gombot.

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **1**, **3**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `On`, `Semi` (nem a FAX-1355-höz) vagy `Off`. Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

# További fogadási mûveletek

## Kicsinyített bejövõ fax nyomtatása

Ha bekapcsolja ezt a funkciót, akkor a készülék automatikusan csökkenti egy bejövõ fax minden oldalát úgy, hogy illeszkedjen egy A4-es, Letter vagy Legal méretû papírra.

A készülék kiszámítja a kicsinyítési arányt a fax oldal mérete és a papír méret beállítások alapján (**Menu**, **1**, **2**).

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Nyomjon: **Menu**, **2**, **1**, **5**.
   5.Auto Reduction
3. Használja: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza `On` (vagy `Off`). Nyomjon: **OK**.
4. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## Faxok fogadása a memóriába

Amennyiben a fax fogadása esetén a tálcából elfogy a papír, akkor megjelenik a `No Paper Fed` kiírás, kérjük, hogy tegyen új lapokat a tálcába. (Lásd *Papír töltésének részletei* a 9. oldalon). Ha nem tud papírt tenni a papírtálcába, akkor a következõ fog történni:

### Ha a memória fogadás be van kapcsolva:

A fax fogadása tovább folytatódik és a következõ lapok a memóriában tárolódnak, ugyanúgy mint minden ezután érkezõ fax amíg a memória meg nem telik. Tele memória esetén a készülék nem fogad több faxot automatikusan. Az adatok kinyomtatásához tegyen friss papírt a tálcába.

### Ha a memóriafogadás ki van kapcsolva:

A fax fogadása tovább folytatódik, a következõ lapok a memóriában tárolódnak, ha a memória közben meg nem telik. Az ezután beérkezõ faxok nem lesznek automatikusan megválaszolva, egészen addig, amíg nem tesz új papírt a készülékbe. Az adatok kinyomtatásához tegyen friss papírt a tálcába.

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Nyomjon: **Menu**, **2**, **1**, **6**.
3. Használjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza `On` vagy `Off`. Nyomjon: **OK**.
4. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## Fax fogadása egy beszélgetés végén

Beszélgetés végén megkérheti beszélgetõtársát, hogy küldjön önnek faxot még mielõtt bármelyikük is letenné a kézibeszélõt.

1. Kérje meg a másik személyt, hogy tegye a dokumentumot a készülékébe, és nyomja meg a **Start** vagy a **Send** gombot.
2. Amikor hallja a CNG hangokat (lassan ismétlõdõ hangjelzések), nyomjon: **Start**.
3. Tegye vissza a kézibeszélõt.

## Nyomtasson faxot a memóriából

Ha a Fax Tárolás funkciót használja (**Menu**, **2**, **5**, **1**), akkor még mindig tud faxot nyomtatni a memóriából amikor a készüléknél közelében van. (Lásd: *A távoli fax opciók kikapcsolása* a 48. oldalon.)

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **5**, **3**.

   5.Remote Fax Opt

   3.Print Document
2. Nyomjon: **Start**.

# 7 Telefon és külsõ készülékek

## Telefon mûveletek

Hívásokat a kézibeszélõvel (FAX-1360 és FAX-1460), vezeték nélküli kézibeszélõvel (FAX-1560) a kihangosítóval (FAX-1460, FAX-1560), mellékállomásról, vagy külsõ készülékkel lehet kezdeményezni, manuális tárcsázással vagy a gyorstárcsázó használatával.

(FAX-1560 esetén) Kérjük, hogy nézze meg a DECT kézibeszélõ használati útmutatóját is.

### Hanghívás indítása (Nem a FAX-1355 esetén)

1. Hanghívás indításához válassza valamelyiket az alábbiak közül:
   - (FAX-1360) Vegye fel a kézibeszélõt.
   - (FAX-1460) Vegye fel a kézibeszélõt, vagy nyomja meg **Speaker Phone** gombot.
2. Amikor a tárcsahangot hallja, vigyen be egy számot a számlap, az egy-gombos, a gyorstárcsázás, vagy a keresés használatával.
3. (Kihangosító csak a FAX-1460 esetén) Beszéljen tisztán a mikrofon felé .
4. Ha be akarja fejezni, akkor válasszon egyet az alábbiak közül:
   - (FAX-1360) Tegye le a kézibeszélõt.
   - (FAX-1460) Tegye le a kézibeszélõt vagy nyomjon **Speaker Phone** -t.

### Hívások fogadása a kihangosítóval (FAX-1460 és FAX-1560)

Amikor a készülék cseng, akkor a kézibeszélõ felemelése helyett nyomja meg a **Speaker Phone** -t. Beszéljen tisztán a mikrofon felé . A hívás befejezéséhez nyomja meg a **Speaker Phone** -t.

### Némítás (nem a FAX-1355-höz)

(FAX-1360 és FAX-1460)

1. Nyomja meg a **Mute** gombot, hogy a hívást tartásba tegye. Vissza teheti a kézibeszélõt anélkül, hogy a hívás szétkapcsolna.
2. Vegye fel a készülék kézibeszélõjét, hogy a hívás visszakerüljön a tartásból.

(FAX-1560)

1. Ha a **Speaker Phone** gombbal válaszolta meg a hívást, akkor nyomja meg a **Mute/Intercom** gombot, hogy a hívást tartásba tegye.
2. Nyomja meg a **Speaker Phone** gombot, hogy a hívás visszakerüljön a tartásból.

### Tónus vagy impulzus

Ha Pulzus tárcsázási szolgáltatása van, de tónus jelzéseket kell küldenie (például telefonos számlaügyintézéshez), kövesse az alábbi utasításokat:

1. (FAX-1355) Vegye fel a külsõ telefon kézibeszélõjét.
   (FAX-1360) Vegye fel a kézibeszélõt.

(FAX-1460) Vegye fel a kézibeszélõt vagy nyomja meg **Speaker Phone** gombot.
(FAX-1560) Nyomja meg **Speaker Phone** -t.

2. Nyomjon **#** -et a készülék vezérlõpanelén. Bármely ezután tárcsázott számjegy tónus jelként lesz elküldve.
Amikor leteszi, a készülék visszatér a Pulzus tárcsázási módra.

## Fax/Tel mód

Amikor a készülék Fax/Telefon üzemmódban van, F/T csengetési idõ (álcsörgés/dupla csörgés) szolgáltatással figyelmezteti Önt arra, hogy fel kell vennie a telefont.

(FAX-1355)

Ha egy külsõ telefonnál van, emelje fel a külsõ telefon kézibeszélõjét, majd nyomja meg a **Tel** -t a hívás felvételéhez.

(FAX-1360, FAX-1460 és FAX-1560)

Ha Ön a készüléknél van, emelje fel a kézibeszélõt vagy nyomja meg a **Speaker Phone** -t a hívás megválaszolásához.

Ha Ön egy mellékállomásnál van, akkor fel kell emelnie a kézibeszélõt az F/T Csengetési Idõ alatt, majd meg kell nyomnia a **# 5 1** gombokat a pszeudo/dupla csengések között. Ha nincs másik fél a vonalban, vagy az illetõ faxot akar küldeni, akkor irányítsa vissza a hívást a készülékhez a ∗ **5 1** megnyomásával.

## Fax/Tel mód az Energiatakarékossági állapotban

(csak FAX-1355)

A Fax/Telefon üzemmód nem mûködik energiatakarékos módban. A készülék nem válaszol telefon vagy fax hívásokra, és a csengetést nem hagyja abba. Ha külsõ készüléknél vagy mellékállomásnál van, emelje fel a kézibeszélõt és beszéljen. Ha fax hangot hall, tartsa a kézibeszélõt, amíg a fax felismerõ rendszer rákapcsolódik a készülékére. Ha a vonal végén lévõ partner azt mondja, hogy faxot szeretne Önnek küldeni, aktiválja a készüléket a ∗ **5 1** gombokkal.

(FAX-1360, FAX-1460 és FAX-1560)

Amikor a készülék Fax/Telefon üzemmódban van és az F/T csengetési idõ szolgáltatás figyelmezteti, hogy vegye fel a telefont, úgy is felveheti a telefont, hogy a készülék kézibeszélõjét használja vagy egy vezeték nélküli telefont.

Ha felveszi a telefont, mielõtt az F/T csengési idõ szolgáltatás bekapcsolna, a hívásra külsõ készülékrõl vagy mellékállomásról is válaszolhat.

# Telefon szolgáltatások

Az Ön készüléke támogatja a hívás azonosítás telefon szolgáltatást amelyet némelyik telefonos cég felkínál.

Szolgáltatások, mint a Hangüzenet(Voice Mail), Hívás várakoztatás(Call Waiting), Hívás várakoztatás/Hívó azonosító(Call Waiting/Caller ID),Továbbító szolgáltatások ( answering services), riasztó rendszerek vagy más egyedi jellemzõk egy telefonvonalon problémákat okozhatnak az Ön

készülékének ia mûvelet végrehajtásában.

# Hívás azonosító (csak Egyesült Királyság és Írország)

The Caller ID feature lets you use the Caller ID subscriber service offered by many local telephone companies. Call your telephone company for details. This service shows the telephone number, or name if it is available, of your caller as the line rings.

After a few rings, the LCD shows the telephone number of your caller (and name, if available). Once you answer a call, the Caller ID information disappears from the LCD, but the call information stays stored in the Caller ID memory.

- You can see the first 16 characters of the number (or name).
- The `# Unavailable` message means the call originated outside your Caller ID service area.
- The `# Withheld` message means the caller has intentionally blocked transmission of information.

You can print a list of the Caller ID information received by your machine. (See *Printing Caller ID List* a 34. oldalon.)

**Megj.**

Caller ID service varies with different carriers. Call your local telephone company to find out about the kind of service available in your area.

### Setting the Caller ID to ON

If you have Caller ID on your line, then this function should be set to `On` to display the caller's phone number on the LCD as the telephone rings.

1. Press **Menu**, **2**, **0**, **4**.

   4.Caller ID

2. Press **a** or **b** to choose `On` (or `Off`).
   Press **OK**.
3. Press **Stop/Exit**.

### Viewing Caller ID List

If Caller ID is set to `On`, your machine stores information for the last thirty calls in the Caller ID list. You can view or print this list. When the thirty-first call comes in to the machine, it replaces information about the first call.

1. Press **Menu**, **2**, **0**, **4**.
2. Press **a** or **b** to choose `Display ID`.
   Press **OK**.
   The Caller ID of the last call will appear on the display. If no ID is stored, the beeper will sound and `No Caller ID` will appear on the display.
3. Press **a** or **b** to scroll through the Caller ID memory to choose the Caller ID you want to view, and then press **OK**.
   The LCD shows the caller's number and the date and time of the call.
4. Do one of the following:
   - To return to the Caller ID listing, press **d**.
   - To finish viewing, press **Stop/Exit**.

### Printing Caller ID List

1. Press **Menu**, **2**, **0**, **4**.
2. Press **a** or **b** to choose `Print Report`.
   Press **OK**.
   If no ID is stored, the beeper will sound and `No Caller ID` will appear on the LCD.
3. Press **Start**.
4. After printing has finished, press **Stop/Exit**.

### A telefon vonal típus beállítása

Ha a készülékével olyan vonalra kapcsolódott, ami PBX vagy ISDN tulajdonságokkal rendelkezik, fax küldéséhez szüksége van a Telefonvonal típusának beállítását is elvégezni az alább bemutatott lépések végrehajtásával.

1. Nyomjon: **Menu**, **0**, **6**.

   0.Initial Setup

   6.Phone Line Set
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `PBX`, `ISDN` (vagy `Normal`). Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

### PBX és ÁTVITEL

A készülék alaphelyzetben `Normal` módra van beállítva, amely lehetõvé teszi a készüléke számára, hogy standard PSTN vonalra csatlakozzon. Mégis több iroda használ központi telefonrendszert vagy PBX módot. Az Ön készüléke a PBX legtöbb típusára csatlakoztatható. A készülék hívásismétlés funkciója a TBR hívásismétlést (kis szünet után ismételt hívások) támogatja. A TBR funkció a legtöbb PBX rendszerrel mûködik, amivel lehetõvé válik az Ön számára, hogy kimenõ hívást kezdeményezhessen, vagy hogy hívásokat más mellékre továbbíthasson. Ez a tulajdonság csak a **Tel/R** gomb vagy az **R** gomb megnyomásával mûködik.

**Megj.**

Eltárolhatja a **Tel/R** vagy az **R** gombokat mint telefonszámokat a gyors tárcsázó memóriában. Amikor programozza a gyorstárcsázó számokat (**Menu**, **2**, **3**, **1** vagy **2**, **3**, **2**), nyomja meg elõször a **Tel/R** vagy az **R** gombokat elõször (az LCD '!' jelet jelez ki), majd vigye be a telefonszámot. Ha így tesz, nem kell megnyomnia a **Tel/R** vagy az **R** gombot, mielõtt a gyors tárcsázó segítségével tárcsázni kezd. (Lásd: *Számok tárolása* a 40. oldalon.) Ha azonban a PBX nincs kiválasztva a telefonvonal típus beállításnál, nem használhatja a gyors- tárcsázó funkciót, ahova a **Tel/R** adatokat bevitte. FAX-1560-nál ez a funkció csak a vezetéknélküli kézibeszélõ esetén elérhetõ.

### BT hívás jel (Csak Egyesült Királyság)

This machine feature lets you use the BT Call Sign subscriber service which allows you to have at least two separate telephone numbers on one phone line. Each phone number has its own distinctive ringing pattern, so you know which phone number is ringing. This is one way you can have a separate phone number for your machine.

Your machine has a BT Call Sign compatible distinctive ringing function, allowing you to dedicate a second phone number (on the same phone line) just for receiving faxes.

**Megj.**

- You can switch BT Call Sign off temporarily, then turn it back on. When you get a new fax number, make sure you reset this function. This machine will automatically answer incoming calls that use your new fax number.
- When you set the BT Call Sign feature to ON, the receive mode is set to `Manual` automatically. `Manual` mode will not respond to incoming telephone calls, since the number you use for telephone calls will use the normal ring pattern.

**To enable the machine to work with BT Call Sign (With your external phone only)**

1. Press **Menu**, **2**, **0**, **3**.

   0.Miscellaneous

   3.BT Call Sign

2. Press **a** or **b** to choose `On` (or `Off`).
   Press **OK**.
3. Press **Stop/Exit**.

**Megj.**

If you turn off `BT Call Sign`, the receive mode stays in `Manual`. You will need to set receive mode again. (See *A fogadási mód kiválasztása* a 25. oldalon)

# Külsõ TAD (telefon üzenetrögzítõ) csatlakoztatása

A készülékre **külsõ** üzenetrögzítõt lehet rácsatlakoztatni. Ha ugyanarra a telefonvonalra külsõ üzenetrögzítõt köt rá, az üzenetrögzítõ készülék minden hívásra bekapcsol és a készülék „figyeli”, hogy megszólal-e a fax hang (CNG). Amint meghallja a hangot, a készülék átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hall CNG hangot, a készülék hagyja, hogy az üzenetrögzítõ tovább dolgozzon, hogy a szöveget a rögzítõ leadja és az üzenetet felvegye.

Az üzenetrögzítõnek négy csengetés alatt kell bekapcsolnia (a javasolt csengetésszám kettõ). A készülék addig nem hallja meg a CNG hangot, amíg az üzenetrögzítõ meg nem válaszolta a hívást és négy csengetés esetében csak 8-10 másodperce marad a készüléknek arra, hogy meghallja a fax hangot és választ adjon rá. Gyõzõdjön meg arról, hogy az ebben a leírásban szereplõ, a kimenõ üzenet rögzítésére vonatkozó instrukciókat gondosan követi. Nem ajánlatos a költségtakarékossági funkció a külsõ üzenetrögzítõn ha az meghaladja az öt csengetést.

**Megj.**

Ha nem kapja meg minden fax üzenetét, csökkentse le a csengetés késleltetési (Ring Delay) beállítást a külsõ üzenetrögzítõ készülékén.

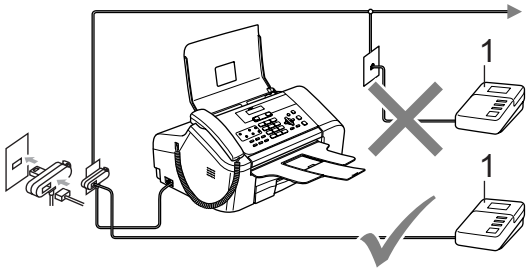


**1 TAD**

Amikor a TAD megválaszol egy hívást, az LCD mutatja: `Telephone` (FAX-1355) vagy `Ext. Tel in Use` (FAX-1360, FAX-1460 és FAX-1560 esetén).

**Helytelen beállítás**

Ne csatlakoztasson üzenetrögzítõt ugyanazon a telefonvonalon máshová.

## Csatlakozások

A külsõ üzenetrögzítõ készüléket úgy kell becsatlakoztatni, ahogy az elõzõ ábra mutatja.

1. Állítsa be a külsõ TAD -ot egy vagy két csengésre. (A készülék csengetés késleltetés beállítása nem számít.)
2. Rögzítse a kimenõ üzenetet a külsõ TAD -ján.
3. Állítsa be a TAD -ot, hogy válaszoljon a hívásokra.
4. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   - (FAX-1355 és FAX-1360) Állítsa be a Fogadási Módot: `External TAD`. (Lásd: *A fogadási mód kiválasztása* a 25. oldalon.)
   - (FAX-1460 és FAX-1560) Állítsa be a Fogadási Módot: `Manual` és kapcsolja be a `Fax Detect` -et.

## Kimenõ üzenet (OGM) rögzítése a külsõ üzenetrögzítõn

Az idõzítés nagyon fontos az üzenet rögzítésekor. Az üzenettel be lehet állítani, hogy mind az automatikus, mind a kézi üzenetek fogadása megtörténhessen.

1. Az üzenet felvételét 5 másodperc szünettel kezdje. (Ez lehetõséget biztosít a készülék számára, hogy figyelhessen a fax CNG hangokra még mielõtt azok befejezõdnének.)
2. Legfeljebb 20 másodpercet beszéljen.

**Megj.**

Javasoljuk, hogy a kimenõ üzenetét egy 5-másodperces csenddel kezdje, mivel a készülék nem hallja meg a fax hangot, ha rezonancia, vagy hangos hangok vannak a vonalban. Megteheti, hogy nem rögzíti a szöveget késleltetve, de ha a készülékének problémái lennének a faxok fogadásával, rögzítse újra a kimenõ szöveget, de akkor már tartson szünetet az elején.

## Többvonalas csatlakozások (PBX)

Javasoljuk, hogy kérje meg a PBX szolgáltatást biztosító céget, hogy kösse be a készülékét. Ha több vonalas rendszere van, javasoljuk, hogy kérje meg a szolgáltató céget, hogy kösse be az egységet a rendszer utolsó vonalára. Ezzel megakadályozhatja, hogy a készüléke minden egyes telefonhíváskor bekapcsolódjon. Ha a bejövõ hívásaikat telefonközpontos operátor fogadja, javasoljuk, hogy a Hívásfogadás módot `Manual` módra állítsa.

Nem tudjuk garantálni, hogy a készüléke megfelelõen mûködik minden körülmények között, amikor PBX-re csatlakozik. Ha bármi nehézsége támad, akár a kimenõ akár a bejövõ faxok esetében, mindenekelõtt keresse meg a céget, aki biztosítja a PBX szolgáltatást.

**Megj.**

Gyõzõdjön meg arról, hogy telefonvonal típus PBX-re lett állítva. (Lásd: *A telefon vonal típus beállítása* a 34. oldalon.)

# Külsõ telefonok és mellékállomások

## Külsõ telefon vagy mellékállomás csatlakoztatása

Önálló telefont csatlakoztathat a készülékéhez az alábbi ábrában bemutatottak szerint.

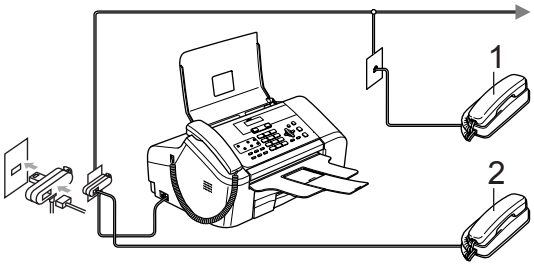


**1 Mellékállomás**

**2 Külsõ telefon**

Amikor külsõ telefont használ, az LCD mutatja: `Telephone` (FAX-1355) vagy `Ext. Tel in Use` (FAX-1360, FAX-1460 és FAX-1560 esetén)

## Mûveletek mellékállomásokról

Amikor külsõ telefonról vagy mellékállomásról fogad egy fax hívást, és a berendezéseket a megfelelõ módon csatlakoztatta a készülékhez, beállíthatja a készülékét, hogy a fax hívásfogadás kód használatával fogadja a hívásokat. Ha megnyomja a ✳ **5 1** fax hívásfogadás kódot, a készülék elkezdi fogadni a faxot. Amikor a készülék egy sima telefonhívásra válaszol és az álcsengetés/dupla csengetés hang figyelmezteti Önt arra, hogy vegye át a hívást, használja a # 5 1 üzenetrögzítõ kódot, hogy a hívás átkerüljön egy mellékállomásra. (Lásd: *F/T Csengetési idõ (csak Fax/Tel módban)* a 28. oldalon.)

### Amikor válaszol egy hívásra és nincs senki a vonalban:

Ilyenkor kell feltételeznie azt, hogy manuális fax üzenete érkezik.

Nyomja meg a ✳ **5 1** gombot és várjon a csiripelésig vagy addig, amíg az LCD kijelzõn a `Receiving` felirat megjelenik, majd tegye vissza a kézibeszélõt.

**Megj.**

Használhatja a fax detektálás funkciót is, hogy beállítsa a készüléket az automatikus hívás fogadásra (Lásd: *Fax Detektálás* a 28. oldalon.)

## Mellékállomások használata (csak Egyesült Királyság területén)

Your premises may already be wired with parallel extension telephones, or you may plan to add extension telephones to your line, as well as your machine. While the simplest arrangement is a straightforward parallel connection, there are some problems with this arrangement, the most obvious of which is inadvertent interruption of a facsimile transmission caused by someone picking up an extension telephone to make an outgoing call. Also, fax receive code may not operate reliably in such a simple configuration.

This machine may also be set to make a delayed transmission (i.e. a transmission at a pre-set time). This pre-set job may coincide with someone picking up an extension handset.

These problems can easily be eliminated, if you arrange modification of your extension wiring circuit, such that extension devices are connected ‘downstream’ of your machine in a master/slave configuration (see figure 2 on page 38). In this configuration the machine can always detect whether a telephone is in use. Thus it will not attempt to seize the line during that time. This is known as ‘telephone off-hook detection.’

The inadvisable configuration is shown in figure 1 on page 38, and the recommended master/slave configuration is shown in figure 2.

This new connection configuration can be arranged by contacting BT, Kingston upon Hull Telecommunications, your PBX maintainer or a qualified telephone installation company as appropriate. Simply explained, the extension telephone circuit should be terminated on a normal modular plug (BT 431A style), which in turn should be put into the modular socket of the white ‘T’-shaped connector provided as part of the line cord assembly.

**Inadvisable connection of extension sockets (Fig. 1.)**

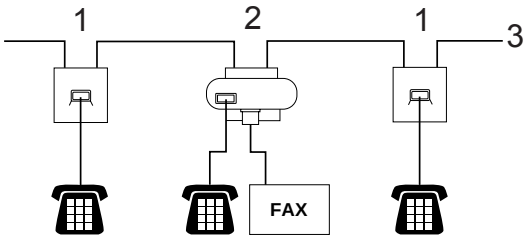


**1 Extension socket**
**2 Master socket**
**3 Incoming line**

**Recommended connection of extension sockets (Fig. 2.)**

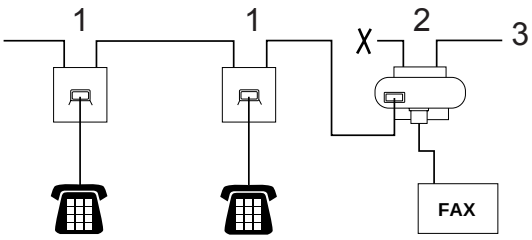


**1 Extension socket**
**2 Master socket**
**3 Incoming line**

The fax machine must be plugged into the master socket.

**Megj.**

These phones are now connected as external devices (see *Külsõ telefon vagy mellékállomás csatlakoztatása* a 37. oldalon), because they are connected to the fax machine via the
T-connector.

## Vezeték nélküli külsõ telefon használata (nem FAX-1560)

Ha a vezeték nélküli telefonját a vezetékes telefonvonalra csatlakoztatta (lásd: *Külsõ telefonok és mellékállomások* a 37. oldalon) és a vezeték nélküli készüléket általában máshol tartja, egyszerûbb megválaszolni a hívásokat a csengetés késleltetés ideje alatt.

Ha hagyja, hogy a készülék válaszoljon elsõnek, oda kell mennie a készülékhez, hogy megnyomja a **Tel** vagy **Tel/R** vagy a **Speaker Phone** gombokat, hogy a hívást a vezeték nélküli kézibeszélõhöz irányítsa.

## Távoli kódok használata

### Fax fogadási kód

Ha válaszol egy fax hívásra mellékállomásról vagy külsõ készülékrõl, utasíthatja a készülékét, fogy fogadja a faxot a fax hívás kód ∗ **5 1** gombok benyomásával . Várjon a csiripelõ hangja, majd tegye vissza a kézibeszélõt. (Lásd: *Fax Detektálás* a 28. oldalon.) A hívójának meg kell nyomnia a **Start** gombot, hogy elküldje a faxot.

### Telefon fogadási kód

Ha sima telefonhívást kap és a készüléke F/T módban van, megszólaltatja az F/T hangot (dupla csengetés) a szokásos késleltetett csengetést követõen. Ha felveszi a telefont egy mellékállomásról, kikapcsolhatja az F/T csengetést, ha benyomja a **# 5 1** gombokat. (ügyeljen arra, hogy a gombokat a csengetések között nyomja meg.)

### Távoli kódok megváltoztatása

Ha a távoli szolgáltatásokat akarja használni, be kell kapcsolnia a távoli kapcsolatot. A fax fogadást beállító kód a ∗ **5 1**. A telefonos üzenetrögzítõt beállító kód a **# 5 1**. Ha változtatni akar, megváltoztathatja õket a saját kódjai használatával.

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **1**, **4**.

   1.Setup Receive

   4.Remote Codes

2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza `On` (vagy `Off`).
   Nyomjon: **OK**.

3. Vigye be az új fax fogadási kódot.
   Nyomjon: **OK**.

4. Vigye be az új telefon fogadási kódot.
   Nyomjon: **OK**.

5. Nyomjon: **Stop/Exit**.

**Megj.**

- Ha mindig megszakad a kapcsolat, amikor be akar jelentkezni a külsõ üzenetrögzítõre, próbálja megváltoztatni a fax hívásfogadás kódot és a telefon üzenetrögzítõ kódot egy újabb három számjegyû kódra, amelyben a következõ számokat használja: **0**-**9**, **l**, **#**..
- A távoli kódok egyes telefonrendszereknél nem mûködnek.

# 8 Számok tárolása és tárcsázása

## Hogyan tárcsázzunk

### Kézi tárcsázás

Vigye be a faxszám összes számjegyét.

### Egygombos tárcsázás

Nyomja meg azt az egygombos gombot, amelyik tárolja az Ön által hívni kívánt számot.

A **6** - **10** -es sorszámú egygombos gombot, a **Shift** gomb és az egygombos gomb megnyomásával érheti el.

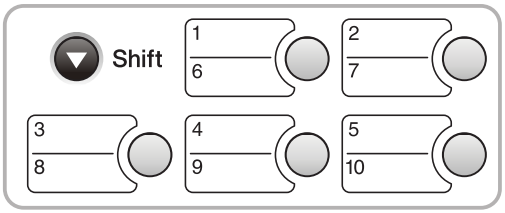


### Gyorstárcsázás

1. Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot, a **#** (kereszt) gombot, majd a két számjegyû gyorstárcsázású számot.

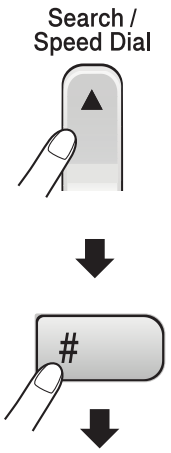


Két-számjegyû szám

**Megj.**

Ha az LCD azt mutatja:
`Not Registered`, amikor bevisz egy egygombos, vagy gyorstárcsázású számot, akkor ezen a helyen nem volt még szám tárolva.

## Keresés

Kereshet azon nevek között, amelyeket eltárolt az egygombos vagy a gyors tárcsázási memóriában.

Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot, majd a menü gombokat, hogy szám szerint keressen, vagy használja a számlapot, majd a menü gombokat, hogy ábécé szerint keressen.

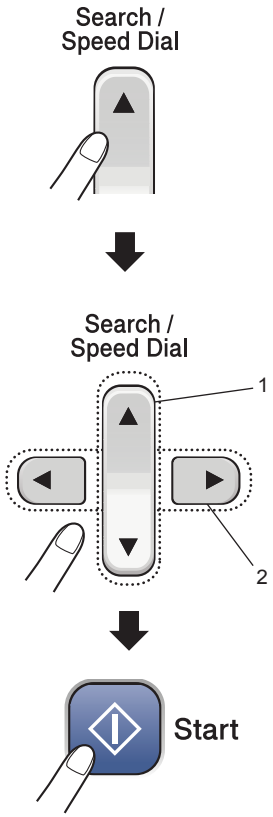


1 **Szám szerinti kereséshez.**

2 **Az ábécé szerinti kereséshez használja a számlapot a keresendõ név elsõ betûjének beviteléhez.**

## Fax újrahívás

Ha manuálisan küld faxot, de a vonal foglalt, akkor nyomja meg a **Redial/Pause** -t, és aztán nyomja meg a **Start** gombot, hogy újrapróbálja. Ha egy második hívást akar a legutolsó tárcsázott, számra, akkor idõt takaríthat meg ha megnyomja a **Redial/Pause** -t, és a **Start** gombot.

A **Redial/Pause** csak akkor mûködik, ha a vezérlõ panelrõl tárcsázott.

Ha automatikusan küldi a faxot és a vonal foglalt, akkor a készülék automatikusan legfeljebb háromszor újratárcsázza a kívánt számot öt perces intervallumokban.

# Számok tárolása

Beállíthatja a készülékét, hogy a következõ típusú könnyített tárcsázásokat csinálja: Egygombos, Gyors tárcsázás, és Csoportok a körfaxokhoz. Amikor egy gyors tárcsázási számot hív, akkor a kijelzõ mutatja a nevet, ha eltárolta, vagy pedig a számot.

**Megj.**

Ha áramkimaradás történt, akkor a memóriában lévõ gyorstárcsázási számok nem vesznek el.

## Szünet tárolása

Nyomja meg a **Redial/Pause** gombot, hogy beszúrjon egy 3,5 másodperces szünetet a számok közé. Ha tengeren túlra tárcsáz, akkor annyiszor nyomhatja meg a **Redial/Pause** gombot, ahányszor csak szükséges a szünet idejének növelésére.

## Egygombos tárcsázási számok tárolása

Készülékének 5 egygombos billentyûje van, ahol 10 fax vagy telefonszámot tárolhat az automatikus tárcsázáshoz. A **6** - **10** -es számok eléréséhez, nyomja le a **Shift** gombot az egygombos billentyû lenyomása közben.

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **3**, **1**.
2. Nyomja meg azt az egygombos billentyût, ahová a számot tárolni akarja.
3. Vigye be a számot (legfeljebb 20 számjegy). Nyomjon: **OK**.
4. Tegye valamelyikét az alábbiaknak:
   - Vigye be a nevet a számlap segítségével (legfeljebb 16 karakter). (A karakterek beviteléhez való segítségért lásd: *Szöveg bevitele* 99. oldalon .) Nyomjon: **OK**.
   - Ha név nélkül akar számot tárolni, akkor nyomjon: **OK**.
5. Tegye valamelyikét az alábbiaknak:
   - Ha még egy egygombos számot akar tárolni, akkor menjen a ❷. lépésre.
   - Ha befejezte az egygombos számok tárolását, akkor nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Gyorstárcsázási számok tárolása

Legfeljebb 100 két-számjegyû gyorstárcsázású számot tárolhat névvel. Amikor tárcsáz, akkor csak néhány gombot kell megnyomnia (Például: **Search/Speed Dial**, **#**, a két számjegyû szám, majd **Start**).

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **3**, **2**.
2. Használja a számlapot két-jegyû szám beviteléhez (00-99). Nyomjon: **OK**.
3. Vigye be a fax vagy a telefonszámot (legfeljebb 20 számjegy). Nyomjon: **OK**.
4. Tegye valamelyikét az alábbiaknak:
   - Vigye be a nevet a számlap segítségével (legfeljebb 16 karakter).

     Nyomjon: **OK**. (A karakterek beviteléhez való segítségért lásd: *Szöveg bevitele* 99. oldalon .)
   - Ha név nélkül akar számot tárolni, akkor nyomjon: **OK**.
5. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   - Ha még egy gyorstárcsázási számot akar tárolni, akkor menjen a ❷. lépésre.
   - A beállítás befejezéséhez nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Az egygombos és a gyorstárcsázási számok megváltoztatása

Ha egygombos vagy gyorstárcsázási számot próbál tárolni egy olyan helyre, ahol már volt szám eltárolva, akkor az LCD mutatni fogja az ott eltárolt nevet vagy számot, és kéri Önt, hogy tegye valamelyikét az alábbiaknak:

- Nyomjon **1** -et az eltárolt szám megváltoztatásához.

  #05:MIKE

  1.Change 2.Exit

- Nyomjon **2** -t a változtatás nélküli kilépéshez.

Ha az 1 -est választja, akkor meg fogja tudni változtatni az eltárolt számot és nevet, vagy beírhat egy újat. Kövesse az alábbi utasításokat:

1. Vigyen be egy új számot. Nyomjon: **OK**.
2. Vigyen be egy új nevet. Nyomjon: **OK**.

- Egy karakter megváltoztatásához használja a ◄ vagy ► -t a kurzor pozícionálásához az alá a karakter alá, amelyet meg akar változtatni, majd nyomja meg a **Clear/Back** -et. Vigye be újra a karaktert.

## Csoportok beállítása körfaxhoz

A csoportok lehetõvé teszik Ön számára, hogy egy fax üzenetet több faxszámra elküldhessen ( ezt hívják körfaxnak). A csoportok egygombos vagy gyorstárcsázási számként kerülnek tárolásra. Minden csoport egy egygombos vagy egy gyorstárcsázási helyet használ fel. Ezután elküldheti a fax üzenetet a csoportban eltárolt összes számra, az egygombos billentyû, vagy a gyorstárcsázási szám bevitelével, majd a **Start** megnyomásával. Mielõtt egy számot egy csoporthoz hozzáad egygombos, vagy gyorstárcsázási számként kell eltárolnia. Legfeljebb hat kis csoportot állíthat be, vagy pedig egy olyan nagy csoportot, amely legfeljebb 99 számból áll.

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **3**, **3**.

   3.Setup Groups

2. Válasszon egy üres helyet, ahová a csoportot tárolni akarja, az alábbi módok egyike szerint:
   - Nyomjon meg egy Egygombos-billentyût.
   - Nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot és vigyen be egy kétszámjegyû helyet. Nyomjon: **OK**.
3. Használja a számlapot egy csoportszám bevitelére(1 - 6). Nyomjon: **OK**.

   Setup Group:G01

4. Egygombos vagy gyorstárcsázású számok hozzáadásához kövesse az alábbi útmutatásokat:
   - Egygombos számok esetén nyomja meg az egygombos számokat, egyiket a másik után.
   - Gyorstárcsázású számok esetén nyomja meg a **Search/Speed Dial** gombot majd a gyorstárcsázású számot.

   Az LCD ki fogja jelezni a kiválasztott egygombos számokat l-el, vagy pedig a gyorstárcsázású számokat # -al (például: l06, #09).

   G01:l06 #09

5. Nyomjon **OK** -t, amikor befejezte a számok hozzáadását.
6. Használja a számlapot a csoport nevének beviteléhez. Nyomjon: **OK**.
7. Nyomjon: **Stop/Exit**.

**Megj.**

Könnyen kinyomtathat egy listát az összes gyorstárcsázású- számról. Egy csoportban lévõk meg lesznek jelölve mint GROUP. (Lásd: *Jelentés nyomtatása* 54. oldalon .)

## Gyorst. számok kombinálása

Több gyorstárcsázású számot kombinálhat, amikor tárcsáz. Ez a lehetõség akkor hasznos, amikor egy hozzáférési kódot kell tárcsáznia egy olcsóbb távolsági híváshoz.

Például eltárolta az ’555’ -öt a-#03 helyen és a ‘7000’ -et a #02 helyen. Együtt használhatja õket annak érdekében, hogy tárcsázza az ‘555-7000’ számot, ha az alábbi gombokat nyomja meg:

**Search/Speed Dial**, **#03**, **Search/Speed Dial**, **#02**, és **Start**. Kézzel további számokat is adhat hozzá, ha beírja õket a számlapon:

**Search/Speed Dial, #03, 7, 0, 0, 1** (a számlapon), majd: **Start**.

Így a ‘555-7001’ számot tárcsázná. Szünetet is hozzáadhat, ha megnyomja a **Redial/Pause** gombot.

# 9 Digitális TAD (Üzenetrö.) (FAX-1460 FAX-1560)

## TAD-mód a belsõ TAD-hoz

A TAD (üzenetrögzítõ) funkcióval maximum 99 bejövõ üzenetet lehet eltárolni. Az üzeneteket a készülék abban a sorrendben õrzi meg, ahogy felvette.

A telefonos üzenetek maximum 3 perces hosszúságúak lehetnek és távolról is lehallgathatók. (Lásd: *Távoli hozzáférési kód beállítása* - 48. oldal). Az elmenthetõ üzenetek száma attól függ, hogy a memóriát más szolgáltatások mennyire kötik le. (például a késleltetett vagy az elmentett faxok).

Áramkimaradás esetén a készülékben levõ üzenetek legfeljebb 24 óráig maradnak meg.

## A TAD beállítása

Az elsõ lépés a TAD funkció használatához a kimenõ üzenet felvétele (`TAD Message`).

A TAD módba való belépéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Rögzítse a TAD OGM -et (üzenetrögzitõ kimenõ üzenetét).
2. Nyomjon: ⌂ a TAD mód aktiválásához.

## Kimenõ üzenet (OGM)

### Az OGM felvétele

Két különbözõ típusú OGM-et tud felvenni:

| | |
|---|---|
| `TAD` | Ezt az üzenetet fogja lejátszani az üzenetrögzítõ, amikor hívást kap. A hívónak lehetõsége van üzenetet hagyni vagy faxot küldeni. |
| `F/T` | Ezt az üzenetet fogja lejátszani az üzenetrögzítõ, amikor Fax/Tel módban kap egy hívást. Ebben az esetben a hívónak nincs lehetõsége üzenetet hagyni. Lásd: 44. oldal. |

Az Ön OGM-je legfeljebb 20 másodperc hosszú lehet.

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **7**, **1**.
   Az LCD kéri, hogy válasszon egy OGM-et.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `TAD Message` vagy `F/T Message` majd nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Record MSG`. Nyomjon: **OK**.
4. Rögzítse az üzenetet:
   (FAX-1460) Vegye fel a kézibeszélõt, vegye fel az üzenetet, majd tegye vissza a kézibeszélõt amikor befejezte.
   (FAX-1560) Tisztán beszéljen a beépített mikrofon felé.
   A TAD visszajátsza Önnek az OGM-et.
5. Nyomjon: **Stop/Exit**.

**A kimenõ üzenet meghallgatása**

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **7**, **1**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `TAD Message` vagy `F/T Message`, majd nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Play MSG`. Nyomjon: **OK**.
4. Nyomjon: **Stop/Exit**.

**Az OGM törlése**

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **7**, **1**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza `TAD Message` vagy `F/T OGM`, majd nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Erase MSG`. Nyomjon: **OK**.
4. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   - Nyomjon 1-et az OGM törléséhez.
   - Nyomjon 2-õt a törlés nélküli kilépéshez.
5. Nyomjon: Stop/Exit.

## Fax/Tel OGM (kimenõ üzenet)

Ha Fax/Tel fogadási mód beállítást használ, Brother készüléke az erre vonatkozó üzenetet fogja lejátszani a hívó számára. A TAD OGM-tõl (üzenetrögzítõ kimenõ üzenetétõl) eltérõ módon itt a hívó nem hagyhat üzenetet a készüléken. A Fax/Tel kimenõ üzenet szolgáltatás célja, hogy a hívó értesüljön arról, hogy a hívását hamarosan megválaszolják. Ha rögzíteni akarja a Fax/Tel kimenõ üzenetet, kövesse az utasításokat: 43. oldal. Ha fel akarja frissíteni az ismereteit a Fax/Tel fogadási módra vonatkozóan, akkor lásd *Fogadási módok* - 25. oldal.

## TAD memória aktiválása

Amikor a fény világít, a TAD mód aktív.

Nyomjon: a TAD módba való belépéshez.

# Üzenetek kezelése

## Üzenet jelzõ

A lámpa villog ha van új, várakozó üzenete. Az LCD muatatja az összes, a TAD memóriában tárolt hang és fax üzenetek számát.

```
Voice:03 Fax:00
```

A Fax üzenetek csak akkor tárolódnak el, ha a fax tárolás be van kapcsolva. A fax tárolás bekapcsolásához nyomjon: **Menu 2**, **5**, **1**.

## Hangüzenetek lejátszása

Minden üzenetet abban a sorrendben játszik le a készülék, amilyen sorrendben azt rögzítette. Az LCD kijelzõn látható az éppen lejátszott üzenet száma, az összes üzenet száma és az üzenet rögzítésének napja és ideje. Kövesse az alábbi lépéseket, ha meg akarja hallgatni a hang üzeneteket:

1. Nyomjon: **Play/Record**.
   Az alábbi parancsok érhetõek el, amikor lejátszunk üzeneteket:

| | |
|---|---|
| 1 ◀◀ | Repeats a message |
| # ▶▶ | Skips to the next message |
| ◀) vagy ◀))) | Adjusts the volume |

2. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## Fax üzenetek nyomtatása

Amint kinyomtat egy memóriában tárolt fax üzenetet, akkor az automatikusan törlõdik a memóriából.

1. Nyomjon: **Play/Record**. Két másodperc múlva, a fax készülék elkezdi lejátszani a hangüzeneteket.
2. Ha a Fax Tárolás be van kapcsolva és vannak fax üzenetek a memóriában az LCD mutatja a következõt:

   Print Fax?

   1.Yes 2.No
3. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   - Nyomjon **1** -et a faxok kinyomtatásához.
   - Nyomjon **2** -õt a kilépéshez nyomtatás nélkül.

## A bejövõ üzenetek törlése

### Hang üzenetek törlése egyenként

1. Nyomjon: **Play/Record**.
   A készülék két másodpercig hangjelzést ad és elkezdi az üzenet visszajátszását. Minden üzenet egy hosszú hangjelzéssel kezdõdik és két rövid hangjelzés követi.
2. Ha egy konkrét üzenetet akar törölni, akkor vagy az üzenet hallgatása közben, vagy közvetlenül a két rövid hangjelzés után nyomja meg az **Erase** gombot.
3. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:

   Erase this Msg.?

   1.Yes 2.No
   - Nyomjon **1** -et az üzenet törléséhez.
   - Nyomjon **2** -õt a kilépéshez törlés nélkül.
4. Nyomjon: **Stop/Exit**.

### Az összes üzenet törléséhez

1. Nyomjon: **Erase**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza az alábbi opciók valamelyikét. Majd nyomjon: **OK**.

| | |
|---|---|
| `Erase All Voice?` | Az összes hang üzenet |
| `Erase All Doc?` | Az összes fax üzenet |
| `Erase All Msg.?` | **Az összes fax és hang üzenet** |

3. Tegye valamelyikét az alábbiaknak:
   - Nyomjon **1** -et az összes üzenet törléséhez.
   - Nyomjon **2** -õt a megszakításhoz.
4. Nyomjon: **Stop/Exit**.

# További TAD mûveletek

## A bejövõ üzenetek maximális hosszának beállítása

A készüléke alapbeállításként maximum 30 másodperc üzenetet képes rögzíteni. Ha meg akarja változtatni ezt a beállítást, kövesse az alábbiakban felsorolt lépéseket:

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **7**, **2**.

   7.Setup TAD

   2.ICM Max.Time

2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza a bejövõ üzenetek maximális idejét (`30`, `60`, `120` vagy `180` másodperc). Nyomjon: **OK**.

3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## Díjtakarékosság beállítása

Amikor a díjtakarékos szolgáltatást beállítja, a készülék két csengetés után válaszolja meg a hívást, ha van telefonos vagy fax üzenete és négy csengetés után válaszolja meg a hívást, ha nincs üzenete.

Ezáltal, amikor felhívja a saját készülékét, hogy távolról lehallgassa az üzeneteit, a csengetésszám jelzi, hogy van-e üzenete és a harmadik csengetés után már leteheti a telefont, ami Önnek költségmegtakarítással jár.

A díjtakarékos szolgáltatás csak akkor használható, ha a készülék TAD (üzenetrögzítõ) módban van. Amíg a díjtakarékos szolgáltatás bekapcsolva, On álláson van, a késleltetett csengetési szolgáltatás nem mûködik.

Ha BT hívás jelet használ, ne használja a díjtakarékos szolgáltatást

1. Ellenõrizze, hogy fax módban van-e. Ha nem nyomja meg: (**Fax**).

2. Nyomjon: **Menu**, **2**, **1**, **1**.

   1.Setup Receive

3. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Toll Saver`. Nyomjon: **OK**.

4. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `On` (vagy `Off`). Nyomjon: **OK**.

5. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## ICM bejövõ üzenet figyelõ rendszer

Ezzel a tulajdonsággal ki (`Off`) vagy bekapcsolhatja (`On`) a hangszórót, amikor üzenetet kap. Ha a figyelõ rendszert kikapcsolja (`Off`), nem hallja az üzeneteket, amikor azok bejönnek.

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **7**, **3**.

   7.Setup TAD

   3.ICM Rec.Monitr

2. Használjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza `Off` vagy `On`. Nyomjon: **OK**.

3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## Beszélgetés rögzítése (csak FAX-1460)

Amikor a kézibeszélõt használja, rögzítheti a telefonbeszélgetést úgy, hogy megnyomja a **Play/Record** gombot, miközben folyik a beszélgetés. A beszélgetést a készülék legfeljebb annyi ideig rögzíti, amennyi bejövõ üzenet felvételére van állítva a rendszer. (maximum 3 perc lehet). A telefonvonal végén lévõ partner egy szaggatott sípoló hangot fog hallani a hangrögzítés ideje alatt. A hangfelvétel megállításához nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

# 10 Távoli fax opciók

Egyidõben csak egy távoli fax opciót használhat.

## Fax Továbbítás

Ha a Fax Továbbítás funkció be van kapcsolva (On), akkor a fax készülék automatikusan továbbítja egy másik készülékre a beérkezett faxokat. Ha kiválasztotta a `Backup Print:On` -t, akkor a készülék a továbbítás mellett ki is nyomtatja a faxot (ez egy biztonsági funkció egy esetleges áramkimaradás esetére).

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **5**, **1**.
   1.Forward/Store
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Fax Forward`.
   Nyomjon: **OK**.
   Az LCD kérni fogja annak a fax számnak a bevitelét, amire a beérkezõ fax üzeneteket továbbítani szeretné.
3. Vigye be a fax számot (legfeljebb 20 karakter).
   Nyomjon: **OK**.
4. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Backup Print:On` vagy `Backup Print:Off`.
   Nyomjon: **OK**.
5. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## Fax Tárolás

A Fax Tárolás funkció lehetõvé teszi a beérkezett faxok eltárolását a memóriába. Ön egy másik helyrõl is lekérheti a fax üzeneteket a Távoli Lekérési parancsok segítségével. Lásd: *Fax üzenetek lekérése* 49. oldal. Az eltárolt faxról egy biztonsági másolatot automatikusan ki fog nyomtatni a készülék.

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **5**, **1**.
   1.Forward/Store
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza `Fax Storage`.
   Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

# A távoli fax opciók megváltoztatása

Ha fogadott faxok még vannak a memóriában akkor, amikor megváltoztatja a távoli fax opciókat, akkor az LCD megkérdezi az egyik üzenetet az alábbiak közül:

Erase All Doc?

1.Yes 2.No

Print All Fax?

1.Yes 2.No

- Ha az **1** -et nyomja meg, akkor a memóriában levõ faxok kitörlõdnek, vagy kinyomtatódnak mielõtt a beállítások megváltoznak. Ha egy biztonsági másolat már ki volt nyomtatva, akkor a készülék mégegyszer már nem nyomtatja ki.
- Ha a **2** -õt nyomja meg, akkor a memóriában levõ faxok nem törlõdnek és nem nyomtatódnak ki és a beállítás változatlan marad.

## A távoli fax opciók kikapcsolása

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **5**, **1**.

   1.Forward/Store

2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Off`.
   Nyomjon: **OK**.

3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

**Megj.**

Az LCD több választási lehetõséget fog adni akkor, ha még vannak fogadott faxok a memóriában. (Lásd: *A távoli fax opciók megváltoztatása* 48. oldal.)

# Távoli lekérés

Bármely hangrekvenciás (tone) üzemmódú telefonról vagy fax készülékrõl felhívhatja fax készülékét, majd használhatja a Távoli Hozzáférés Kódot és távoli parancsokat, hogy lekérje a memóriában tárolt fax üzeneteit.

## Távoli hozzáférési kód beállítása

A távoli hozzáférési kód által lehetõsége van a Távoli Letöltési funkció használatára amikor távol tartózkodik fax készülékétõl. Mielõtt távoli hozzáférést és letöltést használna, be kell állítania saját kódját. Az alapértelmezett kód egy inaktív kód (**---l**).

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **5**, **2**.

   2.Remote Access

2. Vigye be a három számjegyû kódot az alábbiakat használva: **0**-**9**, **l**, vagy **#**. Nyomjon: **OK**. (Az elõre beállított ‘**l**’ karakter nem változtatható meg.)

3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

**Megj.**

Ne használja a fax fogadási kódot (**l 5 1**), vagy a telefon fogadási kódot (**# 5 1**). (Lásd: *Mûveletek mellékállomásokról* 36. oldal.)

Bármikor megváltoztathatja a kódját, ha egy újat ír be. Ha viszont inaktívvá akarja tenni a kódját, akkor nyomja meg a **Clear/Back** gombot a ❷ lépésben, hogy visszaállítsa az inaktív beállítást (**---l**), majd nyomjon: **OK**.

## A távoli hozzáférési kód használata

1. Tárcsázza a fax számát egy telefonról, vagy egy másik fax készülékről. Használjon hangfrekevenciás üzemmódot.
2. Amikor a készülék válaszol, vigye be a távoli hozáférési kódot (3 számjegy, majd a **l**).
3. A készülék jelzi, hogy ha érkezetek üzenetek:
   - **1 hosszú hang — Fax üzenetek**
   - **2 hosszú hang — Hang üzenetek** (FAX-1460 és FAX-1560)
   - **3 hosszú hang — Fax és hang üzenetek** (FAX-1460 és FAX-1560)
   - **Nincs hang — Nincs üzenet**
4. Amikor a készülék két rövid jelzést ad, akkor vigyen be egy parancsot.
   Ha 30 másodpercig nem viszi be a parancsot, akkor a fax készüléke le fogja tenni a hívást.
   A készülék három hangjelzést fog adni akkor, ha helytelen parancsot visz be.
5. Nyomjon: **9 0** , hogy befejezze a távoli hozzáférést, amikor elkészült.
6. Tegye le a kagylót.

**Megj.**

Ha készülékét Kézi módba állította (`Manual`) és használni akarja a távoli lekérési funkciókat, akkor is hozzáférhet készülékéhez úgy, hogy felhívja, és vár kb. 2 percig miután az elkezdett csengetni, és utána beviszi a Távoli Hozzáférési Kódot 30 másodpercen belül.

## Fax üzenetek lekérése

1. Tárcsázza a fax számát.
2. Amikor a készülék válaszol, vigye be a távoli hozáférési kódot (3 számjegy, majd a **l**). Ha egy hosszú hangot hall, akkor üzenetei vannak.
3. Amikor hallja a két rövid hangjelzést, nyomjon: **9 6 2**.
4. Várja meg a hosszú hangjelzést, majd használja a számlapot, hogy bevigye azt a faxszámot,
   (legfeljebb 20 számjegy) amire szeretné lekérni a faxüzeneteit, a szám után pedig vigye be: **# #**.

**Megj.**

Nem használhatja a **l** és a **#** jeleket a tárcsázási számokhoz. Ámbár, ha szünetet akar beiktatni, akkor nyomja meg a **#** jelet.

5. Nyomja meg a **9 0** gombokat hogy befejezze a távoli hozzáférést, amikor elkészült.
6. Tegye le, miután hallotta a hangjelzést. Az Ön készüléke fel fogja hívni a másik fax készüléket, amely ki fogja nyomtatni az Ön fax üzeneteit.

## A Fax továbbítási szám megváltoztatása

Megváltoztathatja a fax továbbítási szám alapértelmezett értékét egy másik telefonról, vagy fax készülékről, amelyek hangfrekvenciás tárcsázásra képesek.

1. A fax szám tárcsázása.
2. Amikor a készülék válaszol vigye be a távoli hozáférési kódot (3 számjegy, majd a **l**). Ha egy hosszú hangot hall, akkor vannak üzenetei.
3. Amikor hallja a két rövid hangjelzést, nyomjon: **9 5 4**.
4. Várja meg a hosszú hangjelzést, majd használja a számlapot, hogy bevigye azt a faxszámot (legfeljebb 20 számjegy) amire szeretné faxüzeneteit továbbítani, a szám után pedig vigye be: **# #**.

**Megj.**

Nem használhatja a **l** és a # jeleket a tárcsázási számokhoz. Ámbár, ha szünetet akar beiktatni, akkor nyomja meg a **#** jelet.

5. Nyomjon: **9 0** , amikor befejezte.
6. Tegye le, miután hallotta a hangjelzést.

# Távoli fax parancsok

Kövesse az alábbi parancsokat, hogy a funkciókhoz távolról is hozzáférjen. Ha felhívja a fax készüléket, és beüti a távoli elérési kódot (3 számjegy, majd **l**), a rendszer két rövid hangjelzéssel jelez, hogy üsse be a távoli parancsot.

| Távoli parancsok | | | Mûvelet részletezése |
|---|---|---|---|
| **91** | **Hangüzenetek lejátszása** (FAX-1460 és FAX-1560) | | Egy hosszú hangjelzés után a készülék lejátsza az üzeneteket (ICM). |
| | 1 Ismétlés vagy visszalépés | | Nyomjon **1**-et, ha az aktuális üzenetet újra akarja hallgatni. Ha egy üzenet elõtt nyomja meg az **1**-et, akkor az elõzõ üzenetet kezdi el lejátszani. |
| | 2 Elõrelépés | | Az üzenet lejátszása közben a 2-vel a következõ üzenetre léphet. |
| | 9 Lejátszás megállítás | | Megállítja az üzenetek lejátszását. |
| **93** | **Minden hangüzenet törlése** (FAX-1460 és FAX-1560) | | Ha egy hosszú hangjelzést hall, akkor a törlés el lett fogadva. Ha három rövid hangjelzést hall, akkor a törlési kérelem el lett utasítva, mert vagy még nem hallgatta meg az összes üzenetet, vagy pedig nincs üzenet.<br>Ez a kód az összes felvett üzenetet törli. |
| **94** | **Kimenõ üzenet lejátszása és felvétele a memóriába** (FAX-1460 és FAX-1560) | | |
| | 1 Lejátszás | 1 Üzenet OGM | A készülék lejátsza a kiválasztott üzenetet (OGM). A 9-es gombbal megállítja a lejátszást. |
| | | 2 F/T OGM | |
| | 2 Felvétel | 1 Üzenet OGM | Egy hosszú hangjelzés után rögzítheti a kimenõ üzenetet. Az üzenet egyszer le lesz lejátszva. A 9-es gomb megállítja a felvételt. |
| | | 2 F/T OGM | |
| **95** | **Fax továbbítás vagy fax tárolási beállítások megváltoztatása** | | |
| | 1 KI | | Kiválaszthatja az `Off` / kikapcsolás-t, miután lehívta, vagy törölte összes üzenetét. |
| | 2 Fax továbbítás | | Ha egy hosszú hangjelzést hall, a változtatást elfogadta. Ha három rövid hangjelzést hall, nem változtathat, mert a feltételek nem adottak. (Példa:fax továbbítási szám regisztrálása). Regisztrálhatja a fax továbbító számot a 4 bevitelével. (Lásd: *A Fax továbbítási szám megváltoztatása* 50. oldal.) Miután a számot regisztrálta, a készülék automatikusan a faxtovábbítás bekapcsolt állpotba kerül. |
| | 4 Fax továbbítási szám | | |
| | 6 Fax tárolás | | |
| **96** | **Egy fax lekérése** | | |
| | 2 Összes fax lekérése | | Üsse be a távoli fax készülék számát, hogy onnan tárolt fax üzeneteket kérjen le. (Lásd: *Fax üzenetek lekérése* 49. oldal.) |
| | 3 Faxok törlése a memóriából | | Ha egy hosszú hangjelzést hall, akkor törlõdtek a fax üzenetek a memóriából. |

| Távoli parancsok | | Mûvelet részletezése |
|---|---|---|
| **97** | **Fogadási állapot ellenörzése** (FAX-1355 és FAX-1360) | |
| | 1 Dokumentum | Ellenõrizheti, hogy a fax készüléke fogadott-e dokumentumot. Ha igen, egy hosszú hangjelzést hall. Ha nem, három rövid hangjelzést hall. |
| **97** | **Fogadási állapot ellenörzése** (FAX-1460 és FAX-1560) | |
| | 1 Fax | Ellenõrizheti, hogy a fax készüléke fogadott-e fax vagy hang üzenetet. Ha igen, egy hosszú hangjelzést hall. Ha nem, három rövid hangjelzést hall. |
| | 2 Hang | |
| **98** | **A fogadási mód megváltoztatása** (FAX-1355 és FAX-1360) | |
| | 1 Külsõ TAD | Ha egy hosszú hangjelzést hall, akkor a változtatása el lett fogadva. |
| | 2 Fax/Tel | |
| | 3 Csak Fax | |
| **98** | **A fogadási mód megváltoztatása** (FAX-1460 és FAX-1560) | |
| | 1 Üzenet | Ha egy hosszú hangjelzést hall, akkor a változtatása el lett fogadva. |
| | 2 Fax/Tel | |
| | 3 Csak Fax | |
| **90** | **Kilépés** | A **9 0** megnyomása lehetõvé teszi a a távoli lekérésbõl való kilépést. Egy hosszú hangjelzés után leteheti a telefon kagylót. |

# 11 Naplók nyomtatása

## Fax naplók

Be kell állítania az Átvitel Ellenörzési Naplót és a Periodikus Naplót a **Menu** gomb használatával.

### Átvitel ellenörzési napló

Ezt a naplót bizonyítékként használhatja arra vonatkozólag, hogy egy adott fax el lett-e küldve. Ez a napló kilistázza a fogadó fél nevét és számát, az átvitel idõpontját és dátumát, és hogy az átvitel sikeres volt-e (OK). Ha bekapcsolja ezt a funkciót (`On` vagy `On+Image`), akkor minden fax-ról kinyomtat ilyen naplót.

Ha ugyanarra a helyre sok faxot küld, akkor a munka számoknál több információra van szüksége ahhoz, hogy tudja melyik faxot kell újraküldenie. Ha kiválasztja az `On+Image` -et, vagy az `Off+Image` -et, akkor a naplóban kinyomtatja mindegyik fax elsõ oldalának egy részét, így segítve az emlékezést.

Amikor az ellenörzési napló beállítása `Off` vagy `Off+Image`, akkor a napló csak akkor fog nyomtatni, ha átviteli hiba keletkezik az NG vagy a RESULT oszlopban.

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **4**, **1**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválasszuk: `Off+Image`, `On`, `On+Image` vagy `Off`.
   Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

### Fax napló (aktivitás riport)

Beállíthatja úgy készülékét, hogy a tevékenység naplót egy adott intervallumra nyomtassa ki (minden 50 fax, vagy 6, 12, 24 óra, illetve 2 vagy 7 nap). Ha ezt a fajta naplózást kikapcsolja (`Off`), akkor a naplót a következõ oldal lépései alapján nyomtathatja ki. Az alapbeállítás: Minden 50 fax. - `Every 50 Faxes`.

1. Nyomjon: **Menu**, **2**, **4**, **2**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválasszon egy intervallumot.
   Nyomjon: **OK**.
   (7 napot választ, akkor az LCD kijelzõ megkérdezi, hogy melyik lesz az elsõ nap)
   - 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap

     A készülék a riportot ön által kiválasztott idõpontban nyomtatja, és azután törli a feladat memóriát. Ha viszont a fax készülék memóriája 200 feladattal teljesen megtelik mielõtt az ön által kiválasztott idõpont bekövetkezne, akkor a fax készülék korábban nyomtatja ki a naplót, és törli a feladat memóriát. Ha egy plusz példányt akar kinyomtatni, akkor ezt megteheti olyan módon, hogy úgy nyomtatja ki a feladatokat, hogy azok nem törlõdnek a memóriából.
   - Minden 50 Fax

     Akkor lesz a napló kinyomtatva, amikor a készülék már eltárolt 50 nyomtatni való feladatot.
3. Vigye be a nyomtatás kezdetének idõpontját 24 órás formában.
   Nyomjon: **OK**.
   (Például: vigye be: 19:45 du. 7:45 -höz)
4. Nyomjon: **Stop/Exit**.

# Naplók

Az alábbi naplók érhetõek el:

1. `XMIT Verify`

   Kinyomtatja az átviteli igazolási naplót a legutóbbi elküldött fax után.

2. `Help List`

   Alap mûveleti lépések funkciók és menü választási lehetõségek.

3. `Quick-Dial`

   Kilistázza az egygombos és gyorstárcsázási memóriában tárolt neveket és számokat, számsorrendben.

4. `Fax Journal`

   Minden információt kinyomtat az utolsó kb. 30 bejövõ és kimenõ faxról. TX jelenti a küldést, RX a fogadást

5. `User Settings`

   Kilistázza az Ön beállításait.

## Jelentés nyomtatása

1. Nyomjon: **Menu**, **4**.
2. Válassza az alábbi lehetõségek valamelyikét:
   - Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza azta a jelentést, amelyiket akarja. Nyomjon: **OK**.
   - Vigye be a kinyomtatandó jelentés számát. Például nyomjon **2**-t a **Help List** kiválasztásához.
3. Nyomjon: **Start**.

# 12 Távoli lekérés

A távoli lekérés az, amikor a faxkészüléket beállítjuk úgy, hogy más faxkészülékekkel faxot lehessen róla lekérni, de a hívás árát a lekérõ fizeti. Használhatja arra a készülékét, hogy lekérjen faxokat egy másik faxkészülékrõl, illetve egy másik faxkészülékrõl is lekérheti az Ön készülékén lévõ faxokat. Mindenkinek, aki benne akar lenni ebben a lekérési folyamatban, be kell állítania a fax készülékét a Távoli Lekérésre. Nem minden fax készüléket lehet beállítani erre a funkcióra. Amikor valaki lekéri az Ön készülékérõl faxot, akkor õ fizet a hívásért. Ha Ön kér le más faxkészülékrõl faxot, akkor Ön fizet a hívásért.

## Lekérés fogadása

A lekérés fogadás lehetõvé teszi faxok lekérését egy másik fax készülékrõl.

### Lekérés fogadásának beállítása

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Nyomjon: **Menu**, **2**, **1**, **7**.
   7.Polling RX
3. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Standard`.
   Nyomjon: **OK**.
4. Vigye be a fax számot, amirõl szeretne lekérni.
5. Nyomjon: **Start**.

### Lekérés fogadásának beállítása biztonsági kóddal

A biztonsági lekérés korlátozza azokat, akik a lekérhetõ dokumentumok közül kérhetnek le.

A biztonsági lekérés csak Brother fax készülékekkel mûködik. Ha faxot akar lekérni egy biztosított Brother készülékrõl, akkor be kell írnia a biztonsági kódot.

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Nyomjon: **Menu**, **2**, **1**, **7**.
   7.Polling RX
3. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Secure`.
   Nyomjon: **OK**.
4. Vigye be a négyszámjegyû biztonsági kódot.
   Nyomjon: **OK**.
   Ez annak a fax készüléknek a biztonsági kódja, amelyrõl le akar kérni.
5. Vigye be a fax számot, amirõl szeretne lekérni.
6. Nyomjon: **Start**.

### A késleltetett lekérés fogadásának beállítása

A késleltetett lekérés fogadás lehetõvé teszi faxok lekérését egy másik fax készülékrõl egy késõbbi idõpontban. Csak egy késleltetett lekérés fogadást állíthat be.

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Nyomjon: **Menu**, **2**, **1**, **7**.
   7.Polling RX

3. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Timer`.
Nyomjon: **OK**.

4. Vigye be az idõt (24 órás formátumban), amikor a lekérést akarja kezdeni.
Nyomjon: **OK**.
Például, vigyen be 21:45 du. 9:45 -höz.

5. Vigye be a fax számot, amirõl szeretne lekérni.

6. Nyomjon: **Start**.
A készülék a lekérési hívást a megadott idõpontban kezdi.

## Soros lekérés

A készülék igényelhet dokumentumokat több fax készülékrõl egyetlen mûveletben.

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .

2. Nyomjon **Menu**, **2**, **1**, **7**.
7.Polling RX

3. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Standard`, `Secure` vagy `Timer`.
Nyomjon: **OK**.

4. Tegye az egyiket az alábbiak közül:
   - Ha a `Standard`, -ot választja, akkor menjen az ❺. lépésre.
   - Ha a `Secure`, -t választja, akkor 4 számjegy, Nyomjon: **OK**, menjen az ❺. lépésre.
   - Ha a `Timer`, -t választja, akkor vigye be az idõt (24 órás formában), amikor el akarja kezdeni a lekérést, nyomjon: **OK**, menjen az ❺. lépésre.

5. Határozza meg a cél fax készülékeket, amelyekrõl le akar kérni az Egygombos, Gyorstárcsázás, Keresés, Csoport vagy számlap segítségével. Meg kell nyomnia az **OK** -t minden egyes hely között.

6. Nyomjon: **Start**.
A készülék lekér minden egyes számról vagy csoportról egy dokumentumot.

Nyomjon: **Stop/Exit** miközben a készülék tárcsáz , a lekérés folyamatának megszakításához.

Az összes soros lekérési feladat törléséhez lásd: *A várakozó feladatok ellenõrzése és megszakítása* 24. oldal.

# Átvitel lekérés alapján

Az átvitel lekérés alapján az, amikor a készülékét beállítja, hogy egy dokumentummal várakozzon, hogy így egy másik fax készülék fel tudja hívni és a várakozó dokumentumot le tudja hívni.

## A lekéréses átvitel beállítása

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomjon: **Menu**, **2**, **2**, **6**.

   6.Polled TX
4. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Standard`.
   Nyomjon: **OK**.

   1.Doc 2.Memory
5. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   - Nyomjon: **1**, hogy egy várakozó papír dokumentumot hagyjon az ADF-ben.

     Ha használni akarja az ADF-et, mielõtt a papír dokumentum le lesz kérve, vezérelnie kell a feladatot.
   - Nyomjon **2** -t, hogy beszkennelje a dokumentumot a memóriába.
6. Az LCD mutatja:

   Next

   1.Yes 2.No
7. Nyomjon: **2**, majd nyomjon: **Start**.

## Lekéréses átvitel beállítása biztonsági kóddal

A biztonsági kóddal csökkentheti azok számát, akik lekérhetik a dokumentumokat az ön fax készülékérõl.

Ezt a biztonsági átvitelt csak egy másik Brother faxkészülékkel tudja használni. Ha valaki faxot akar kapni az Ön Brother készülékérõl, akkor be kell vinnie biztonsági kódot.

1. Ellenõrizze, hogy Fax módban van-e .
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomjon: **Menu**, **2**, **2**, **6**.

   6.Polled TX
4. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Secure`.
   Nyomjon: **OK**.
5. Vigye be a négy-számjegyû számot.
   Nyomjon: **OK**.

   1.Doc 2.Memory
6. Tegye valamelyiket az alábbiak közül:
   - Nyomjon: **1**, hogy egy várakozó papír dokumentumot hagyjon az ADF-ben.

     Ha használni akarja az ADF-et, mielõtt a papír dokumentum le lesz kérve, vezérelnie kell a feladatot.
   - Nyomjon **2** -t, hogy beszkennelje a dokumentumot a memóriába.
7. Az LCD mutatja:

   Next

   1.Yes 2.No
8. Nyomjon: **2**, majd nyomjon: **Start**.

III. Rész

# Másolás

**Másolatok készítése** 60

# 13 Másolatok készítése

## A másolás módja

### Belépés másolás módba

Nyomjon: (**Copy**) a másolás módba való belépéshez. Az alapértelmezett a Fax. Megváltoztathatja a másolás módban minimálisan eltöltendõ idõt. (Lásd *Üzemmód Idõzítõ* 13. oldal.)

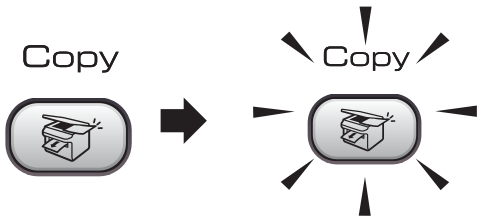


Az LCD a másolás módot mutatja:




1 **Nagyítás**

2 **Minõség**

3 **Másolatszám**

### Egyetlen másolat

1. Ellenõrizze, hogy másolás módban van-e .
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Nyomjon: **Start**.

### Többszörös másolat

1. Ellenõrizze, hogy másolás módban van-e .
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Írja be a másolatszámot a számlap segítségével (legfeljebb 99).
4. Nyomjon: **Start**.

**Megj.**

Rendezéshez nyomjon: **Copy Options**. (Lásd: *Másolatok rendezése az ADF-el* 63. oldal.)

### Megállítás

A másolás leállításához nyomjon: **Stop/Exit**.

# Másolás opciók

Amikor csak a következõ másoláshoz akar opciókat változtatni, akkor használja a Másolás gombokat.

Másolás után a készülék visszatér az alapértelmezett beállításokhoz. További információhoz lásd *Üzemmód Idõzítõ* 13. oldal.

| Press | Menu selection/ | Options | Page |
|---|---|---|---|
| Nyomj Copy Options | Quality | Normal<br>Fast<br>Best | 61 |
| | Enlarge/ Reduce | 50%/78%/83%/93%/ 97%/100%/104%/ 142%/186%/198%/200%/ Custom(25-400%) | 62 |
| | Paper Size | Letter<br>Legal<br>A4 | 64 |
| | Brightness | - nnonn + | 64 |
| | Stack/Sort | Stack<br>Sort | 63 |
| | Page Layout | Off(1 in 1)<br>2 in 1 (P)<br>2 in 1 (L)<br>4 in 1 (P)<br>4 in 1 (L) | 63 |
| | No. of Copies: | No. of Copies:01<br>(01 - 99) | |

**Megj.**

Alapértelmezettként is elmentheti a leggyakrabban használt másolási beállításokat.

## Másolási sebesség és minõség változtatása

Kiválaszthatja a másolás minõségét az alapértelmezett beállítás a Normal.

Átmeneti változtatáshoz az alábbi útmutató:

| | | |
|---|---|---|
| Nyomjon Copy Options majd ▲ vagy ▼ a minõség Kiválasztásához | Normal | Általános nyomtatáshoz. Jó nyomtatási minõség, megfelelõ sebességnél.. |
| | Fast | Gyors nyomtatás, alacsony tintafelhasználás. Használja ezt a beállítást, ha idõt akar megtakarítani. Nagy terjedelmû dokumentumokhoz, vagy sok példányhoz. |
| | Best | Például fotókhoz. Legjobb minõség a legalacsonyabb sebesség mellett. |

1. Ellenõrizze, hogy másolási módban van-e .
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Írja be a másolatszámot a számlap segítségével (legfeljebb 99).
4. Tegye valamelyiket:
   - Nyomjon: **Copy Options** majd ▲ vagy ▼ , hogy kiválassza: Quality.
     Nyomjon: **OK**.
5. Nyomjon ▲ vagy ▼ , hogy kiválassza Normal, Fast or Best. Nyomjon **OK**.
6. Nyomjon: **Start**.

Az alapértelmezett megváltoztatásához az alábbi lépések szükségesek:

1. Nyomjon: **Menu**, **3**, **1**.

   1.Quality

2. Nyomjon ▲ vagy ▼ , hogy kiválassza: `Normal`, `Fast` vagy `Best`. Nyomj: **OK**.

3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

## A másolási méret növelése/csökkentése

Az alábbi nagyítási/kicsinyítési arányokat állíthatja be:

'Custom (25-400%)' lehetővé teszi az arányszám konkrét beírását 25% - 400%.

| Nyomjon Copy Options majd ▲ vagy ▼ , hogy kiválassza: `Enlarge/Reduce` | Custom(25-400%) |
|---|---|
| | `200%` |
| | `198% 10x15cm→A4` |
| | `186% 10x15cm→LTR` |
| | `142% A5→A4` |
| | `104% EXE→LTR` |
| | `100%` |
| | `97% LTR→A4` |
| | `93% A4→LTR` |
| | `83% LGL→A4` |
| | `78% LGL→LTR` |
| | `50%` |

A következő másolat növeléséhez vagy csökkentéséhez kövesse az alábbi útmutatót:

1. Ellenőrizze, hogy másolás módban van-e .

2. Helyezze be a dokumentumot.

3. Írja be a másolatszámot a számlap segítségével (legfeljebb 99).

4. Nyomjon: **Copy Options** majd ▲ vagy ▼ , hogy válasszon: `Enlarge/Reduce`. Nyomjon **OK**.

5. Válasszon az alábbi opciók közül:
   - Nyomjon ▲ vagy ▼ , hogy kiválassza a megfelelő arányt. Nyomjon: **OK**.
   - Nyomjon ▲ vagy ▼ , hogy kiválassza a `Custom(25-400%)beállítást`. Nyomjon: **OK**. Az arányszámot írja be konkrétan a számlap segítségével `25%` - `400%`. Nyomjon: **OK**.

6. Nyomjon: **Start**.

**Megj.**

Az oldalelrendezési opciók (2 az 1-ben (Á), 2 az 1-ben(F), 4 az 1-ben (Á), 4 az 1-ben(F), vagy a Poszter) nem elérhetőek a nagyítás/kicsinyítés funkcióval együtt.

## N az 1 -ben másolat

Az N db. oldal egy oldalon funkcióval papírt spórolhat meg. Ez a funkció lehetõvé teszi, hogy 2, vagy 4 oldalt másoljon egy oldalra, és így papír spórolást tesz lehetõvé.

### Fontos

- Ellenõrizze, hogy az oldalméret `A4-e`.
- Növelést csökkentést nem használhat együtt ezzel a funkcióval.
- (`P`) az Álló és (`L`) a Fekvõt jelenti.

1. Ellenõrizze, hogy másolási módban van-e .
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Írja be a másolatszámot a számlap segítségével (legfeljebb 99).
4. Nyomjon **Copy Options** majd ▲ vagy ▼ hogy kiválassza `Page Layout`. Nyomjon: **OK**.
5. Nyomjon ▲ vagy ▼, hogy kiválassza `Off(1 in 1)`, `2 in 1 (P)`, `2 in 1 (L)`, `4 in 1 (P)`, or `4 in 1 (L)`. Nyomjon **OK**.
6. Nyomjon: **Start** a dokumentum szkenneléséhez.

Írással lefelé helyezze az alábbiakban bemutatott irányban:

■ **2 az 1-ben (álló)**

■ **2 az 1-ben (fekvõ)**

■ **4 az 1-ben (álló)**

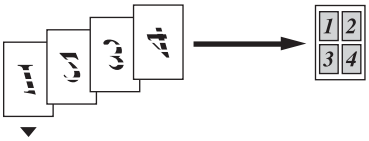

■ **4 az 1-ben (fekvõ)**

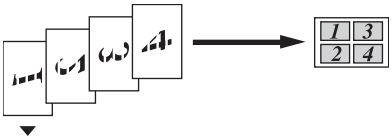

## Másolatok rendezése az ADF-el

Többszörös másolatokat rendezhet. Az oldalak rendezõdnek: 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, és így tovább.

1. Ellenõrizze, hogy másolási módban van-e .
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Írja be a másolatszámot a számlap segítségével (legfeljebb 99).
4. Nyomjon: **Copy Options** majd ▲ vagy ▼ hogy kiválassza: `Stack/Sort`. Nyomjon **OK**.
5. Nyomjon ▲ vagy ▼ hogy kiválassza: `Sort`. Nyomjon: **OK**.
6. Nyomjon: **Start**.

# Fényerõ és kontraszt beállítás

### Fényerõ

A fényerõ pillanatnyi megváltoztatásához kövesse az alábbi utmutatókat:

1. Ellenõrizze, hogy másolás módban van-e .
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Írja be a másolatszámot a számlap segítségével (legfeljebb 99).
4. Nyomjon: **Copy Options** majd ▲ vagy ▼ hogy válasszon: `Brightness`. Nyomjon **OK**.

   -nnonn+ e
5. Nyomjon ▲ vagy ▼ , hogy a másolat világosabb vagy sötétebb legyen. Nyomjon: **OK**.
6. Nyomjon: **Start**.

Az alapértelmezett beállítás megváltoztatásához, kövesse az alábbiakat:

1. Nyomjon: **Menu**, **3**, **2**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼ hogy a másolatot világosabbá vagy sötétebbé tegye. Press **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

### Kontraszt

A kontrasztot azért állítsa be, hogy a másolat élesebb és élénkebb legyen.

Az alapértelmezett beállítás megváltoztatásához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomjon: **Menu**, **3**, **3**.

   3.Contrast
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼ hogy megváltoztassa a kontrasztot. Nyomjon: **OK**.
3. Nyomjon: **Stop/Exit**.

# Papír opciók

### Papír méret

Ha A4 –tõl eltérõ méretû papírra másol, akkor meg kell változtatnia a papírméret beállítását. Másolhat Letter, Legal vagy A4 méretre.

1. Ellenõrizze, hogy másolás módban van-e .
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Írja be a másolatszámot a számlap segítségével (legfeljebb 99).
4. Nyomjon: **Copy Options** majd ▲ vagy ▼ hogy válasszon: `Paper Size`. Nyomjon: **OK**.
5. Nyomjon ▲ vagy ▼ , hogy kiválassza a használni kívánt papírméretet: `Letter`, `Legal`, `A4`. Nyomjon: **OK**.
6. Nyomjon: **Start**.

**Megj.**

Az alapértelmezett papírtípus megváltoztatásához lásd: *Papír méret* 14. oldal.

IV. Rész

# Függelékek


| | |
|---|---|
| **Biztonságosság és legalitás** | 66 |
| **Hibaelháritás és karbantartás** | 73 |
| **Menü és Funkciók** | 91 |
| **Specifikációk** | 100 |
| **Szójegyzék** | 106 |

# A Biztonságosság és legalitás

## A hely megválasztása

Helyezze a készüléket vízszintes, ütõdés-, és rázkódásmentes stabil felületre, például asztalra. Tegye a készüléket telefon csatlakozó és szabványos földelt elektromos konnektor közelébe. Olyan helyet válasszon amelynek a hõmérséklete 10° és 35°C között van.

**VIGYÁZAT**

- Ne tegye a készüléket nagy forgalmú helyre.
- Ne tegye a készüléket szõnyegre.
- Ne tegye a készüléket melegítõ, légkondicionáló, víz, vegyszerek vagy hûtõgép közelébe.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, nagy hõnek, párának vagy pornak.
- Ne csatlakoztassa a készüléket falikapcsoló  vagy automata idõzítõvel vezérelt dugaszoló aljzatba.
- A tápfeszültség kimaradása kitörölheti a készülék memóriájában lévõ adatokat.
- Ne csatlakoztassa a készüléket nagy teljesítményû eszközökkel, vagy más olyan eszközökkel egy hálózatra amelyek esetlegesen tápfeszültség kimaradást okozhatnak.
- Kerülje a források interferenciáját, mint a hangszórók vagy vezeték nélküli telefonok bázis egységei.
- Ne tegye a FAX-1560 készüéket és a vezetéknélküli kézibeszélõt elektromos orvosi mûszer közelébe.

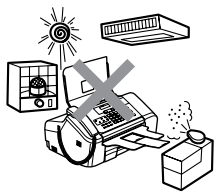

# A készülék biztonságos használatához

Kérjük, hogy vegye figyelembe az alábbi útmutatásokat késõbbi hivatkozásként, illetve mielõtt bármilyen karbantartást megkísérelne!

**Megj.**

(FAX-1460 és FAX-1560)

Ha a memóriában faxok vannak, ki kell õket nyomtatnia vagy elmentenie mielõtt a készülék csatlakozóját kihúzza a konnektorból 24 óránál hosszabb idõre.' (Lásd Faxok továbbítása másik FAX készülékre a 79. oldal. *Faxok továbbítása másik fax készülékre* 79. oldal

**FIGYELEM**

A készülékben nagyfeszültségû elektródák vannak. A készülék tisztítása elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy a telefonkábel és a tápkábel ki van-e húzva a konnektorból.

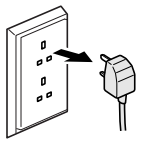

Ne nyúljon a dugóhoz nedves kézzel. Ez esetleg áramütést okozhat.

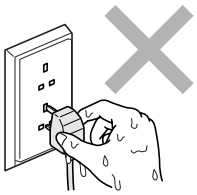

Ne húzza az elektromos kábelt, csak a konnektornál fogva. Esetleg áramütést okozhat.

A sérülések megelõzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne tegye a kezét a készülék sarkához és a fedele alá.

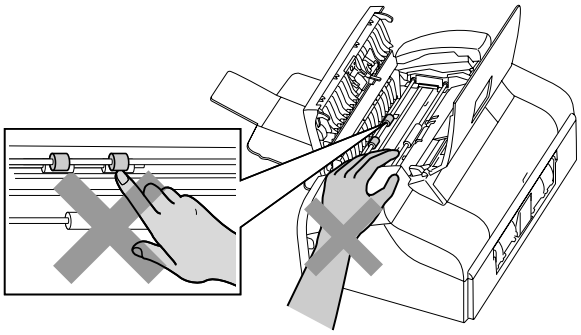

A sérülések megelõzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne tegye a kezét a papírtálca sarkához a kimenõ papírtálca fedele alá.

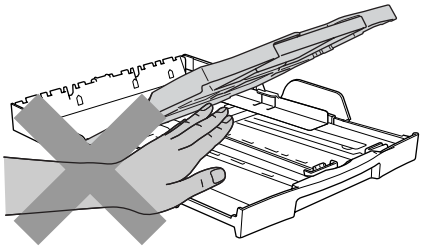

A sérülések megelõzése érdekében kérjük, ne érintse a papíradagoló görgõt.

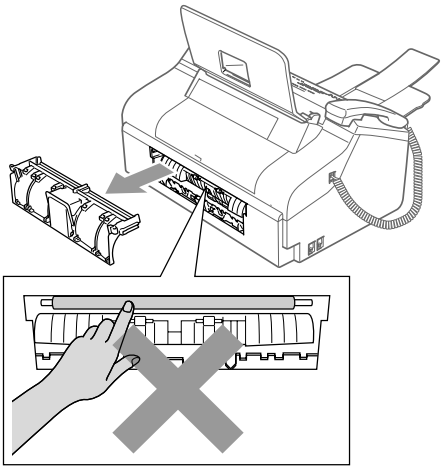

A sérülések megelõzése érdekében kérjük, legyen óvatos, és ne érintse az ábrán mutatott árnyékos részeket.

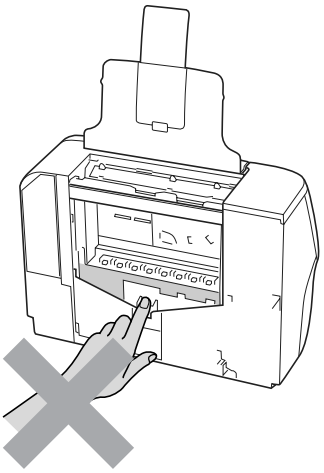

A készüléket az alapjánál fogva mozgassa, kétoldalt tartva kezeivel, ahogyan ez a képen látható. Ne szállítsa a készüléket a szkenner fedõ tartásával.

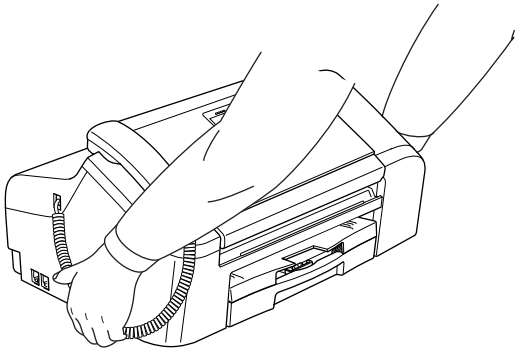

Ha a készülék forró lesz, füstöt ereszt, vagy pedig ismeretlen szagot áraszt, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a készülék dugóját az elektromos csatlakozóból. Hívja fel a Brother viszonteladóját, vagy a Brother Ügyfélszolgálatot..

Ha fémtárgyak, víz, vagy egyéb folyadékok kerülnek a készülék belsejébe, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a készülék dugóját az elektromos csatlakozóból. Hívja fel a Brother viszonteladóját, vagy a Brother Ügyfélszolgálatot.

**FIGYELEM**

- Telefonvonalak beszerelésénél és megváltoztatása esetén nagyon figyelmes legyen.

  Soha ne érintse meg a telefonhuzalokat és terminálokat melyek nincsenek leszigetelve, kivéve, ha azok le vannak kapcsolva a fali csatlakozóról. Soha ne telepítsen telefon huzalokat villámláskor. Soha ne telepítsen fali telefon csatlakozót nedves helyiségben.
- A készüléket egy elektromos konnektor közelében kell elhelyezni,t úgy hogy a konnektor könnyen hozzáférhetõ legyen. Vészhelyzet esetén, ki kell húznia a dugót a konnektorból,

  hogy ez által a készülék teljesen áramtalanítva legyen.
- Mindig gyõzõdjön meg arról, hogy a csatlakozó teljesen be legyen dugva a konnektorba.

**FIGYELEM**

**FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK**

Telefonkészüléke használatakor a tûz, áramütés, és személyi sérülés kockázatának csökkentésére, tartsa be az alábbiakat is beleértve az alapvetõ biztonsági óvintézkedéseket:

1 A készüléket ne használja víz közelében például fürdõkád, mosótál, konyhai mosogató vagy mosógép, nedves felületen vagy uszodában.

2 Ne használja a készüléket villámlással járó viharos idõben. A villámcsapás az áramütés kockázatát rejti magában.

3 Gázszivárgás közben ne használja a készüléket a szivárgás jelentésére.

## Fontos biztonsági információk

1 Olvassa el figyelmesen a következõ utasításokat!

2 Gondosan õrizze meg a Felhasználói Kézikönyvet, hogy késõbb is fel tudja lapozni!

3 Tartson be minden Figyelmeztetést és Biztonsági utasítást!

4 A tisztítás elõtt húzza ki a konnektorból a készüléket! A készülék tisztításához ne használjon folyékony tisztítószereket, vagy aeroszolos tisztítószereket! Csak enyhén benedvesített törlõkendõt használjon!

5 Ne használja a készüléket víz közelében.

6 A készüléket ne állítsa instabil felszínre, állványra vagy asztalra. A készülék leeshet, így komoly károsodást szenvedhet.

7 A doboz nyílásai szellõzésre szolgálnak. A készülék felmelegedésének elkerüléséhez a szellõzõnyílásokat nem szabad elzárni, vagy függönnyel, terítõvel, könnyû dokumentummal stb. eltakarni! Sose tegye a készüléket fûtõtestre, vagy hõforrás közelébe! A készüléket nem szabad beépített szekrénybe, vagy zárt polcra tenni, ahol a szellõzés nem megfelelõ. A levegõnek szabadon kell keringenie a készülék körül.

8 A készüléket csak olyan áramhálózathoz lehet csatlakoztatni, amely megfelel a cimkén feltüntetett mûszaki adatoknak. Ha nem biztos a rendelkezésre álló hálózat ismeretében, konzultáljon forgalmazójával vagy a helyi áramszolgáltatóval.

9 Csak a készülékhez mellékelt elektromos kábelt használja.

10 Ne tegyen más tárgyat a hálózati kábelre! Helyezze el a hálózati kábelt úgy, hogy arra senki ne lépjen rá, és abba senki ne ütközzön bele!

11 Ne tegyen más tárgyat a hálózati kábelre! Helyezze el a hálózati kábelt úgy, hogy arra senki ne lépjen rá, és abba senki ne ütközzön bele!

12 A nyomtatás alatt ne érjen hozzá a dokumentumokhoz!

13 Ha a következõ körülményeket észleli, azonnal húzza ki a hálózati dugót, és keresse fel a képzett szerviz személyzetet!

- Ha a hálózati kábel lyukas, ill. károsodott, vagy a hálózati dugó hibás.
- Ha nedvesség került a készülékbe.
- Ha a készüléket esõnek, víznek, vagy külsõ folyadéknak tették ki.
- Ha a készülék nem megfelelõen mûködik és javításra van szükség. Csak az ebben a kézikönyvben szereplõ beállításokat végezze el! Más beállítások esetén ugyanis a készülék részei károsodhatnak, és drága javítások válnak szükségessé!
- Ha a készülék leesett, és a doboz megsérült.
- Abban az esetben, ha a készülék nem a megszokott módon dolgozik, és javításra van szükség.

14 Túlfeszültség-védelem érdekében javasoljuk, hogy alkalmazzon megfelelõ védõkészüléket (Túlfeszültség védelmi készüléket).

15 Tûzveszély, áramütés, károk elkerülése érdekében jegyezze meg az alábbiakat:

- Ne használja a készüléket vizes hely közelében, pl. fürdõmedence vagy nedves alapon.
- Ne használja a készüléket elektromos viharban (Áramütést okozhat) vagy gázszivárgás esetén a szivárgás bejelentésére.

# FONTOS - Biztonsága érdekében

A biztonságos üzemeltetés érdekében a hárompólusú dugó csak szabványos, földelt hárompólusú dugaszolóaljzatba dugható be.

A készülék kielégítõ mûködése nem jelenti azt, hogy a táphálózat rendesen földelve van és tökéletesen biztonságos. Saját biztonsága érdekében, ha bármilyen kétsége van afelõl, hogy a villamos tápellátó hálózata megfelelõen van-e földelve kérje egy villanyszerelõ szakember segítségét.

## Fontos - Vezetékezési információ - (csak az Egyesült királyság részére)

If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse.

Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.

### Figyelem - A készüléket földelni kell

The wires in the mains lead are coloured in line with the following code:

- **Green and Yellow: Earth**
- **Blue: Neutral**
- **Brown: Live**

If in any doubt, call a qualified electrician.

## EU Direktívák 2002/96/EC és EN50419

European Union Only

Ez a berendezés a fent jelölt újrahasznosítási szimbólummal van megjelölve. Ez azt jelenti, hogy a berendezés élettartama lejárta után nem szabad azt normál háztartási szeméttárolóba dobni, hanem az annak megfelelõ gyûjtõ pontban. Ez hasznos lesz mindnyájunk környezetére nézve. (Csak az Európai Unión belül)

## Védjegyek

A Brother logo egy regisztrált  védjegye a Brother Industries Ltd -nek.

A Brother egy regisztrált  védjegye a Brother Industries Ltd -nek.

Multi-Function Link  egy regisztrált  védjegye a Brother Industries Ltd -nek.

© 2006 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

**Minden más ebben a kézikönyvben, a használati útmutatóban, a szoftver használati útmutatóban, és a hálózati használati útmutatóban megemlített márka és termék név bejegyzett védjegye a vonatkozó cégeknek.**

# B Hibaelháritás és karbantartás

## Hibaelhárítás

Ha azt gondolja, hogy probléma van a készülékével, akkor nézze meg az alábbi táblázatot.

A legtöbb problémát könnyedén megoldhatja. Ha az alábbiakon túl további segítségre van szüksége, akkor keresse fel honlapunkat az interneten:

http://solutions.brother.com

### Ha nehézségei vannak készüléke használatával

#### Másolatok nyomtatása és faxok fogadása

| Probléma | Javaslatok |
|---|---|
| A nyomtató semmit sem nyomtat | Ellenõrizze, hogy a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva, és nincs-e energiatakarékos állapotban. |
| | A tintapatron üres. (A cseréhez lásd a 82. oldalt). |
| | Ellenõrizze, hogy a kijelzõ nem mutat-e hibaüzenetet. (Lásd a Hibaüzeneteket a 76. oldalon.) |
| Gyenge nyomtatási minõség | Ellenõrizze a nyomtatási minõséget. (Lásd a nyomtatás minõségének ellenõrzését a 87. oldalon) |
| | Ellenõrizze, hogy a tintapatronok frissek-e. A patronok beszáradásának okai a következõk lehetnek:<br>■ A tintapatron jótállási ideje lejárt. (Eredeti csomagolásban tartott patronok esetén a jótállás két év szokott lenni.)<br>■ A tintapatron több mint hat hónapja a nyomtatóban van.<br>■ A tintapatron nem volt megfelelõen tárolva használat elõtt. |
| | Készüléke megfelelõ mûködéséhez a javasolt hõmérséklet 20° C -tól 33° C fokig . |
| Fehér vonalak a szövegben vagy a grafikában. | Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd a Nyomtatófej megtisztítását a 86. oldalon. |
| Üres oldalak lettek nyomtatva. | Tisztítsa meg a nyomtatófejet. (Lásd a Nyomtatófej megtisztítását a 86. oldalon. |
| A karakterek és vonalak össze vannak tömörödve. | Ellenõrizze a nyomtatási elrendezést (Lásd a 88. oldalt.) |
| Ferde karakterek és vonalak. | Ellenõrizze, hogy a papírt jól tette-e be a tálcába, illetve, hogy a papírterelõk helyesen vannak-e beállítva.<br>(Lásd *Papír töltésének részletei* 9. oldal.) |
| | Ellenõrizze, hogy az alsó Elakadás törlõ fedõ jól be van-e állítva. |
| Elkenõdött folt a nyomat felsõ részének közepén | Ellenõrizze a használt és a beállított papírvastagságot, illetve ellenõrizze a papírt, hogy nem gyûrött-e.(Lásd *Sima papír kezelése és használata* 7. oldal.) |
| Foltok a lap alján vagy hátoldalán. | Ellenõrizze, hogy a nyomólemez nem koszolódott-e be.(Lásd 85.oldal.) |
| | Ellenõrizze, hogy használja-e a papírtámasz hosszabbítót.<br>(Lásd a *Papír töltésének részletei* 9. oldal.) |
| A készülék egyszerre több oldalt adagol magának. | Ellenõrizze, hogy a papírt jól tette-e be a tálcába.(Lásd *Papír töltésének részletei* 9. oldal.) |

| Probléma | Javaslatok |
|---|---|
| A nyomtatott oldalak nem szépen halmozódnak. | Ellenõrizze, hogy használja-e a papírtámasz hosszabbítót. (Lásd *Papír töltésének részletei* 9. oldal.) |
| Nyomtatott oldalak dupla adagolása és papírelakadás. | Csukja le a kimenõ papírtálca fedõt és csúsztassa azt elõre, majd nyomja a papírtálcát határozottan vissza a készülékbe. Amíg a papír tálcát a helyén tartja, húzza ki a papír támasz hosszabbítót. (Lásd a *Papír töltése* 9. oldal.) |

## Bejövõ faxok nyomtatása

| Probléma | Javaslatok |
|---|---|
| Sûrített nyomtatás és vízszintes vonalak az oldalon vagy alsó és felsõ szövegrészt levágja. | A csatlakozás volt rossz, elektrosztatikus vagy interferencia zavarokkal a telefonvonalban. Kérje meg a másik felet, hogy küldjön ismét faxot. |
| Függõleges sorok fogadásnál. | A küldõ szkennere koszos. Ha máshonnan is hasonló a kép, hívja Brother kereskedõjét. |
| Bal és jobb margó hiányzik vagy egy oldalt kettóre nyomtat. | Kapcsolja be az Automata kicsinyítést. (Lásd a 29. oldalt..) |

## Telefonvonal vagy Kapcsolatok

| Probléma | Javaslatok |
|---|---|
| A tárcsázás nem mûködik (Nincs tárcsahang) | Ellenõrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva. |
| | Ellenõrizzen minden telefonvonal vezeték csatlakozást. |
| | Változtassa meg a hangfrekvenciás/impulzus tárcsázási mód beállítást. |
| | Emelje fel bármelyik külsõ telefon kézibeszélõjét, vagy a készülék kézibeszélõjét'tha az kéznél van), majd tárcsázza a számot a manuális fax küldéséhez. |
| A készülék nem válaszol a hívásra. | Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék a megfelelõ fogadási módban van-e (25. oldal). Ellenõrizze, hogy van-e tárcsahang. Ha lehetséges, hívja fel az ön készûlékét, hogy lássa válaszol-e. Ha még mindig nem válaszol, akkor ellenõrizze a telefonvonal vezetékének kapcsolatát és gyõzõdjön meg arról, hogy a telefon összeköttetések biztosak. Ha nem csöng, amikor hívja a készüléket, akkor kérje meg a telefon szolgáltató céget, hogy ellenõrizze a vonalat. |

## Faxok fogadása

| Probléma | Javaslatok |
|---|---|
| Nem tud faxot fogadni. | Ellenõrizze a telefonvonal összes vezetékének kapcsolatát. |
| | Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék a megfelelõ fogadási módban van-e (Lásd 25. oldal). |
| | Ha a készülékét PBX vagy ISDN eszközök valamelyikéhez kötötte, akkor a telefon- vonal típus menüt ennek megfelelõen állítsa be.(Lásd *A telefon vonal típus beállítása* 33. oldal.) |

## Faxok küldése

| Probléma | Javaslatok |
|---|---|
| Nem tud faxot küldeni | Ellenõrizze a telefonvonal összes vezetékének kapcsolatát. |
| | Gyõzõdjön meg arról, hogy a Fax gomb világít. (Lásd *Belépés Fax módba* 20. oldal.) |
| | Kérdezze meg a partnerét, hogy az õ faxkészülékében van-e papír. |
| | Nyomtassa ki az Átvitel Ellenõrzõ Jelentést (Transmission Verification Report ) és ellenõrizze, hogy van-e valamilyen hiba. (Lásd *Naplók* 54. oldal.) |
| | Gyõzõdjön meg arról, hogy a panel fedõ rendesen le van zárva. |
| A Küldés jelentés (Transmission Verification Report ) szerint megint hiba volt. 'Result:NG' vagy 'Result :Error'. | Zavar lehetett a vonalban. Próbálja újra. PC fax üzenet küldésekor, ha hibaüzenet érkezik, lehet, hogy a memória megtelt. Szabadítson fel memóriát. Ha nem mûködik, hívja a telefontársaságot. |
| | Ha gyakran van a telefonvonalon interferencia, akkor próbálja meg a Kompatibilitás menü beállítást megváltoztatni Basic -re. (Lásd *Telefonvonal interferencia* 81. oldal.) |
| | Ha a készülékét PBX vagy ISDN, vagy ADSL eszközök valamelyikéhez kötötte, akkor a telefon vonal típus (Phone Line Type) menüt ennek megfelelõen állítsa be. (Lásd *A telefon vonal típus beállítása* 33. oldal.) |
| Rossz küldési minõség. | Állítsa finomabb felbontásúra (Fine vagy S. Fine) a faxot. Készítsen egy másolatot a szkenner mûködésének ellenõrzésére. Ha a másolás minõsége nem jó, tisztítsa meg a szkennert. (Lásd *A lapolvasó tisztítása* 85. oldal.) |
| Függõleges vonalak küldéskor. | Ha másolásnál is ugyanezt tapasztalja, tisztítsa meg a szkennert. (Lásd *A lapolvasó tisztítása* 85. oldal.) |

## Bejövõ faxhívások kezelése

| Probléma | Javaslatok |
|---|---|
| A készülék faxhangnak érzékeli a hanghívást. | Ha a faxfelismerõ( Fax Detect) be van kapcsolva, érzékenyebb a hangokra. Ilyenkor tévedhet a fax felismeréssel és félreérthet hangokat. Inaktiválja a faxot , nyomja meg a **Stop/Exit** gombot ha nem melléken van. Próbálja ezt a problémát kiküszöbölni a faxfelismerõ(Fax Detect ) kikapcsolásával.(Lásd *Fax Detektálás* 28. oldal.) |
| Faxhívás küldése a készüléknek | Ha a készüléknél van nyomja meg a **Start** gombot és tegye le e kézibeszélõt. Ha melléken van, nyomja meg a távaktiváló kódot(Fax Receive Code) (alapbeállítás l51). Ha a készülék válaszolt, tegye le a kézibeszélõt. |
| Felhasználói szolgáltatások ugyanazon a telefon vonalon. | Ha például hívás várakoztatás(Call Waiting), vagy Call Waiting/Caller ID, egy riasztó rendszer szolgáltatása van, akkor probléma lehet a fax küldés, és fogadás. Megoldás: használjon olyan vonalat, amiben nincsenek felhasználói szolgáltatások.<br><br>**Például:** Ha hívás várakoztatása(Call Waiting) vagy néhány más szolgáltatása van és ha faxküldés vagy fogadás közben érkezik az adott vonalon a szolgáltatásról jelzés, a jelzés átmenetileg megszakíthatja a faxküldést.A Brother's ECM szolgáltatás segíthet kiküszöbölni ezt a problémát. Ez a lehetõség függ a telefonrendszer szolgáltatótól és közös minden készülék esetén, amely ugyanazon a telefon vonalon küld vagy fogad információkat megosztva a vonalat felhasználói szolgáltatásokkal. A faxkészüléket célszerû külön vonalra kapcsolni hogy a rövid megszakításokat is kiküszöbölje. |

### Menü Beállítási Nehézségek

| Probléma | Javaslatok |
|---|---|
| A készülék jelez, ha a Setup Receive menübe próbál belépni. | Ha A Fax gomb nem világít, nyomja meg, hogy visszatérjen a Fax módba.<br>A Setup Receive beállítás csak akkor elérhetõ, ha a készülék Fax módba van állítva. |

### Másolási nehézség

| Probléma | Javaslatok |
|---|---|
| Nem tud másolatot készíteni | Ellenõrizze, hogy a Copy gomb világít. (Lásd *Belépés másolás módba* 60. oldal.) |
| | Ellenõrizze, hogy a panel fedõ rendesen le van-e zárva. |
| Függõleges vonalak a másolaton. | Tisztítsa meg a lapolvasót. (Lásd *A lapolvasó tisztítása* 85. oldal.) |

# Hiba üzenetek

Mint bármely modern irodai készülék esetén, hibák itt is elõfordulhatnak. Ha ez megtörténik, a készülék azonosítja a hibát és hibaüzenetet küld Önnek. A leggyakoribb hibaüzenetek az alábbiakban vannak bemutatva.

A legtöbb hibát Ön is ki tudja javítani. Ha több segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center (Brother Ügyfélszolgálat) a leggyakrabban feltett kérdések és megoldásaik legfrissebb gyûjteményét kínálja Önnek.

Keressen fel bennünket a http://solutions.brother.com. honlapon.

| Hiba üzenet | Ok | Megoldás |
|---|---|---|
| `BT Call Sign On`<br>(For UK only) | A BT Call Sign funkció bekapcsolt, On állapotban van. Az üzenetfogadási módot(Receive Mode) nem tudja Kézi vezérlésrõl más vezérlésre átkapcsolni. | Állítsa be a BT Call Sign funkciót Off állapotba. Lásd *BT hívás jel (Csak Egyesült Királyság)* 33. oldal |
| `Change Unable XX`<br>`Clean Unable XX` | A készüléknek mechanikai hibája van.<br>-**VAGY-**<br>Idegen tárgy mint pl. egy kapocs vagy begyûrt papír van a készülékben. | Nyissa ki a Felsõ papírelekadástörlõ fedõt majd távolítsa el az idegen tárgyat a készülék belsejébõl. Ha a hibaüzenet folytatódik, lásd a *Faxok továbbítása vagy Fax Napló Riport* 78. oldalt a készülék lecsatlakoztatása elõtt, így nem fog elveszíteni fontos üzenetet.<br>(FAX-1460 FAX-1560) Csatlakoztassa le a készüléket az áramról néhány percre, majd csatlakoztassa vissza. (Legfeljebb 24 órás áramkimaradás lehet adatvesztés nélkül.) |
| `Comm.Error` | A nem megfelelõ vonalminõség zavart okozott az adatátvitelben. | Próbálja meg elküldeni a faxot ismét vagy próbálja meg a gépet egy másik telefonvonalra csatlakoztatni. Ha a probléma fennáll, hívja fel a telefon társaságot és ellenõriztesse a telefon vonalat. |
| `Cover Open`<br>`Close all covers` | A szkenner fedél nincs rendesen lecsukva. | Emelje fel a szkenner fedelét, majd csukja le újra. |
| | A tintapatron fedél nincs rendesen lecsukva. | Erõsen csukja le a tinta patron fedelét amíg kattan. |
| `Disconnected` | Egy személy vagy egy másik fax gép megszakította a hívást. | Próbálja meg újra a küldést vagy a fogadást. |
| `Document Jam` | A dokumentum nem megfelelõen lett behelyezve, vagy a dokumentum, amit ADF-bõl szkenneltek be, túl hosszú volt. | Lásd *Az ADF használata* 6. oldal.<br>Lásd *Dokumentum elakadás* 79. oldal. |
| | A panel fedõ nyitva van. | Csukja le a panel fedõt majd nyomja meg a **Stop/Exit** gombot. |

| Hiba üzenet | Ok | Megoldás |
|---|---|---|
| High Temperature | A nyomtatófej túlságosan felforrósodott. | Hagyja pihenni készülékét, hogy lehûlhessen. |
| Init Unable XX | A készüléknek mechanikai hibája van.<br>-**VAGY-**<br>Idegen tárgy mint pl. egy kapocs vagy begyûrt papír van a készülékben. | Nyissa ki a Felsõ papírelakadástörlõ fedõt majd távolítsa el az idegen tárgyat a készülék belsejébõl. Ha a hibaüzenet folytatódik, lásd a *Faxok továbbítása vagy Fax Napló Riport* 78. oldalt a készülék lecsatlakoztatása elõtt, így nem fog elveszíteni fontos üzenetet.<br>(FAX-1460 FAX-1560) Csatlakoztassa le a készüléket az áramról néhány percre, majd csatlakoztassa vissza. (Legfeljebb 24 órás áramkimaradás lehet adatvesztés nélkül.). |
| Ink Empty Black | A tintapatron kifogyott, a nyomtatás nem lehetséges.Amíg a memóriában van hely, a fekete-fehér faxok eltárolódnak a memóriában. | Cserélje ki a tintapatront. (Lásd *A tintapatron cseréje* 82. oldal.) |
| Low Temperature | A nyomtatófej túl hideg. | Várjon míg a készülék felmelegszik. |
| Near Empty Black | A tintapatron majdnem kifogyott. | Rendeljen új tintapatront. |
| No Caller ID | Nincs bejövõ hívások lista. Nem kapott hívást, nem aktiválta a Hívó Azonosító(Caller ID) szolgáltatást az Ön készülékén vagy Ön nem volt felíratkozva a Hívó Azonosító(Caller ID) szolgáltatásra. | Ha szeretné ígénybe venni a a Hívó Azonosító(Caller ID) szolgáltatást hívja a telefonrendszer szolgáltatót. (Lásd *Hívás azonosító (csak Egyesült Királyság és Írország)* 33. oldal.) |
| No Cartridge | Egy tintapatron nincs jól behelyezve. | Vegye ki a tintapatront, majd helyezze vissza helyesen. (Lásd *A tintapatron cseréje* 82. oldal.) |
| No Paper Fed | A gépbõl kifogyott a papír vagy a papír nincs rendesen behelyezve a tálcába. | Tegyen be papírt a tálcába, majd nyomja meg a **Start** gombot.<br>VAGY<br>Vegye ki a papírt a tálcából és tegye vissza, majd nyomja meg a **Start** gombot. |
| | A papír elakadt a készülékben. | Lásd *Nyomtató vagy papír elakadás* 80. oldal. |
| No Response/Busy | A hívott szám nem válaszol vagy éppen foglalt. | Ellenõrizze a számot, majd próbálja újra. |
| Not Registered | Megpróbálta az egy gombos hívást vagy a gyors hívást alkalmazni, de a szám nincs beprogramozva. | Állítsa be  a gyors hívást.(Lásd *Gyorstárcsázási számok tárolása* 41. oldal.) |

| Hiba üzenet | Ok | Megoldás |
|---|---|---|
| Out of Memory | A gép memóriája megtelt. | **Fax küldési vagy másolási funkció van folyamatban**<br>Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot és várja meg amíg a többi mûvelet befejezõdik majd próbálja újra.<br>■ Töröljön ki adatot a memóriából. Extra memória szerzéséhez, kikapcsolhatja a Fax tárolást(Fax Storage). (Lásd *A távoli fax opciók kikapcsolása* 48. oldal.)<br>■ Nyomtassa ki a Faxokat a memóriából. (Lásd *Nyomtasson faxot a memóriából* 30. oldal.) |
| Paper Jam | A papír elakadt a készülékben. | Nyissa fel a Felsõ és Alsó papír elakadás törlõ fedõket(a készülék hátsó részén) és távolítsa el a beakadt papírt. (Lásd *Nyomtató vagy papír elakadás* 80. oldal.) |
| Print Unable XX<br>Scan Unable XX<br>Tel Disabled (csak FAX-1560) | A készüléknek mechanikai hibája van.<br>-**VAGY-**<br>Idegen tárgy mint pl. egy kapocs vagy begyûrt papír van a készülékben. | Nyissa ki a Felsõ papírelakadástörlõ fedõt majd távolítsa el az idegen tárgyat a készülék belsejébõl.<br>(FAX-1355 és FAX-1360) Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, lásd *Faxok továbbítása vagy Fax Napló Riport* 78. oldalt, a készülék lecsatlakoztatása elõtt, így nem fog elveszíteni fontos üzenetet. Majd csatlakoztassa le a készüléket az áramról néhány percre és csatlakoztassa vissza.<br>(FAX-1460 és FAX-1560) Csatlakoztassa le a készüléket az áramról néhány percre, majd csatlakoztassa vissza. (A készülék 24 órára kikapcsolható a memóriájában tárolt faxok elvesztése nélkül.) |
| Wrong Paper Size | A papír mérete nem megfelelõ. | Használjon megfelelõ méretû papírt. (Letter, Legal or A4), majd nyomja meg a **Start** gombot. |

## Faxok továbbítása vagy Fax Napló Riport

Ha a kijelzõn a következõ hibaüzenetek bármelyike van:
Change Unable XX
Clean Unable XX
Init Unable XX
Print Unable XX
Scan Unable XX
Javasoljuk, hogy továbbítsák faxüzeneteiket másik faxkészülékre.(Lásd *Faxok továbbítása másik fax készülékre* 79. oldal.)

A Fax Napló Jelentést is továbbíthatja, hogy ellenõrizze vannak-e továbbítandó faxok. (Lásd *Fax Napló Riport továbbítása másik Fax készülékre* 79. oldal.)

**Megj.**

Ha a faxtovábbítás után az LCD kijelzõn valamilyen hibaüzenet jelenik meg, kapcsolja ki készülékét néhány percre, majd késõbb kapcsolja be újra.

### Faxok továbbítása másik fax készülékre

Ha az állomás kódját (Station ID) még nem állította be, a fax továbbító funkciót nem használhatja.

1. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot, hogy a hibát átmenetileg megszakítsa.
2. Nyomjon **Menu**, **9**, **0**, **1**.
3. Tegye egyikét a következõknek:
   - Ha az LCD kijelzõn a No Data üzenet jelenik meg, nincs több adat a készülék memóriájában. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.
   - Ha a kijelzõn `Enter Fax No.` üzenet jelenik meg, írja be a Fax számot ahova a faxok továbbítva lesznek.
4. Nyomja meg a **Start** gombot.

### Fax Napló Riport továbbítása másik Fax készülékre

Ha az állomás kódját (Station ID) még nem állította be, a fax továbbító funkciót nem használhatja.

1. Nyomjon **Menu 9**, **0**, **2**.
2. Írja be a Fax számot ahova a Fax Napló Riport továbbítva lesz.
3. Nyomja meg a **Start** gombot.

## Dokumentum elakadás

A dokumentumok elakadhatnak, ha nincsenek jól behelyezve vagy adagolva, vagy ha túl hosszúak. Kövesse az alábbi lépéseket, a dokumentum elakadás megszüntetéséhez.

### Dokumentum elakadás az ADF egység felsõ részén

1. Vegye ki az összes el nem akadt lapot az automatikus adagoló tálcából.
2. Óvatosan húzza a papírt elõre(1), önmaga felé.

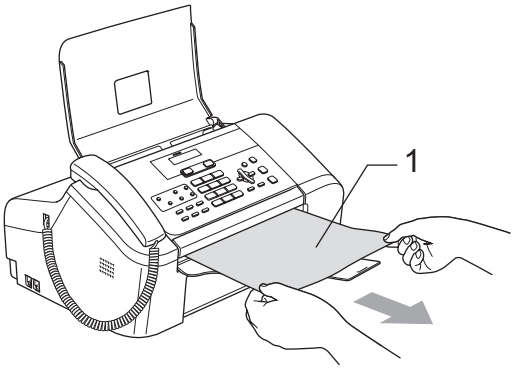


3. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

### A papír a papírtálcában akadt el.

1. Távolítson el minden el nem akadt lapot.
2. Nyissa fel a panel fedõt.
3. Húzza ki az elakadt lapot.

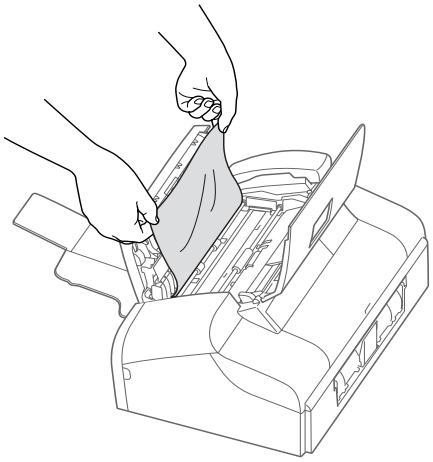

4. Csukja vissza a panel fedõt.
5. Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.

## Nyomtató vagy papír elakadás

Távolítsa el ez elakadt papírt attól függõen hogy hol van elakadva a készülékben. Nyissa ki és csukja le a Felsõ elakadástörlõ fedõt, hogy megszüntesse a hibát.

1. Húzza ki a papír tálcát(1) a készülékbõl.

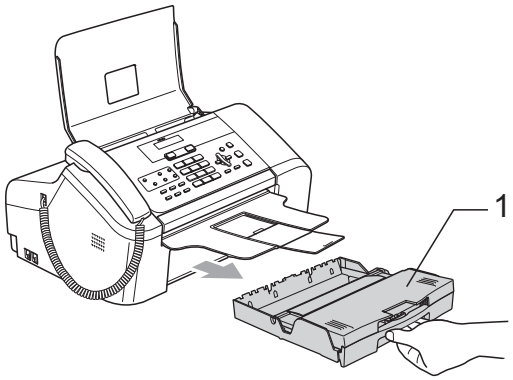


2. Húzza ki az elakadt papírt (1).

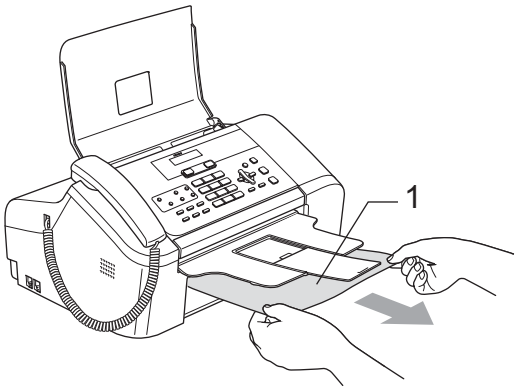


- Ha az elakadt papírt nem sikerült eltávolítani elõlrõl vagy a hibaüzenet még mindig megjelenik a kijelzõn a papír eltávolítása után, kérjük cselekedjen az alábbiak szerint.

3. Távolítsa el az Alsó elakadástörlõ fedõt (1) a készülék hátoldaláról. Húzza ki az elakadt papírt a készülékbõl.

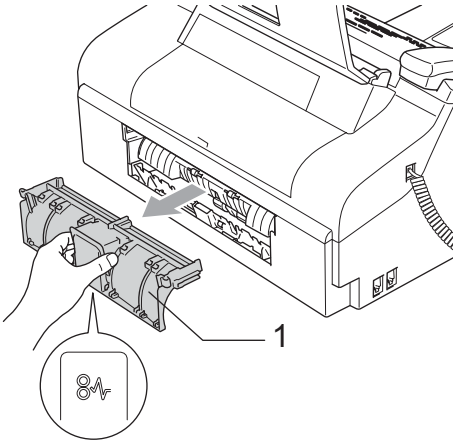


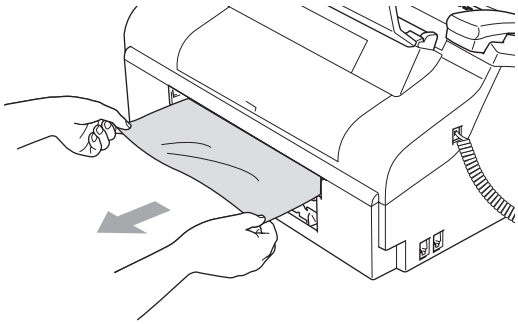

4. Helyezze vissza az Alsó elakadástörlõ fedõt. Gyõzõdjön meg arról, hogy a fedõ helyesen van visszatéve a helyére.

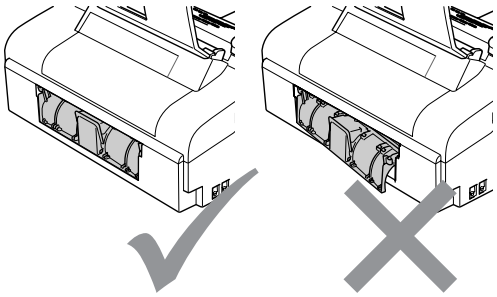

5 Nyissa ki a Felsõ elakadástörlõ fedõt(1). Gyõzõdjön meg arról, hogy a készülék sarkaiban nem maradt papír beakadva.

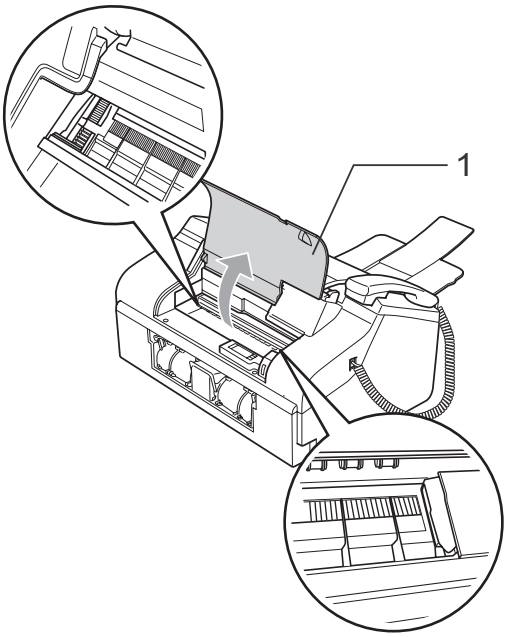


**Megj.**

Ha a nyomtatófej alá szorult be papír, húzza ki a készüléket a konnektorból, majd mozdítsa el nyomtatófejet úgy, hogy kivehesse a beszorult papírt.

6 Csukja le a Felsõ elakadástörlõ fedõt.

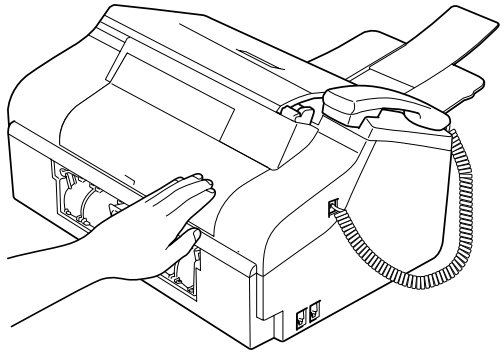

7 Tolja vissza a papírtálcát a készülékbe. A papírtálcát a helyén tartva, húzza ki a papírtámaszt kattanásig, majd nyissa szét a papírtámaszt. (Lásd *Papír töltése* 9. oldal).

## Tárcsa hang detektálás

Automatikus Faxküldéskor a készülék egy fix rövid idõtartamig vár, a szám tárcsázása elõtt. A Tárcsa Hang (Dial Tone) beállításnak `Detection`-ra állításával a készülék azonnal tárcsázni kezd amint a tárcsahangot felismeri. Ezzel a beállítással idõt takaríthat meg ha több számra kíván faxot küldeni. Ha megváltoztatja a beállítást és gondjai támadnak a tárcsázással a beállítást visszaállíthatja az alapértelmezett `No Detection` beállításra.

1 Nyomja meg a **Menu**, **0**, **5** .

2 Nyomja meg az ▲ vagy ▼ hogy kiválassza a `Detection` vagy `No Detection`-t.
Nyomja meg az **OK** gombot.

3 Nyomja meg a **Stop/Exit**-et.

## Telefonvonal interferencia

Ha faxküldéskor vagy fogadáskor problémát okoznak telefonvonal interferenciák, igazítsa be a Kompatibilitás kiegyenlítõt (Equalization for compatibility), hogy a modem sebességet lecsökkentse a fax mûveletek esetén.

1 Nyomjon **Menu**, **2**, **0**, **2**.

2 Nyomja meg az ▲ vagy ▼-t, hogy kiválassza a `Basic` (vagy `Normal`).

- `Basic` levágja a modem sebességét 9600 bps-ra. Hacsak az interferencia nem visszatérõ jelenség telefonvonalán csak szükség esetén használja.
- `Normal` beállítja a modem sebességét 14400 bps-ra. (Alapértelmezés)

Nyomja meg az **OK** gombot.

3 Nyomjon **Stop/Exit**-et.

**Megj.**

A kompatibilitás `Basic-re váltása esetén`, az ECM szolgáltatás nem áll rendelkezésre.

# Rutin karbantartás

## A tintapatron cseréje

A készülékében egy tintapont számláló található. A tintapont számláló automatikusan figyeli a tintaszintet mind a négy patronban. Amikor a készülék észreveszi, hogy a tinta az egyik patronból kifogyóban van, akkor a készülék a kijelzõn értesíti Önt errõl.

A kijelzõ mutatja, hogy melyik van kifogyóban vagy ürült ki. Kövesse a cserére vonatkozó sorrendiséget és utasításokat.

Még ha a készülék azt is jelzi, hogy kifogyott a tinta az egyik patronból, akkor is maradhat benne egy csekély mennyiség. Ez a csekély mennyiségû tinta ahhoz szükséges, hogy a tinta ne száradjon ki, és ezáltal ne tegye tönkre a nyomtatófejet.

1. Nyissa ki a tintapatron fedõt.
   Ha a tintapatron üres a kijelzõn megjelenik:`Ink Empty Black` és `Replace Ink`.

2. Húzza a tintapatron horgot saját maga felé és vegye ki a patront.

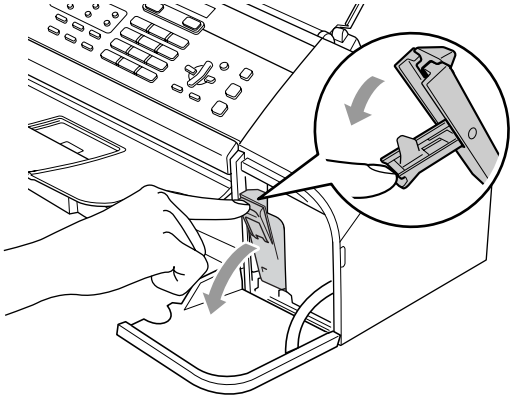

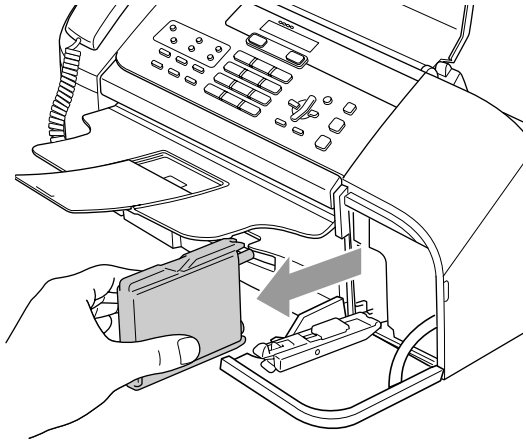

3. Nyissa ki az új tintatpatron zsákot, majd vegye ki a tintapatront.

4. Távolítsa el a sárga védõ fedõt (1).

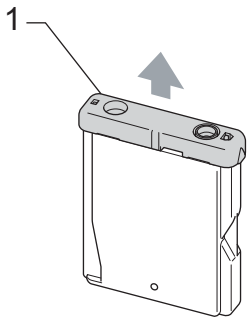


**Helytelen Beállítás**

Ne érjen hozzá az alábbi képen látható részhez.

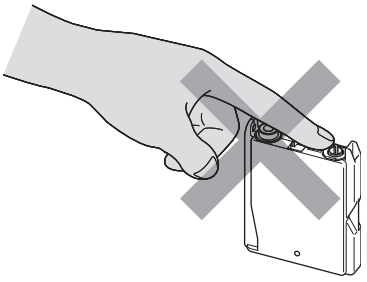

**Megj.**

Ha a sárga védõ fedõ leesik a zsák kibontásakor, a tintapatron nem hibásodik meg.

5 A tintapatronnak megvan a helyes poziciója. Helyezze be a tintapatront az ábrán látható nyíl irányának megfelelõen.

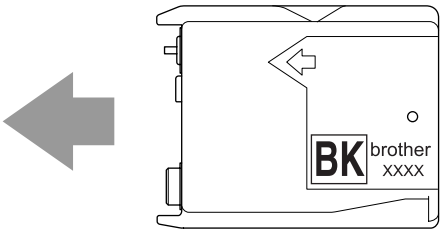


6 Emelje fel Zár elengedõ kart finoman, nyomja be kattanásig, majd zárja le a tintapatron fedõt.

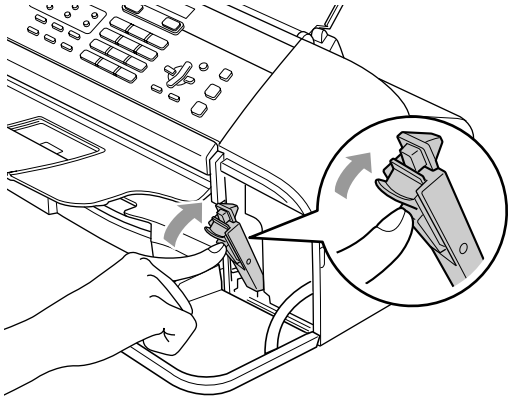

7 Ha kicserélt egy tintapatront, a kijelzõn ellenõrzõ kérdés jelenik meg, hogy vadonatúj volt-e. (Például, `Did You Change Blck?`) Új tintapatron esetén nyomja meg az **1** (`Yes`)-t, hogy automatikusan lenullázza a tintapont számlálót. Ha nem vadonatúj a beszerelt tintapatron, nyomja meg a **2** (`No`)-t.
Ha megvárja amíg a kijelzõn megjelenik a `Near Empty Black` és `Ink Empty Black` szöveg, a készülék automatikusan lenullázza a tintapont számlálót.

**Megj.**

Ha a kijelzõn a `No Cartridge` szöveg jelenik meg a tintapatron beszerelése után, ellenõrizze a tintapatront, hogy helyesen van-e beszerelve.

**FIGYELEM**

Ha tinta került az Ön szemébe, mossa ki azonnal tiszta vízzel, ha szükséges hívjon orvost.

**VIGYÁZAT**

Ne távolítsa el a patronokat, ha nem cseréli azokat. Ezzel csökkentheti a mennyiséget és a készülék nem ismeri fel a megmaradt tinta mennyiséget.

Ne érintse a patron csatlakozandó lyukait, különben a tinta összekoszolja a bõrét.

Ha a tinta ruhájára vagy bõrére kerül, azonnal mossa le szappannal vagy mosószerrel.

Ha egyszer kinyitott egy tintapatront installálja azt a készülékbe és hat hónap alatt használja el. A felbontatlan tintapatront lejárati idõ elõtt használja fel. A lejárati idõ a csomagoláson látható.

Ne szedje szét és görbítse el a tintapatront ez a tinta kifolyását okozhatja.

A Brother multifunkciós készülékekhez használja az eredeti Brother márkájú, gyártmányú tintapatront. Csak ezek használatával garantáljuk a legjobb nyomtatási minőséget. Nem javasoljuk a tintapatronok újratöltését sem. Ne töltse újra a patronokat. Ez megrongálhatja a nyomtatófejet és elveszíti a garanciát. A garancia nem vonatkozik harmadik fél általi probléma vagy harmadik fél tintája által okozott problémákra. Csak eredeti Brother kellékeket használjon.

## A készülék külsõ tisztítása

**VIGYÁZAT**

Használjon semleges mosószert. Párolgó tisztitószer, mint a hígító vagy benzin használata kárt okoz a készülék felszínén.

Ne használjon ammóniát tartalmazó tisztító anyagokat.

Ne használjon izopropil alkoholt a vezérlõ panel tisztításához. Betörheti a panelt.

**Tisztítsa a készülék külsejét a következõképpen:**

1. Húzza ki a papír tálcát(1) teljesen a készülékbõl.

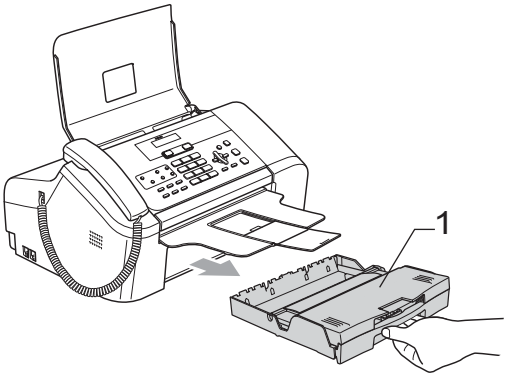


2. Törölje le a készülék külsejét egy puha ruhával, hogy a port eltávolítsa.

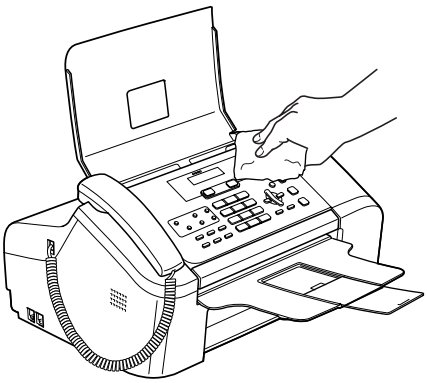

3. Távolítson el mindent ami beakadt a papír tálcába.

4. Emelje fel a külsõ papír tálca fedõt, majd törölje le a papírtálca belsejét és külsejét egy puha ruhával.

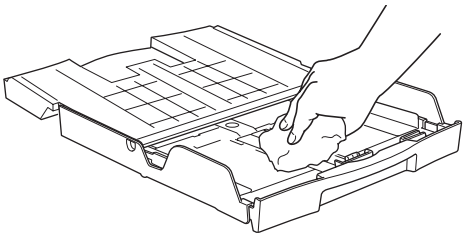

5. Csukja le a külsõ papírtálca fedõt, majd tegye vissza határozottan a papírtálcát a készülékbe.

## A lapolvasó tisztítása

1. Áramtalanítsa a készüléket és nyissa fel a panelfedõt. (1). Tisztítsa meg a fehér filmréteget(2) és a lapolvasó üveget(3) izopropil alkohollal és puha kendõvel.

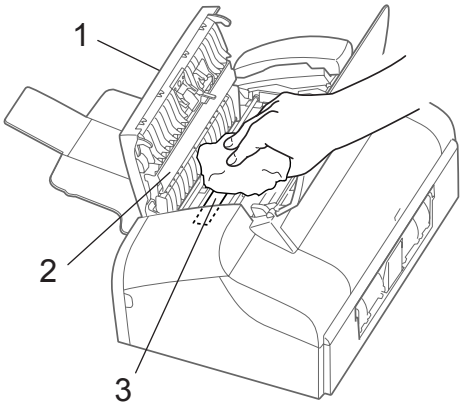


## A nyomtató nyomólapjának tisztítása

**FIGYELEM**

Áramtalanítsa a készüléket mielõtt hozzákezdene a tisztításhoz.

1. Tisztítsa meg a nyomtató nyomólapját(1) és a körülötte lévõ területet. Töröljön ki minden szétszóródott tintát egy puha száraz, foszlásmentes ruhával.

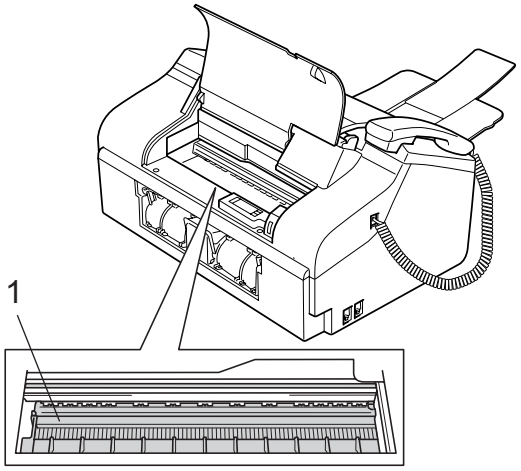

## A papír felszedõ henger tisztítása

1. Húzza ki a papírtálcát teljesen a készülékbõl.
2. Áramtalanítsa a készüléket és távolítsa el az Alsó elakadástörlõ fedõt.(1)

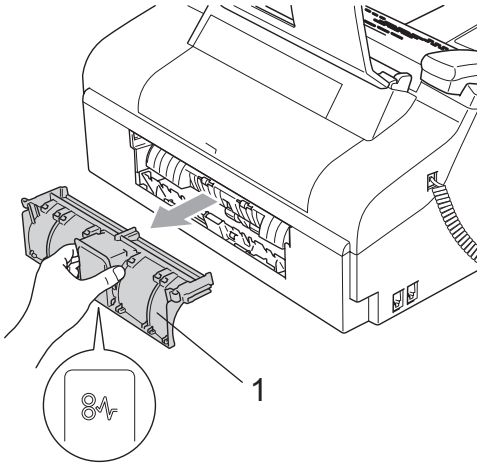


3. Tisztítsa meg a Papírfelszedõ hengert (1) izoprpil alkoholos vattatamponnal.

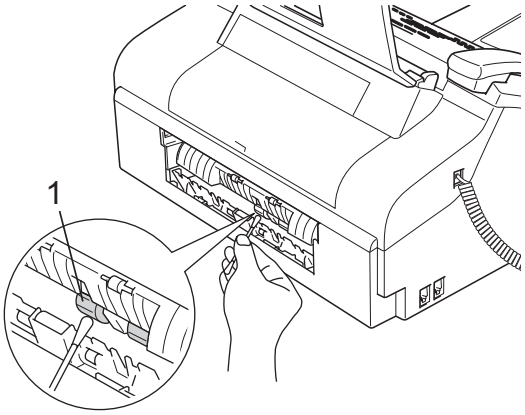


4. Helyezze vissza az Alsó elakadástörlõ fedõt. Gyõzõdjön meg arról, hogy helyesen visszatette azt.
5. Tegye a papírtálcát határozottan vissza a készülékbe.
6. Csatlakoztassa vissza az áramra a készüléket.

## A nyomtatófej tisztítása

A nyomtatás jó minõségének nyomtatása érdekében, a készülék rendszeresen tisztítja a nyomtatófejet. Ha szükséges manuálisan is beindítható a tisztítási folyamat.

Tisztítsa meg a nyomtatófejet és a tintapatronokat, ha vízszintes vonalat fedez fel a nyomtatott szövegben vagy grafikában.

A nyomtatófej tisztítása tintahasználatot ígényel. A túl gyakori tisztítás feleslegesen fogyasztja a tintát.

**VIGYÁZAT**

Ne érintse meg a nyomtató fejet. A nyomtatófej megérintése maradandó kárt okozhat készülékében és a garancia elvesztésével jár.

1. Nyomja meg a **Ink Management**.
2. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ hogy kiválasszátok a tisztítást: `Cleaning`. Nyomja meg az **OK**-t.
   A készülék megtisztítja a nyomtatófejet. Tisztítás után a készülék automatikusan visszaáll készenléti módba.

**Megj.**

Ha legalább ötször tisztította a nyomtatófejet és a nyomtatás minõsége nem javult, hívja a Brother viszonteladóját..

## A nyomtatás minõségének ellenõrzése

Ha elhalványult vagy csíkos szöveget nyomtat néhány fúvóka biztosan eltömõdött. Ellenõrízheti a fúvóka ellenõrzõ mintán a Nyomtatás minõség ellenõrzõ lap kinyomtatásával.

1. Nyomja meg az **Ink Management**.
2. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ betût, hogy kiválassza `Test Print`.-et.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ betût, hogy kiválassza a `Print Quality`.
   Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **Start** gombot.
   A készülék elkezdi nyomtatni a Nyomtatás minõség ellenõrzõ lapot.
5. Ellenõrizze a tömbök minõségét a lapon.

   Is Quality OK?

   1.Yes 2.No
6. Tegye egyikét a következõknek:
   - Ha minden vonal tiszta és látható akkor nyomja meg az **1**-et, hogy kiválassza a `Yes`.-t.

     Nyomja meg a **Stop/Exit** gombot.
   - Ha hiányos rövid sorokat lát, mint az alábbi képen nyomja meg a **2**-t, hogy kiválassza a `No`-t.

OK



Poor



7. A kijelzõn megjelenik a kérdés, szeretné-e elindítani a tisztítást.

   Start Cleaning?

   1.Yes 2.No

   Nyomja meg az **1** -et ha igen(`Yes`).
   A készülék elkezdi a nyomtatófej tisztítását.
8. Nyomja meg a **Stop/Exit**-et.
   Ha legalább ötször megismételte a nyomtatófej tisztítását és a minõség nem javult, cserélje ki a tintapatront. A tintapatron cseréje után ellenõrizze a nyomtatás minõségét. Ha a probléma még fennáll ismételje meg a nyomtatófej tisztítást és a teszt nyomtatást legalább ötször az új tintapatronnal. Ha még mindig nem jó a nyomtatási minõség, hívja a Brother viszonteladóját.

**VIGYÁZAT**

Ne érintse meg a nyomtató fejet. A nyomtatófej megérintése maradandó kárt okozhat készülékében és a garancia elvesztésével jár.

**Megj.**

Ha a nyomtatófej fúvókája eltömõdött a nyomtatott minta így néz ki.

i

A nyomtatófej fúvókáinak kitisztítása után a vízszintes vonalak eltüntek.

## Nyomtatás egyenességének ellenõrzése

Szükséges lehet a nyomtatás egyenességének beigazítása a készülék szállítása után, ha a nyomtatott szövegek halványak vagy homályosak.

1. Nyomja meg az **Ink Management** -et.
2. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ betût, hogy kiválassza a `Test Print`-et.
   Nyomjon **OK**-t.
3. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ betût, hogy kiválassza a `Alignment`-et.
   Nyomjon **OK**-t.
4. Nyomja meg a **Start**-ot.
   A készülék elkezdi kinyomtatni az Egyenesítés ellenõrzõ lapot.

   Is Alignment OK?

   1.Yes 2.No
5. Ellenõrizze a 600 dpi teszt nyomtatást, hogy lássa az 5-ös szám legjobban egyezik-e a 0 számmal.
   - Ha igen nyomja meg az **1-et** (`Yes`) hogy befejezze az ellenõrzést és folytassa a ❼ lépéssel.
   - Ha más nyomtatott szám jobban egyezik a 0 számmal , nyomja meg a **2** -t(`No`) hogy nem-et válasszon ki..
6. Nyomja meg a 0-val leginkább egyezõ számot(1-8).

   600dpi Adjust

   Select Best #5
7. Nyomjon **Stop/Exit**-et.

## A tinta mennyiség ellenõrzése

Ellenõrizheti a tintapatronban megmaradt tintamennyiséget.

1. Nyomja meg az **Ink Management**-et.
2. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ hogy kiválassza a `Ink Volume`-ot.
   Nyomjon **OK-t**.
   A kijelzõn megjelenik a tinta mennyiség.

   Ink Volume e

   BK:-nnnonnn+
3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.

# Készülék információ

## A sorozatszám ellenõrzése

A kijelzõn ellenõrizheti a sorozatszámot:’

1. Nyomjon **Menu**, **5**, **1**-et.

   1.Serial No.

2. Nyomjon **OK**-t.

   XXXXXXXXX

3. Nyomjon **Stop/Exit**-et.

# A készülék csomagolása és szállítása

Szállításkor mindig használja az eredeti csomagolóanyagokat. Nem megfelelõ csomagolással elveszítheti a garanciát.

**VIGYÁZAT**

Fontos megvárni a nyomtatófej “leparkolását” nyomtatási mûvelet után. Áramtalanítás elõtt figyelje meg, hogy a készülék teljesen befejezte-e a munkát és minden mûködési mechanikus zaj megszûnt.’Ha ezt a parkolási folyamatot nem hagyja befejezõdni, nyomtatási problémák léphetnek fel és nyomtatófej meghibásodás.

1. Nyissa ki a tintapatron fedõt.
2. Húzza a zár elengedõ kart lefelé, majd vegye ki a tintapatront. (Lásd *A tintapatron cseréje* 82. oldal.)
3. Szerelje be a sárga védõ részt, emelje fel a zár elengedõ kart és nyomja azt kattanásig, majd csukja le a tintapatron fedõt.

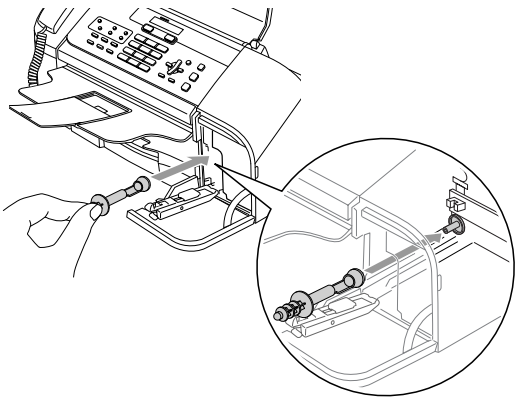

**VIGYÁZAT**

Ha nem tudja megtalálni a sárga védõ részt, NE távolítsa el a tintapatront szállítás elõtt. Fontos, hogy a készüléket a sárga védõrésszel vagy a helyén lévõ titntapatronnal szállítsa. A készülék ezen részek nélküli a szállítása a készülék meghibásodását okozhatja és a garancia elvész.

4. Csatlakoztassa le a készüléket a telefonvonal tcsatlakozóról, majd helyezze a telefonvonal kábelét a készüléken kívül.

5. Csatlakoztassa le a készüléket a konektorról.

6. Húzza ki az interfész kábelt a készülékbõl, ha az be volt dugva.

7. Ha van kézibeszélõje, távolítsa el azt és a kézibeszélõ csavart kábelt.

8. Csomagolja vissza a készüléket és helyezze vissza az eredeti karton dobozba az eredeti csomagoló anyagokkal.

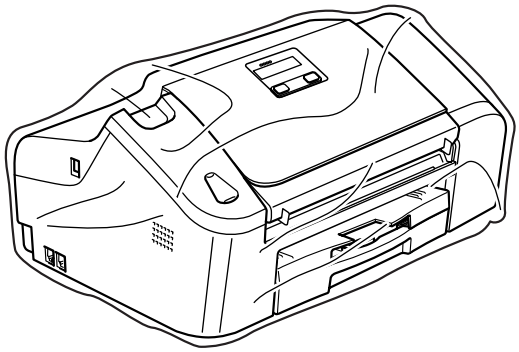

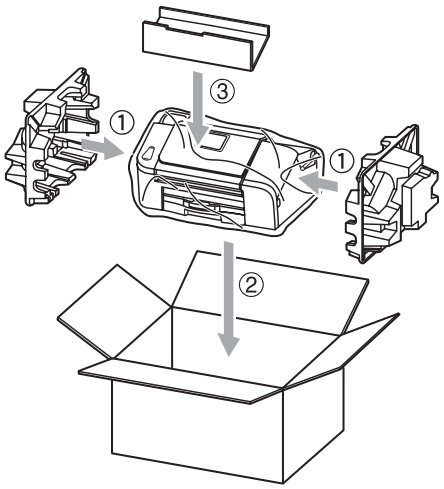


9. Csomagolja be a nyomtatott anyagokat és a kiegészítõket az eredeti karton dobozba ahogyan az alábbi ábra mutatja. NE csomagolja be a használt tintapatronokat a dobozba.

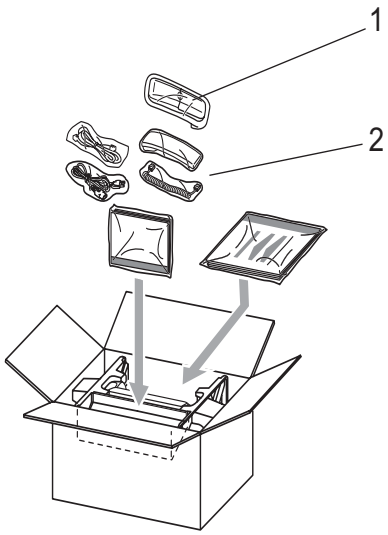


1. Csak FAX-1560
2. FAX-1360, FAX-1460

10. Zárja be a dobozt és ragasztóval ragassza le.

# C Menü és Funkciók

## Képernyõ vezérelt programozás

Készülékét úgy tervezték, hogy könnyen lehessen használni az LCD kijelzõn lévõ menü gombokat a készülék programozásához. A felhasználóbarát programozás segíti Önt abban, hogy a készülék által kínálható összes szolgáltatást elérhesse.

Mivel a programozás az LCD kijelzõn történik, olyan szolgáltatást fejlesztettünk ki, amellyel lépésrõl-lépésre végigvezetjük Önt, hogyan kell programozni. Amit Önnek tennie kell, az mindössze annyi, hogy követi az instrukciókat, amelyek végigvezetik a menükiválasztáson és a programozási opciókon.

## Menü táblázat

A 93. oldalon kezdõdõ menü táblázat használatával beprogramozhatja készülékét. Ezek az oldalak listázzák a menü választásokat és opciókat.

Nyomja meg a **Menu** gombot, majd a menü számokat a készüléke beprogramozásához.

Például állítsa a hangjelzés hangerejét alacsonyra.

1. Nyomjon: **Menu**, **1**, **3**, **2**.
2. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy kiválassza: `Low`.
3. Nyomjon: **OK**.

## Memória tárolás

A menü gombok használatával kiválasztott beállításokat akkor sem veszíti el, ha valamely oknál fogva áramkimaradás történik, mert az adatokat a készülék permanensen tárolja. Az átmeneti beállítások (pl. kontraszt, tengerentúli mód, stb.) elvesznek. A dátumot és az idõt lehet, hogy újra be kell vinnie.

**Megj.**

Áramkimaradás esetén a FAX-1460 és a FAX-1560 készülékek az üzeneteket legfeljebb 24 óra idõtartamig õrzi a memóriában.

# Menü gombok

| | |
|---|---|
| 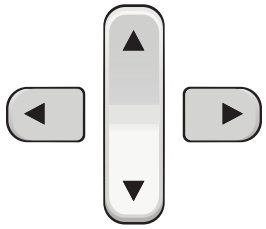 | |
| Menu | Menü elérése |
| OK | A következõ menüszintre lép.<br>Opció elfogadása |
| Clear / Back | Az elõzõ menüszintre lép.<br>Egy nem megfelelõ betû törlése, amikor szöveget kell bevinnie a készülékbe. |
| | Menü szinten lévõ lépegetés. |
| | Az elõzõ menüszintre lép. |
| | Kilépés a menübõl. |

Menü módhoz való hozzáférés:

1. Nyomjon: **Menu**.
2. Válasszon egy opciót:
   - Nyomjon: **1** - Általános beállítás.
   - Nyomjon: **2** - Fax.
   - Nyomjon: **3** - Másolás.

     ⋮
   - Nyomjon: **0** - Kezdeti beállítás.

   Minden menü szinten gyorsan lépegethet az ▲ vagy ▼ megnyomásával, az Ön által kívánt irányban.
3. Nyomjon **OK** -t, amikor az opció megjelenik az LCD-n.
   Az LCD ezután a következõ menüszintet fogja mutatni.
4. Nyomjon: ▲ vagy ▼, hogy lépegethessen a következõ menü választásban.
5. Nyomjon: **OK**.
   Amikor befejezi egy opció beállítását, az LCD mutatja: `Accepted`.

# Menü táblázat

A menü táblázat segíteni fog a készülék programjaiban levõ menü választások és opciók megértésében. A gyári beállítások vastagbetûvel és egy csillaggal vannak jelölve.

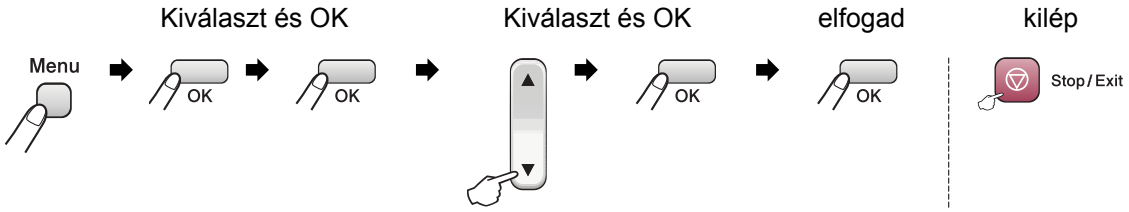


| Fõmenü | Almenü | Menüválasztások | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.Általános Beállítás** | **1.Mód Idõzítõ** | — | **0 mp*** <br> 30 mp <br> 1 perc <br> 2 perc <br> 5 perc <br> Ki | Fax módba való visszalépés ideje. | 13 |
| | **2.Papír Méret** | — | **A4*** <br> Letter <br> Legal | Papírtálcában levõ papír méretének beállítása. | 14 |
| | **3.Hangerõ** | **1.Csengetés** | Ki <br> Alacsony <br> **Közepes*** <br> Magas | Csengetés hangerejének beszabályozása. | 14 |
| | | **2.Hangjelzés** | Ki <br> **Alacsony*** <br> Közepes <br> Magas | Hangjelzés hangerejének beszabályozása. | 14 |
| | | **3.Kihangosító** | Ki <br> Alacsony <br> **Közepes*** <br> Magas | Kihangosító hangerejének beszabályozása. | 15 |
| | **4.Auto Nyári idõ** | — | **Be*** <br> Ki | Automatikus áttérés téli-nyári idõszámításra. | 15 |
| | **5.Energiatakerékos** | — | **Fax Fogadás:Be*** <br> Fax Fogadás:Ki | A **Power Save** gomb testreszabása, hogy ne fogadjon faxot az energiatakarékos módban. | 12 |
| | **6.LCD Kontraszt** | — | Világos <br> **Sötét*** | LCD. kontrasztjának beszabályozása | 15 |

| Főmenü | Almenü | Menüválasztások | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.Általános Beállítás** (folytatás) | **7.Visszhang vezérlés** | | **Szint1**<br>Szint2<br>Szint3<br>Szint4 | A visszhang vezérlési szint beszabályozása | DECT kézi könyv |
| **2.Fax** | **1.Fogadási beállítás**<br>(csak Fax módban) | **1.Csengetés késleltetés**<br>(FAX-1355 és FAX-1360) | (Egyesült Királysági példa)<br>00<br>01<br>**02*** 03<br>04 05<br>06<br>07<br>08 | Csengetések számának beállítása, mielőtt a készülék válaszol Fax Only vagy Fax/Tel módban. | 28 |
| | | **1.Csengetés késleltetés**<br>(FAX-1460 és FAX-1560) | (Egyesült Királysági példa)<br>00<br>01<br>**02***<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07<br>08 | Csengetések számának beállítása, mielőtt a készülék válaszol Fax Only vagy MC:Msg Ctr módban. | 28 |
| | | | Energiatak.<br>Be<br>**Ki*** | Költségtakarékossági funkció: a készülék kétszer csenget ha vannak és négyszer csenget, ha nincsenek üzenetek, így leteheti és nem kell fizetnie a hívásért. | 46 |
| | | **2.F/T Csengetési Idõ** | 20 mp<br>**30 mp***<br>40 mp<br>70 mp | Beállítja az ál/dupla csengetési időt a Fax/Tel módban. | 28 |
| | | **3.Fax Detektálás** | **Be***<br>Félig (nem a FAX-1355-höz)<br>Ki | Fax üzeneteket fogad a **Start** megnyomása nélkül | 28 |
| | | **4. Távoli kódok** | **Be*** (l51, #51)<br>Ki | Lehetővé teszi az összes hívás megválaszolását egy külső telefonról vagy egy mellékállomásról kódok használatával, amelyet megváltoztathat. | 37 |

| Fõmenü | Almenü | Menüválasztások | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.Fax** (Folytatás) | **1.Fogadás beállítás** (Folytatás) (csak Fax módban) | **5.Auto Csökkent** | **Be*** Ki | Méretre szabja a bejövõ faxot. | 29 |
| | | **6.Memória fogadás** | **Be*** Ki | Automatikusan eltárolja a bejövõ faxot a memóriába, ha kifogyott a papír. | 29 |
| | | **7.Lekérés RX** | **Standard*** Biztosított Idõzített | Beállítja a készüléket, hogy lekérjen egy másik fax készülékrõl. | 55 |
| | **2.Küldés Beállítás** (csak Fax módban) | **1.Kontraszt** | **Auto*** Világos Sötét | Az elküldendõ faxok világosságát illetve sötétségét változtatja meg.. | 21 |
| | | **2.Fax Felbontás** | **Standard*** Finom S.Finom Foto | A kimenõ faxok alapértelmezett felbontását állítja be. | 22 |
| | | **3.Késleltetett fax** | — | 24 órás formában beállítja a késleltetett faxok küldési idejét. | 23 |
| | | **4.Köteg TX** | Be **Ki*** | Ugyanahhoz a számhoz tartozó késleltetett faxokat összevonja és egy faxként küldi el. | 23 |
| | | **5.Valós idõ TX** | Csak Köv Fax **Ki*** Be | Memória használata nélkül küldi el a faxot. | 22 |
| | | **6.Lekérés TX** | **Standard*** Biztonságos | Beállítja a más faxkészülék által lekérhetõ dokumentumot. | 57 |
| | | **7.Tengertúli Mód** | Be **Ki*** | Ha tengerentúlra nehezen tud küldeni, akkor kapcsolja ezt be. | 23 |
| | **3.Set Quick-Dial** | **1.Egygombos Tárcs** | — | Egygombos tárcázási számokat tárol, így néhány gombbal már tud is tárcsázni (és **Start**). | 39 |
| | | **2.Gyorstárcs** | — | Gyorstárcázási számokat tárol, így néhány gombbal már tud is tárcsázni (és **Start**). | 41 |
| | | **3.Beállít Csop** | — | Csoportszámot állít be a körfaxhoz. | 42 |

| Főmenü | Almenü | Menüválasztások | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.Fax** (Folytatás) | **4.Jelentés Beállít** | **1.XMIT Jelent** | Be<br>Be+kép<br>**Ki***<br>Ki+kép | Az átvitel ellenörzõ jelentés és a Fax napló kezdeti beállítása. | 53 |
| | | **2.Napló Periódus** | Ki<br>**Minden 50 Fax***<br>Minden 6 Óra<br>Minden 12 Óra<br>Minden 24 Óra<br>Minden 2 Nap<br>Minden 7 Nap | | 53 |
| | **5.Távoli Fax Opc** | **1.Továbbít/Tárol** | **Ki***<br>Fax Továbbít<br>Fax Tárol | Beállítja a készüléket a fax üzenetek továbbítására, vagy pedig a bejövõ faxok memóriában való tárolására, és így lehívhatja õket, amikor távol van a készülékétõl.. | 47 |
| | | **2.Távoli Elérés** | ---l | Be kell állítsa a saját kódját a távoli lehíváshoz. | 48 |
| | | **3.Nyomtat Doku.** | — | Kinyomtatja a a memóriában eltárolt bejövõ faxokat. | 30 |
| | **6.Hátramaradt munkák** | — | — | Ellenörzi, hogy mely feladatok maradtak a memóriában és lehetővé teszi a kiválasztott munka törlését. | 24 |
| | **7.TAD Beállít** (FAX-1460 és FAX-1560) | **1.OGM** | TAD Üzenet<br>F/T Üzenet | Lejátsza/Felveszi vagy törli a kimenõ üzenetet. | 43 |
| | | **2.ICM Max.Idõ** | **30 mp***<br>60 mp<br>120 mp<br>180 mp | Egy bejövõ üzenet maximális hosszát választja ki. | 46 |
| | | **3.ICM felv.Monitr** | **Be***<br>Ki | Lehetõvé teszi, hogy a bejövõ hangüzeneteket rámondás közben hallja vagy nem. | 46 |

| Fõmenü | Almenü | Menüválasztások | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.Fax (Folytatás) | 0.Egyebek | 1.TX Zár (FAX-1355, FAX-1360) | — | A fax fogadást leszámítva a legtöbb mûveletet lezárja. | 16 |
| | | 1.Mem biztonság (FAX-1460 és FAX-1560) | — | A memóriába történõ fax fogadást leszámítva a legtöbb mûveletet lezárja. | 17 |
| | | 2.Kompatibilitás | Normal*<br>Alap | Beszabályozza a kiegyenlítõdést átviteli problémákhoz. | 81 |
| | | 3.BT Hívó Jel (csak U.K.) | Ki*<br>Be | A BT hívó jelhez használják. | 33 |
| | | 4.Hívó ID (csak U.K. és Írország) | Be*<br>Ki<br>Mutat ID<br>Nyom. Riport | Megmutatja vagy kinyomtaja a memóriában eltárolt utolsó 30 hívás azonosítót. | 33 |
| 3.Copy | 1.Minõség | — | Legjobb<br>Leggyorsabb<br>Normal* | A másolás felbontását választja ki. | 61 |
| | 2.Fényesség | — | □□□□■<br>□□□■□<br>□□■□□<br>□■□□□<br>■□□□□ | A másolatok fényességét szabályozza be. | 64 |
| | 3.Kontraszt | — | □□□□■<br>□□□■□<br>□□■□□<br>□■□□□<br>■□□□□ | A másolatok kontrasztját szabályozza be. | 64 |
| 4.Print Reports | 1.XMIT ellenör | — | — | Az utolsó átvitelhez átvitel ellenörzõ jelentést nyomtat. | 54 |
| | 2.Súgó Lista | — | — | Kinyomtatja a súgó listát és így azonnal megtudhatja, hogy hogyan kell gyorsan beprogramozni a készüléket. | 54 |
| | 3.Gyortárcs. | — | — | Az egygombos és gyorstárcsázási memóriából listázza ki a neveket és számokat. | 54 |
| | 4.Fax napló | — | — | Lista a bejövõ és kimenõ faxokról. (TX = küldött. RX = fogadott.) | 54 |

| Főmenü | Almenü | Menüválasztások | Opciók | Leírás | Oldal |
|---|---|---|---|---|---|
| | **5.Felh. beál lítás** | — | — | Beállítások listázása. | 54 |
| **5.Készülék Info.** | **1.Sorozat sz .** | — | — | A készülék sorozat számát ellenörzi. | 89 |
| **0.Kezdeti Beállítás** | **1.Fogadási M ód** (FAX-1355 és FAX-1360) | — | **Csak Fax*** Fax/Tel Külsõ TAD Manuális | Az ígényeinek legjobban megfelelõ fogadási mód kiválasztása. | 25 |
| | **1.Fogadási M ód** (FAX-1460 és FAX-1560) | — | **Csak Fax*** Fax/Tel Manuális | Az ígényeinek legjobban megfelelõ fogadási mód kiválasztása. | 25 |
| | **2.Dátum/Idõ** | — | — | A dátumot és idõt az LCD-re, valamint a faxok fejlécébe teszi. | Lásd: Gyors Beál-lítási Útmu -tató |
| | **3.Állomás ID** | — | Fax: Név: | Beállítja a nevét és fax számát, amely minden faxolt oldalon megjelenik.. | |
| | **4.Tone/Pulse** | — | **Tone*** Pulse | A tárcsázási mód kiválasztása. | |
| | **5.Tárcsahang** | — | Figyelés **Nincs Figyelés*** | Be- vagy kikapcsolja a tárcsahahng azonosítást. | 81 |
| | **6.Vonal beál lítás** | — | **Normal*** PBX ISDN | A telefon vonal típust választja ki. | 33 |
| | **7. HS Regisz.** (FAX-1560) | — | — | Beállítja a készüléket a vezeték nélküli kézibeszélõ fogadására. | DECT kézi könyv |

# Szöveg bevitele

Amikor különbözõ menüpontokat állít be, mint például az állomás azonosítót, szüksége lehet arra, hogy szöveget vigyen be a készülékbe. A legtöbb billentyûzet nyomógombjain három vagy négy betû is látható. A 0, a # és a * jelekhez nem tartozik betû, mivel ezeket speciális karakterek számára használják.

Amikor a megfelelõ billentyût többször is megnyomja, bármely karaktert beviheti a készülékbe

| Gomb | egy-szer | két-szer | három-szor | négy-szer |
|---|---|---|---|---|
| **2** | A | B | C | 2 |
| **3** | D | E | F | 3 |
| **4** | G | H | I | 4 |
| **5** | J | K | L | 5 |
| **6** | M | N | O | 6 |
| **7** | P | Q | R | S |
| **8** | T | U | V | 8 |
| **9** | W | X | Y | Z |

### Szóközök bevitele

Ha space (betûköz) karaktert akar bevinni egy fax számba, nyomja meg a ▶ gombot egyszer a két szám között. Ha space karaktert akar bevinni egy névbe, nyomja meg a ▶ gombot kétszer a két karakter között.

### Javítások készítése

Ha hibás karaktert vitt be és módosítani akarja, nyomja meg a ◀ gombot, hogy a kurzor a hibás karakter alá kerüljön. Ezt követõen nyomja meg a **Clear/Back** gombot. Vigye be újra a jó karaktert. Visszamehet azért is, hogy beszúrjon karaktereket.

### Betûk ismétlése

Ha be kell vinnie egy betût, ami ugyanazon a billentyûn található meg, mint az elõzõ betûé, nyomja meg a ▶ gombot, hogy elmozdítsa a kurzort jobbra és csak utána nyomja meg a billentyût még egyszer.

### Speciális karakterek és szimbólumok

Nyomja meg a ✳, **#** vagy **0**, majd nyomja meg a **d** vagy **c** gombokat, hogy a kurzort a kívánt speciális karakter vagy szimbólum alá helyezze. Majd nyomjon **OK** -t a kiválasztáshoz.

| | |
|---|---|
| Nyomj: ✳ | (szóköz) ! " # $ % & ' ( ) l + , - . / m |
| Nyomj: **#** | : ; < = > ? @ [ ] ^ _ |
| Nyomj: **0** | Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0 |

# D Specifikációk

## Általános

| | |
|---|---|
| **Memória Kapacitás** | 16 MB |
| **Memória idõtartam** | Körülbelül. 24 óra (FAX-1460 és FAX-1560) |
| **ADF (automatikus dokumentum adagoló)** | Legfeljebb 20 oldal<br>Hõmérséklet: 20° C - 30° C (68° F - 86° F)<br>Páratartalom: 50% - 70%<br>Papír: [80 g/m$^2$(20 lb)] A4 méret |
| **Papír Tálca** | 100 Oldal [80 g/m$^2$(20 lb)] |
| **Nyomtató Típus** | Tintasugaras |
| **Nyomtatási Eljárás** | Mono: Piezo 94 × 1 fúvókával |
| **LCD (folyadékkristályos kijelzõ)** | 16 karakter × 1 sor |
| **Áramforrás** | AC 220 - 240V 50/60Hz |
| **Fogyasztás** | **Nem FAX-1560**<br>Energiatakarékos: Átlag 4 W<br>Készenlét: Átlag 6 W<br>Mûködés: Átlag 26 W<br>**FAX-1560**<br>Energiatakarékos: Átlag 6 W<br>Készenlét: Átlag 8 W<br>Mûködés: Átlag 27 W |

**Méretek**

**FAX-1355**

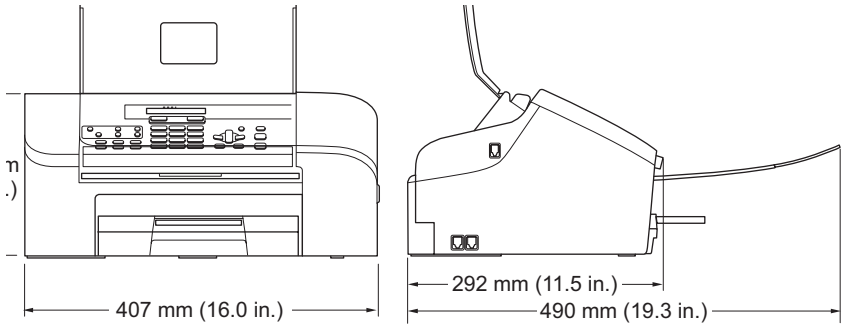


**FAX-1360 és FAX-1460**

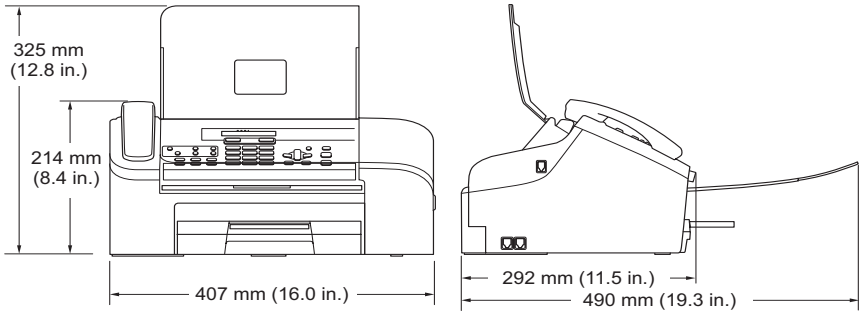


**FAX-1560**

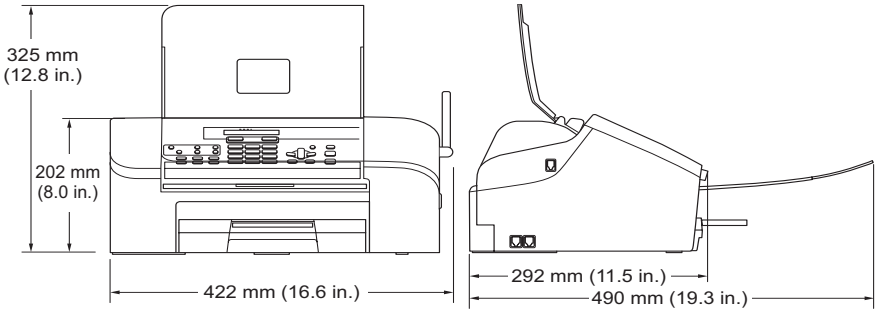


| | | |
|---|---|---|
| **Tömeg** | FAX-1355: 5.7kg (12.5 lb) | |
| | FAX-1360 / FAX-1460: 5.85kg (12.9 lb) | |
| | FAX-1560: 5.95kg (13.1 lb) | |
| **Zajszint** | Mûködési: | 50 dB [1] |
| **Hõmérséklet** | Mûködési: | 10 - 35° C (50° F - 95° F) |
| | Legjobb minõség: | 20 - 33° C (68° F - 91° F) |
| **Humidity** | Mûködési: | 20 - 80% (kicsapódás nélküli) |
| | Legjobb minõség: | 20 - 80% (kicsapódás nélküli) |

[1] Ez a nyomtatási feltételektõl függ.

# Nyomtató alapanyag

| | |
|---|---|
| **Papír bemenet** | **Papír Tálca**<br>■ Papír típus:<br>Sima papír<br>■ Papír méret:<br>Letter, Legal, A4<br>További részletekért lásd 8. oldalt.<br>Szélesség: 89 mm (3.5 in) - 216 mm (8.5 in)<br>Magasság: 127 mm (5.0 in) - 356 mm (14.0 in)<br>■ Maximális papír tálca kapacitás: Legfeljebb 100 oldal 80 g/$m^2$ (20 lb) sima papír |
| **Papír kimenet** | Legfeljebb 50 oldal 80 g/$m^2$ (20 lb) sima papír<br>(Nyomattal felfelé fog a kimenõ papírtálcába kerülni) |

# Fax

| | |
|---|---|
| **Kompatibilitás** | ITU-T Csoport 3 |
| **Kódoló rendszer** | MH/MR/MMR |
| **Modem sebesség** | Automatikus visszaesés<br>14,400 bps |
| **Dokumentum Méret** | ADF Szélesség: 89 mm - 215.9 mm<br>ADF Magasság: 127 mm - 355.6 mm |
| **Szkennelés szélesség** | 208 mm (8.2 in.) |
| **Nyomtatás szélesség** | 204 mm (8.03 in.) |
| **Szürkeárnyalat** | 64 szint |
| **Lekérési típusok** | Normál, Biztosított, Időzített soros |
| **Kontraszt vezérlés** | Automatikus/Világos/Sötét<br>(kézi beállítás) |
| **Felbontás** | ■ Vízszintes 8 pont/mm (203 pont/in.)<br>■ Függőleges<br>Normál<br>3.85 vonal/mm (98 vonal/in.)<br>Finom<br>7.7 vonal/mm (196 vonal/in.)<br>Foto<br>7.7 vonal/mm (196 vonal/in.)<br>Szuperfinom<br>15.4 vonal/mm (392 vonal/in.) |
| **Gyorstárcsázás** | 100 állomás |
| **Egygombos** | 10 állomás |
| **Körfax** | 160 állomás |
| **Automatikus Újratárcsázás** | 3 -szor 5 perces intervallumban |
| **Automatikus Válasz** | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagy 8 csengetés<br>(1, 2, 3 vagy 4 csengetés - csak Írország) |
| **Kommunikációs forrás** | Publikus telefonhálózat. |
| **Memória átvitel** | Legfeljebb 300 [1]/250 [2] oldal |
| **Papír kifogyás átvétel** | Legfeljebb 300 [1]/250 [2] oldal |

[1] Az oldal itt jelenti: “Brother Standard Chart No 1” -et (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód) – A specifikációk és nyomtatási anyagok megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül.

[2] Az oldal itt jelenti: “ITU-T Test Chart #1” -et (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód) – A specifikációk és nyomtatási anyagok megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül.

# Digitális TAD (üzenetrögzítõ) (FAX-1460 és FAX-1560)

| | |
|---|---|
| **TAD** | Igen |
| **Bejövõ üzenet felvételi ideje (ICM)** | Max. 29 perc / Max. 99 üzenet<br>(Max. 180 másodperc / 1 üzenet) |
| **Költségtakarékos** | Igen |
| **OGM** (kimenõ üzenet) | Igen |
| **OGM felvételi idõ** | 20 másodperc |

# Digitális Vezetéknélküli Kézibeszélõ (FAX-1560)

## Vezetéknélküli kézibeszélõ (BCL-D20)

| | |
|---|---|
| **Frekvencia** | 1.9 GHz |
| **Szabvány** | DECT |
| **Több kézibeszélõ kapacitás** | Legfeljebb 4 kézibeszélõ |
| **Dimenziók** | 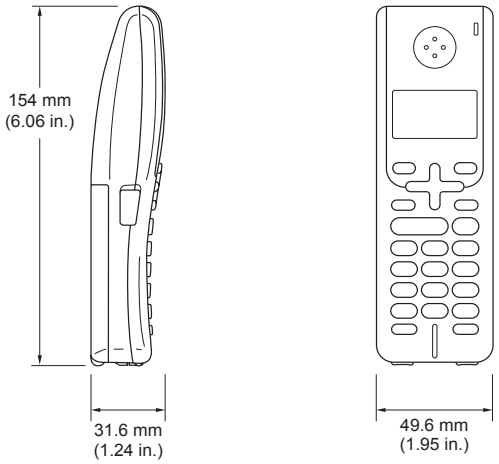 |
| **Súly (elemmel együtt)** | 149 g (5.26 oz) |
| **LCD (kijelzõ)** | 16-számjegy, 3-sor (+1-sor képnek), Háttérvilágítás |
| **Töltés jelzõ** | Igen (LED) |
| **Teljes töltési idõ** | 12 óra |
| **Használat közben (TALK)** | 10 óra |
| **Készenléti (Standby)** | 200 óra |
| **Elem típus** | BCL-BT20 |
| **Elem leírás** | Ni-MH 3.6 V 730 mAh |

# Másolás

| | |
|---|---|
| **Színes/Monokróm** | Nem/Igen |
| **Dokumentum Méret** | ADF szélesség: 89 mm - 215.9 mm (3.5 in. - 8.5 in.) |
| | ADF magasság: 127 mm - 355.6 mm (5.8 in. - 14 in.) |
| **Másolás sebesség** | legfeljebb 18 oldal/perc (A4 papír) [1] |
| **Több másolat** | Kötegelés legfeljebb 99 oldalig |
| | Rendezés legfeljebb 99 oldalig |
| **Növelés/Csökkentés** | 25% - 400% (1%-os lépésekkel) |
| **Felbontás** | ■ Szkennel legfeljebb 203×600 dpi |
| | ■ Nyomtat legfeljebb 600×600 dpi |

[1] A Brother normál mintára alapozva. (Gyors mód/Kötegelt másolás) a másolási sebesség változhat a dokumentum komplexitásának függvényében.

# Fogyóeszközök

| | |
|---|---|
| **Tinta** | Nyomtatófejtõl különálló fekete tintatartály. |
| **Tintapatron élettartama** | Fekete - Hozzávetõleg 500 oldal 5% lefedettség esetén |
| | ■ Az elsõ alkalommal, amikor behelyezi a tintapatronokat a készülék egy bizonyos mennyiségû tintát felhasznál arra, hogy feltöltse a tintaszállító fúvókákat, ez az eljárás a kiváló minõségû nyomatok készítéséhez szükséges. Ez az eljárás csak egyszer történik meg, és a specifikációban szereplõ oldalszámot meg tudja valósítani. |
| | ■ Egy tintapatronnal kinyomtatható oldalszám attól függõen változhat, hogy milyen gyakran használja a készüléket |
| | ■ A készülék automatikusan és rendszeresen megtisztítja a nyomtatófejet, és ez az eljárás egy kis mennyiségû tintát felemészt. |
| | ■ Amikor a készülék a tintapatront üresnek állapítja meg, akkor még lehet, hogy egy kevés tinta van benne. Ez a kis tinta azért szükséges, hogy megakadályozza azt, hogy a levegõ kiszárítsa, és ezáltal tönkre tegye a nyomtatófejet. |
| **Cserélendõ fogyóeszközök** | <Fekete> LC1000BK |

# Szójegyzék

Ez egy átfogó lista a Brother kézikönyvekben található szakszavakról illetve funkciókról. A funkciók elérhetõsége az Ön által vásárolt modeltõl függ.

**Automatic Document Feeder** (ADF) Automatikus lapadagoló, ebbe helyezhetõk el a lapok amelyeket a készülék egyenként húz be.

**Auto Reduction** Lecsökkenti a bejövõ faxok méretét.

**Automatic fax transmission** Automatikus fax küldés a kézibeszélõ felvétele nélkül .

**Automatic Redial** Jellemzõ amely lehetõvé teszi a készüléke számára, hogy 5 perc múlva újratárcsázzon.

**Backup Print** Biztonsági nyomtatás, beállítja a faxkészüléket, hogy minden egyes érkezett faxüzenetrõl amit a memóriában tárol készítsen másolatot. Ez egy biztonsági intézkedés arra az esetre ha áramszünet esetén a memória tartalma törlõdne.

**Batch transmission** Kötegelt küldés (csak fekete-fehér faxok esetén) Költségtakarékossági jellemzõ amely minden késleltetett küldés esetén az ugyanarra a számra küldendõ üzeneteket egyetlen faxként képes továbbítani.

**Beeper Volume** Hangjelzés erõsségének beállítása, amikor egy gombot lenyomunk, hiba vagy faxküldés vagy fogadás esetén.

**Brightness** Élesség funkcióval a kép élességét lehet változtatni.

**Broadcasting** Körfax funkció lehetõvé teszi ugyanazon faxüzenet elküldését több címre.

**Caller ID** Egy olyan (telefontársasági) szolgáltatás, amely által lehetõség van a partner számának (vagy nevének) megtekintésére.

**Cancel Job** Feladat törlés, töröl egy ütemezett feladatot mint késleltetett fax vagy lekérdezés.

**CNG** hangok, speciális hangok amelyeket a faxkészülék küld az automatikus átvitel ideje alatt a másik faxkészüléknek.

**Coding method** kódolási mód A dokumentumban lévõ adatok kódolási módja. Minden fax minimális követelményként módosított Huffmann (MH) kódolást alkalmaznak. Az ön készüléke képes nagyobb tömörítésre is mint a Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) vagy JPEG, ha a fogadó készüléknek megvan ugyanaz a képessége.

**Communication error** (vagy Comm. Error) Átviteli hiba amit vonali hiba vagy statikus elektromosság okozhat.

**Compatibility Group** A fax képessége, hogy a többi faxkészülékkel kommunikáljon. A kompatibilitást az ITU-T csoportok között biztosítja.

**Contrast** A dokumentumok élességét lehet vele beállítani.

**Colour Enhancement** Beszabályozza a színeket a jobb nyomtatási minõség érdekében az által, hogy javítja az élesség, a fehér egyensúly, és a színsûrûség paramétereket.

**Delayed Fax** A megadott idõben (tehát nem azonnal) küldi el a faxüzenetet.

**Distinctive ring** Egy felhasználói szolgáltatás a telefon szolgáltatótól, amely által kap még egy számot a meglévõ telefon-vonalához. A Brother készülék úgy használja ezt az új számot, hogy szimulál rajta egy dedikált fax vonalat.

**Dual Access** A készülék olvasni tudja a kimenõ faxoldalt, vagy az idõzített feladatokat a memóriában, egyidõben egy fax küldéssel vagy fogadással, vagy egy fogadott fax nyomtatásával.

**ECM** (Error Correction Mode) Hibajavító mód, detektálja a keletkezett adáshibát és újraküldi a hibásan küldött oldalakat.

**Extension phone** Egy olyan telefon, amely ugyanazt a vonalat használja, amit a faxkészülék, csak egy másik fali konnektorba van bedugva.

**External phone** Egy külsõ üzenetrögzítõ, vagy egy telefon, amelyik a készülékhez van csatlakoztatva.

**F/T Ring Time** A csengetési idõ a csengetés hosszát jelenti FAX/TEL módban annak jelzésére, hogy hanghívást kell fogadni.

**Fax Detect** Fax detektálás lehetõvé teszi hogy a készülék válaszolni tudjon a faxhívásra ha a fogadás közben megszakította azt.

**Fax Forwarding** Továbbítja a memóriába érkezett faxüzenetet egy elõre megadott címre.

**Fax Receive Code** Fax fogadás kód, nyomja meg ezeket gombokat ha telefonmellékrõl akarja fogadni a hívást.

**Fax Storage** Faxot tud kinyomtatni vagy lekérdezhet faxot más állomásról fax továbbítás, paging (személyi hívó) vagy távoli lekérdezés funkciók segítségével.

**Fax tones** A jelek amik a faxhívás alatt az állomások küldenek egymásnak.

**FAX/TEL** Mind faxüzenetet mind pedig telefonhívást egyaránt fogadhat. Ezt a módot ne alkalmazza ha üzenetrögzítõt használ.

**Fine resolution** Finom felbontás 203 x 196 dpi amit grafikonok küldése esetén célszerû használni.

**Gray scale** A másolásnál, és faxolásnál elérhetõ szürkeárnyalatok

**Group number** Az egy- gombos és/vagy gyorstársázásos számok kombinációja amelyeket egy-gombos és/vagy gyorstárcsázásos számként van tárolva körfax küldéséhez.

**Help List** A menü tábla komplett nyomtatása, amit arra használhat, hogy beprogramozza készülékét, amikor nincs önnél a felhasználói kézikönyv.

**Fax Journal** Információ listázása az utolsó 200 bejövõ és kimenõ faxról. TX jelenti a küldöttet, az RX pedig a fogadottat.

**Journal Period** Az az elõre beprogramozott idõ intervallum ami eltelik két Fax Napló Jelentés között. Közben bármikor kinyomtathatja a fax naplót, anélkül, hogy megszakítaná az idõ intervallumot.

**LCD** (liquid crystal display) Folyadékkristályos kijelzõ amelyen az interaktív üzenetek jelennek meg az eszköz programozása közben vagy a dátum és idõ jelenik meg rajta.

**Manual fax** Amikor felemeli a kézibeszélõt, vagy megnyomja a Tel/R gombot meghallgathatja a fogadó faxkészülék válaszát mielõtt megnyomná a Mono Start vagy Color Start gombot az adás megkezdéséhez.

**Menu mode** Programozási mód a készülék beállításainak megváltoztatásához.

**OCR** (optical character recognition) A ScanSoft TextBridge software alkalmazása, ami egy szövegrõl készült képet átkonvertál szerkeszthetõ szöveggé.

**Out of Paper Reception** Faxfogadás papírhiány esetén, amikor kifogy a papír akkor a készülék az érkezett faxokat a memóriában tárolja el.

**Overseas Mode** Tengerentúli mód átmeneti faxhang módosítást végez, hogy a tengerentúli vonal zajszintjéhez igazítsa azt.

**Pause** Szünet lehetõvé teszi egy 3,5 másodperces késleltetés beszúrását a gyorstárcsázás szekvencia tárolásánál.

**PhotoCapture Center** Fotófeldolgozó rendszer: Segítségével digitális fényképezõgépérõl digitális fotókat nyomtathat nagy felbontásban, fotó minõségben.

**Photo Resolution** fotó felbontás: Egy felbontás beállítás, ami a szürkeárnyalat változtatását használja, hogy a legjobb minõségû fotót kapjuk a nyomtatásban.

**PictBridge** Lehetõvé teszi, hogy a fotókat közvetlenül digitális fényképezõgéprõl nyomtassa ki.

**Polling** Egy másik készüléken várakozó faxüzenetet lehet lekérni, és fordítva.

**Pulse** A hagyományos forgó tárcsázási mód egy telefon vonalon.

**Quick Dial List** Nevek és számok listája, ami a gyorstárcsázási memóriában van eltárolva, mégpedig számsorrendben.

**Real Time Transmission** Ha a memória tele van, akkor faxokat csak valós idõben (késleltetés nélkül) küldhet.

**Remaining Jobs** Leellenõrizheti, hogy mely feladatok várakoznak a memóriában, és ezeket akár törölheti is, persze csak egyesével.

**Remote Access Code** Távoli elérési kód a saját négy számjegyû kód amelyik lehetõvé teszi a faxkészülék elérését egy távoli helyrõl.

**Remote Retrieval Access** A lehetõség, hogy elérje készülékét távolról, egy dallamtárcsás telefonról.

**Resolution** Felbontás a függõleges és vízszintes vonalak száma hüvelykenként.

Lásd még: Standard, Fine, Super Fine Photo felbontásokat.

**Ring Delay** Csengetés késleltetés a csengetések számát jelenti amiket követõen a faxkészülék FAX ONLY (csak fax) módban fogadja a hívásokat.

**Ring Volume** A csengetés hangerejének beállítása.

**Scanning** Lapolvasás: Az az eljárás ami egy papír dokumentumról elektronikus képet készít, és aztán elküldi azt a számítógépbe.

**Search** Keresés egy elektronikus ábécésorrendbe rendezett listában a tárolt gyorstárcsázásos és csoport számok között.

**Speed-Dial** Egy elõprogramozott könnyített tárcsázásos hívószám. Le kell nyomnia a Search/Speed Dial gombot, majd kétszámjegyû kódot, majd a Mono Start, vagy Colour Start gombot.

**Standard resolution** Szabványos felbontás 203 x 98 dpi. Szövegküldéskor ajánlott.

**Station ID** Az a tárolt információ amelyik az elfaxolt lapok tetején megjelenik. A küldõ fél adatait tartalmazza.

**Super fine** resolution Szuper finom felbontás 203 x 391 dpi. Grafikák küldéséhez megfelelõ.

**TAD** (Telephone Answering Machine) Egy külsõ üzenetrögzítõt kapcsolhat a készülékéhez.

**Telephone Answer Code** (csak Fax/Tel módban) Amikor a készülék hanghívásra válaszol, akkor ál/dupla csengés történik. Ezt a hívást egy külsõ telefonról felveheti, ha beüti az alábbi kódot (# 5 1)

**Temporary settings** Megváltoztathat bármely opciót és beállítást minden egyes fax átvitel, illetve fénymásolás elõtt, ugyanakkor az alapértelmezett beállítások maradnak a régiek.

**Tone** üzemmód a nyomógombos készülékek által használt tárcsázási mód.

**Transmission** Átvitel: az a folyamat amivel dokumentumokat küldünk a telefonvonalon két faxkészülék között.

**User settings** Egy kinyomtatott jelentés, amely a készülék aktuális beállításait tartalmazza.

**Xmit Report** (Transmission Verification Report) Egy lista minden egyes elküldött fax-ról, amely tartalmazza a dátumot, az idõt, és a számot.

# F Tárgymutató


## A

ADF (auto dokumentum adagoló) ..7, 24, 36
ADF tetõ .....91
Automatikus
  fax fogadás .....30
    Fax detektálás .....33
Áramkimaradás .....104
Átmeneti másolási beállítások .....69

## B

Biztonsági szabályok .....80

## CS

Csatlakozás
  külsõ TAD .....40
  külsõ telefon .....42
Csökkentés
  másolatok .....70
  bejövõ faxok .....34
Csöngetés késleltetés, beállítás .....33

## D

Dugasz
  KÜLSÕ
    külsõ telefon .....40
    TAD (üzenetrögzítõ) .....40

## E

Egyéni telefon jellemzõk .....86
Egy-gombos
  változtatás .....47
  beállítás .....47

## F

Fax kódok
  változtatás ..... 44, 56
  Fax Fogadási Kód ..... 42, 43
  Távoli Elérés Kód .....56
  Telefon Válasz Kód ..... 42, 43
Fax Detektálás .....33
Fax Továbbítás
  távoli változtatás .....58, 59
  egy szám beprogramozása ..... 55
Fax Tárolás ..... 55
  kikapcsolás ..... 56
  bekapcsolás ..... 55
Fax,
  fogadás ..... 30
    beszélgetés végén .....32, 35
    nehézségek .....84, 85
    F/T Csengetési Idõ, állítás ..... 33
    Fax Továbbítás ..... 59
    telefon mellékrõl .....42, 43
    vonal interferencia ..... 94
    Fogadási mód, választás ..... 30
    csökkentés papírmérethez ..... 34
    távoli oldalról való letöltés ..... 57
    Csöngetés késleltetés, beállítás ..... 33
  küldés .....24, 63
    beszélgetés végén ..... 29
    Körfax ..... 24
    törlés memóriából ..... 28
    kontraszt ..... 25
    késleltetett kötegelt átvitel ..... 28
    késleltetett fax ..... 27
    belépés Fax módba ..... 24
    memóriából (Kétszeres hozzáférés) . 26
    manuális ..... 28
    tengerentúli ..... 27
    telefon vonal interferencia ..... 94
    Valós Idejû Átvitel ..... 26
    Felbontás ..... 26
Fax/Tel mód
  válasz a mellékállomásokról .....42, 43
  F/T Csengetési Idõ ..... 33
  Fax Fogadási Kód .....42, 43
  Csengetés Késleltetés ..... 33
  Telefon Válasz Kód .....42, 43
Faxok átvitele vagy Fax Napló ..... 90
Felbontás
  másolás ..... 117
  fax ..... 116
  beállítás a következõ faxhoz ..... 26
Fogadási mód ..... 30
  Külsõ TAD ..... 30
  Csak Fax ..... 30
  Fax/Tel ..... 30
  Kézi ..... 30

Fogyóeszköz .....118

## G

Gyors tárcsázás
Körfax .....24
csoportok használata .....24
Csoport tárcsázás
változtatás .....47
csoportok beállítása körfaxhoz .....48
Egy-gombos
változtatás .....47
beállítás .....47
Keresés .....46
Gyors-tárcsázás
változtatás .....47
beállítás .....47

## H

Hangerõ, beállítás
hangjelzés .....17
csengõ .....17
kihangosító .....17
Hibakeresés .....84
tintaszint ellenörzés .....101
dokumentum elakadás .....91
hibaüzenetek az LCD-n .....87
ha problémája van
másolással .....87
papírelakadással .....91
bejövõ hívásokkal .....86
tel. vonallal vagy csatlakozásokkal ....85
nyomtatással .....84
bejövõ faxok nyomtatásával .....85
fogadott faxokkal .....85
küldött faxokkal .....86
papír elakadás .....92
nyomtatás minõség ..... 99, 100
Hibaüzenetek a kijelzõn .....87
Változtatni lehetetlen .....87
Törlés lehetetlen .....87
Komm. Hiba .....87
Inic. lehetetlen .....89
Tinta Üres .....89
Közel Üres .....89
Nincs adagolható papír .....89
Nem regisztrált .....45
Memória kevés .....90
Nyomtatás lehetetlen .....90
Szkennelés lehetetlen ..... 90
Hívó Azonosító ..... 38
nyomtatási lista ..... 39
nézhetõ lista ..... 38

## J

Jelentések ..... 61
Hívó azonosító Lista ..... 39
Fax Napló ..... 62
Naplózási Idõszak ..... 61
Súgó Lista ..... 62
hogyan nyomtassunk ..... 62
Gyorstárcsázási lista ..... 62
Átvitel ellenörzés ..... 61, 62
Kezelõ beállítások ..... 62

## K

Karbantartás, rutin ..... 95
Kézi
tárcsázás ..... 45
fogadás ..... 30
átvitel ..... 28
Készülék szállítás ..... 102
Készülék programozás ..... 104, 105
Kétszeres Hozzáférés ..... 26
Kihangosító ..... 4
Körfax ..... 24
csoportok beállítása ..... 48
Körfax csoportok ..... 48
Külsõ telefon használata ..... 42

## L

LCD (folyadékkristályos kijelzõ) .... 104, 105
Kontraszt ..... 18
Súgó Lista ..... 62

## M

Másolás
növelés/csökkentés ..... 70
belépés Másolási módba ..... 68
gomb ..... 69
többszörös ..... 68
minõség ..... 69
egy példány ..... 68
Rendezés ..... 72
átmeneti beállítások ..... 69

ADF használata .....68
Másolási Opciók gomb (másolás)
papír Méret .....73
Memória Biztonság .....65
Memória Tárolás .....104
Menü Táblázat .....104
Mód, bevitel
Másolás .....68
Fax .....24
Memória megtelt üzenet .....29

## N

Nyomtatás
terület .....13
illeszkedés ellenörzés .....100
bonyodalmak ..... 84, 85
minõség javítás ..... 99, 100
papír elakadás .....92
jelentések .....62

## P

Papír ..... 8, 115
kapacitás .....9
dokumentum méret ..... 7, 24
behelyezés .....10
méret ..... 9, 16
típus .....9
Papírelakadás
dokumentum .....91
papír .....91

## S

Sorozat szám
megtalálási mód ..... lásd az elõlapot .....1
SÚGÓ
LCD üzenetek .....104
menü gombok használata .....105
Menü Tábla .....104
Súgó Lista .....62

## SZ

Szöveg bevitel .....112
speciális karakterek .....112
Szürkeárnyalat .....116

## T

TAD (üzenetrögzítõ), külsõ .....30, 40
csatlakozás .....40, 41
fogadási mód ..... 30
OGM felvétele ..... 41
TAD Mód
Üzenetek törlése ..... 52
Fax/Tel OGM ..... 51
Kimenõ üzenet (OGM) ..... 50
Hangüzenet lejátszása ..... 52
Faxok nyomtatása a memóriából ..... 52
Beállítás ..... 50
TAD mód ..... 50
Tárcsázás
egy szünet ..... 46
Csoportok ..... 24
kézi ..... 45
Tartás gomb ..... 28
Távoli letöltés ..... 56
hozzáférési kód .....56, 57
parancsok ..... 59
faxok átvétele ..... 57
Telefon mellék használata .....42, 43
Telefon vonal
csatlakozások ..... 41
bonyodalmak ..... 85
interferencia ..... 94
több-vonalas (PBX) ..... 41
Tintapatron
tintaszint ellenörzés ..... 101
tintacsepp számláló ..... 95
csere ..... 95
Tisztítás
papír felszedõ henger ..... 99
nyomtató fej ..... 99
nyomólemez ..... 98
szkenner ..... 98
Több vonalas csatlakozások (PBX) ..... 41
TX Zár (Biztonság) ..... 19

## U

Újratárcsáz/Szünet gomb ..... 46

## Ü

Üzenetrögzítõ (TAD) ..... 40
csatlakoztatás ..... 41

## V

Vezetéknélküli telefon .....43
Vezérlõpult áttekintés .....3
Visszavonás
  Fax Továbbítás .....56
  Fax Tárolás .....56
  feladat várakozás .....28

**Látogasson el Weboldalunkra**
**http://www.brother.com**

Ez a készülék csak a vásárlás helyén (az adott országban) használható. A helyi Brother képviselõk és viszonteladóik csak azokat a készülékeket támogatják, amelyek az adott országban lettek vásárolva.

LP5580004
UK/IRE/GEN
Nyomtatva Kínában